Pioneer sound.vision.soul

ビデオー体型HDD/DVDレコーダー 取扱説明書



DVR-RT50H











SQPB ### STEREO

RW

接続 12

基本設定 22

番組表 26

HDD/DVDの 🥒

録画

VHS(ビデオ)の 録画 54

HDD/DVDの 再生 64

VHS(ビデオ)の 再生

HDD/DVDの 消去と編集

ダビング 100

応用設定 122





お取り扱いについてお困りのときカスタマーサポートセンター

【受付時間】

月曜〜金曜 9:30〜18:00、 土曜・日曜・祝日 9:30〜12:00、13:00〜17:00 (弊社休業日を除きます。) 0070-800-8181-22

─般電話 03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHSからご利用可能ですが、通話料がかかります。

VHS

このビデオは $\overline{ extbf{VHS}}$ 方式のビデオです。

VHS マークのついたビデオカセットテープ以外にS-VHS方式で記録されたテープも再生できます。

■ はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

インターネットによる「お客様登録」のお願い

http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。 なお、弊社ホームページの上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、 カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

リモコン

[リモコンモード] (アP.133 を設定して、複数のDVDレコーダーを使い分けることができます。 ただし、本体とリモコンのリモコンモードを必ず合わせてください。

ホームメニューボタン ホームメニューを表示します。**☞ P.3**



電源ボタン

電源をオン/オフします。

気がきくナビボタン



画面右下に ☑ が表示されているときに押すと、各種情報や操作ガイドを参照できます。 ☑ P.141

見るボタン

ディスクナビを表示します。 (F.3,66)

CMバックボタン

再生中に映像や音声を 戻します。 P.64

再生するときに使います

P.64-65 P.80-81

番組表 (F.26 や再生する ときに使います (F.65, 81

録画するときに使います

P.32, 55

数字ボタン

番号を入力したり、文字を 入力するときに使います。

Gコードボタン

Gコード予約画面を表示します。


P.41, 59

クリアボタン

番号や文字の入力を間違えたとき、またはタイトル/ チャプターなどを消去するときに使います。

リモコンに電池を入れる。

₽ P.3

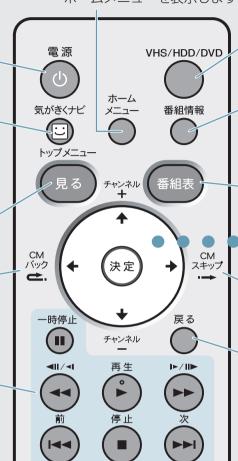

音声 アングル プレイモード 青 赤 緑 録画 録画停止 録画モード ワンタッチダビング (\Box) さDEF 入力切換 かABC 1 (2)(3) メニュー たGHI なJKL はMNO (5) (6) (4) らWXYZ 画面表示 やTUV **‡**PQRS (8) (9) 7 消去 VHS予約入/切 記号 (0)GJ-K クリア

VHS/HDD/DVDボタン


VHS、HDD、DVDを 切り換えます。

番組情報ボタン

視聴中または録画中の番組の詳細を表示します。番組表では選んでいる番組の詳細を表示します。② P.27

番組表ボタン

番組表(Gガイド)を表示します。
P.27

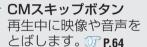

戻るボタン

1つ前の画面に戻ります。

ワンタッチダビングボタン

ワンタッチダビングを始め ます。 **(F.102, 117**

入力切換ボタン

入力を切り換えます。 (FP.50)

メニューボタン

DVDビデオやファイナライズ したDVD+R/+RWのディス クメニューを表示します。

画面表示ボタン

ディスク情報を表示します。

P.144

VHS予約 入/切ボタン

VHSに予約したあとに押すと、 VHS予約待機状態になります。 再度押すと解除されます。

P.57

ディスクナビとホームメニューの使い方

ディスクナビ PHDD

© DVD

録画した順に、録画した映像の小画面(サムネイル画面)を一覧で表示できます。

- サムネイル画面はお好みの場面に変更できます。 (F.88)
- 図HDDのサムネイル画面の再生方法を設定できます(ディスクナビ設定 @ P.132)。
- このディスクナビを使って録画した映像を再生/編集します。 (F.66 (F.85)

例。 🖟 HDD のディスクナビ


表示切換メニュー -

タイトル選択欄で ◆を押すと 表示切換メニューにカーソル が移動します。

◆でタイトル選択欄にカーソ ルが戻ります。

残量と録画モード -

録画中は残量が表示されません。

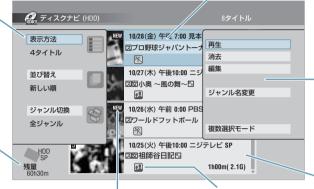

録画してから一度も再生されて いないタイトル(**同 HDD** のみ)。

ジャンル表示

(**回 HDD** のみ)

選ばれているタイトル

● を押すと表示する内容が 切り換わります。録画中は「録画 中1と表示されます。

操作メニュー

タイトル選択欄で→を押すと 操作メニューが表示されます。

◆ でタイトル選択欄にカーソ ルが戻ります。

タイトル選択欄

査で選択したいタイトルにカー ゾルを移動します。

見るボタン

ディスクナビを表示/終了します。




カーソルボタン

項目を選ぶ、またはカーソルを移動します。

決定ボタン

項目を決定します。

リモコンに電池を入れる

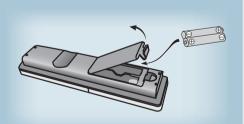


- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う乾電池を混ぜて使用しない でください。
- 1カ月以上使用しないときは、乾電池 の液漏れを防ぐためにも乾電池を取り 出してください。
- 不要となった電池を破棄する場合は、 各地方自治体の指示(条例)に従って処 理をしてください。

ホームメニューボタン ホームメニューを表示/終了します。




ホームメニュー

いろいろな操作や設定を行います。

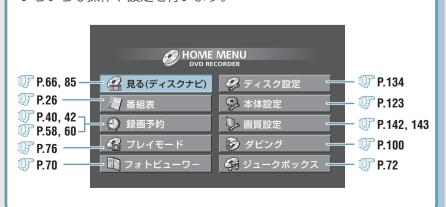





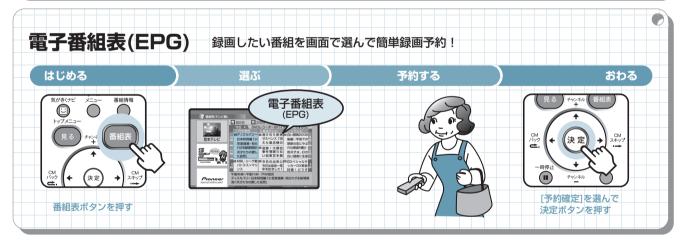

この取扱説明書で使われているマーク



メモ

操作するときの 注意事項です。



ワンポイント 操作するときの 参考情報です。



例を使って説明 しています。



『故障かな?と思ったら』 ります。

HDD 内蔵および 増設ハードディスク

PHDD(内蔵) 内蔵ハードディスク ❷ HDD(増設) 増設ハードディスク **DVD**

録画できるディスク の総称および録画先

DVD-Video DVDビデオ ※ **⊕-R** DVD-R

③-RW DVD-RW **③-R/-RW(VR)**

VRモードで「録画された」「録画 する」DVD-RまたはDVD-RW

③-R/-RW(Video) ビデオモードで「録画された」「録 画する」DVD-RまたはDVD-RW

③-R DL(Video) ビデオモードで「録画された」 「録画する」DVD-Rデュアル・ レイヤーディスク

⊕-R DL(VR) VRモードで「録画された」 「録画する」DVD-Rデュアル・

レイヤーディスク

(1)+R DVD+R

DVD+RW ⊕+RW

⊕+R DL DVD+Rダブル・レイヤーディスク

③-RAM DVD-RAM **W**VHS ビデオ

ビデオCD、ビデオCDフォーマッ ♠ VideoCD トが記録されているCD(-R/-RW)

♠ CD(-R/-RW) 音楽CD、音楽トラックが記録され ているCD(-R/-RW)

♦ WMA/MP3 WMAまたはMP3ファイルが記録 されているCD(-R/-RW)

[※] ファイナライズ済みのDVD-R/-RW(ビデオモード)はDVDビデオと同じ操作になります。



ハードディスク(内蔵/増設 HDD)についてのご注意

ハードディスク(以下HDD)は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意な取り扱いによっては録画/録音内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。また、修理の際、HDD等の交換により録画/録音内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承ください。下記の内容にご注意のうえ、正しくお使いください。

大切な録画について

HDD が故障すると、HDD の録画内容が損なわれます。

HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像は、こまめに DVD にダビングして保存してください。

何らかの不具合や HDD の故障による録画内容の損失やそれに附随した直接・間接的な損害につきましては当社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際、HDD 交換や初期化が必要になる場合がございます。その場合、HDD 上の録画内容はすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承ください。

設置や使用するときの注意

- ▼ 衝撃や振動を与えないでください。特に本機が動作中※はご注意ください。
- ▼ 振動する場所や不安定な場所に置かないでください。
- ▼ 水平以外の置き方をしないでください。
- ▼ 本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
- ▼ 温度や湿度が高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場所でも使用しないでください。 急激に温度が変化する場所に設置すると本体内部に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま使用するとHDDに傷がつき、故障の原因となります。
- ▼ 電源がオン*のときに電源コードをコンセントから抜いたり、設置している場所のブレーカーを落としたりしないでください。
 - ▼ 電源がオン*のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手順で行ってください。
 - ① 電源をオフにする。
 - (o 電源ボタンを押して、本体表示窓の <POWER OFF>表示が消えたことを確認する。)
 - ② 2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

※本体表示窓に <EPG>と表示されているときを含む。

停電などが起こったときは

本機の動作中に停電などが起こると、HDDの録画内容が損なわれることがあります。

ハードディスクについて

- ▼ HDD は非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となることがあります。
- ▼ 寿命が近くなると、部分的あるいは全体的に"再生映像が一時停止を繰り返す"または"ブロックノイズ(部分的に モザイク状の映像)や映像の乱れが発生する"などといった症状が頻繁に発生するようになります。また、このよう な前兆なしに寿命となることもあります。
- ▼ 寿命になると記録してあった映像すべてが再生できなくなる恐れがあります。寿命で故障となった場合はHDD交換 (有償)が必要です。
- ▼ 修理の際は記録してあった映像/音声が消えてしまいます。あらかじめご了承ください。
- ▼ HDDの最適化についての警告文がテレビ画面に表示されたときは、[HDDの最適化]をすると不具合を軽減できます。 詳しくは @ P.135 をご覧ください。

増設(外付け)ハードディスクについて

- ▼ 本機に接続する増設 HDD は、パイオニア指定の HDD をお使いください。指定の HDD については『増設(外付け) ハードディスク注意書』(別紙)をご覧ください。
- ▼ 増設 HDD を最初にお使いなるときは、本機で初期化する必要があります。著作権保護上、増設 HDD は初期化した製品以外ではお使いになれません。他の製品や同一機種で記録した増設 HDDを本機に接続してお使いいただくには、再度初期化する必要があります。
- ▼ 初期化すると、増設 HDD に記録されていた内容はすべて消去されますので十分ご注意ください。
- ▼ 増設 HDD の初期化については『増設(外付け)ハードディスク注意書』(別紙)をご覧ください。
- ▼ 本機の動作中に増設 HDD を取り外したり、増設 HDD の電源をオフ(電源コードを抜く)したりしないでください。



- 02 リモコン
- 03 ディスクナビとホームメニューの使い方
- 04 パイオニアのDVDレコーダーだからできること
- 04 この取扱説明書で使われているマーク
- 05 ハードディスク(内蔵/増設HDD)についてのご注意
- 08 安全上のご注意(絵表示について)

各部の名前とはたらき

- 10 本体前面部/本体背面部
- 11 本体表示窓/付属品の確認





- 12 テレビと接続する
- 13 BSアンテナと接続する
- 14 WOWOWデコーダと接続する
- 16 地上・BS・110度CSデジタルチューナーと接続する
- 17 プラズマテレビ(地上・BS・110度CSデジタルチュー ナー内蔵テレビ)と接続する
- 18 他機器(ケーブルテレビ、AVアンプ、 アナログビデオカメラ、増設HDD)と接続する
- 20 より良い画質でHDD/DVDを楽しむ
- 21 電源コードを接続する





22 セットアップナビを使って基本的な設定をする

番組表

- 26 番組表(Gガイド)を表示する
- 27 番組表の使い方
- 28 番組表が表示されないとき
- 29 番組表に表示されない放送局があるとき

HDD/DVDの録画



- 30 録画の種類
- 32 今見ている番組を録画する
- 34 番組表で番組を予約して録画する
- 35 番組表で番組を検索する
 - ジャンル検索/新番組検索/おまかせ検索
- 36 『気がきく!録画辞典』で番組を検索する
- 38 「気がきく!録画辞典」で自動録画を設定する
- 39 自動録画を解除する/自動録画を停止する

かんたん予約録画

- Gコード®予約録画* 41
- 予約入力画面で予約する 42
- 予約を確認する/予約を消去する
- 45 予約内容を変更する/予約録画を解除する/ 予約録画を停止する
- **46** 予約を一回だけ休止する
- 録画中の予約を延長する
- 更新録画(℃)/おたすけ録画
- 延長(野球延長対応)/連ドラ延長
- オートスタート録画

BS/CS放送などの番組を自動で録画する

- 50 外部機器のBS放送などを録画する 外部入力端子に接続した機器の映像を録画する
- 51 ファイナライズ 本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーなどで 再生できるようにする
- 52 録画についての注意

HS(ビデオ)の録画



- 本機で録画/再生できるテープ
- テープを入れる/取り出す
- 55 今見ている番組を録画する
- 番組表で番組を予約して録画する 56
- 58 かんたん予約録画
- **59** Gコード[®]予約録画^{*}
- 60 予約入力画面で予約する
- 61 予約を確認する/予約録画を停止する
- 62 2番組同時録画 2つの番組を同時に録画する

HDD/DVDの再生 🗬



- 再生する
- ディスクナビから再生する
- 68 DVDビデオをディスクメニューから操作する
- ビデオCDをディスクメニューから再生する PBC再生
- 追いかけ再生/同時録画再生 69
- フォトビューワー
 - 写真を見る(JPEGファイルを再生する)
 - 72 ジュークボックス 音楽CD、WMA/MP3ファイルをHDDに録音する
 - 73 アルバムを再生する
 - アルバムを編集する
 - プレイモード

サーチモード/A-Bリピート再生/リピート再生/プログラム再生

78 HDD/DVDの再生についての注意

VHS(ビデオ)の再生



- 80 VHS(ビデオ)を再生する
- 82 インデックスサーチ(VISS) 見たい番組を頭出しする
- 83 VHS情報画面を表示する

HDD/DVDの消去と編集

- 84 タイトルとチャプターについて
- **85** オートチャプター(HDD/VR) 自動でタイトルに区切りを入れる
- 86 タイトルを消去する 消去
- 88 タイトルを保護する 保護
- 88 ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に変更する サムネイル変更
- 89 タイトルを分割する 分割
- 90 タイトルの名前を編集する タイトル名編集
- 92 タイトルのジャンルを変更する ジャンル変更
- 92 ジャンル名を変更する ジャンル名変更
- 93 いくつかのタイトルをまとめて編集する 複数選択モード
- 94 チャプターを編集する チャプター編集
- 96 プレイリスト お好みの場面を集めて再生する
- 97 オリジナルとプレイリストを切り換える
- 97 プレイリストにオリジナルのタイトルを追加する プレイリスト作成
- 98 タイトルを並べ替える 移動
- 99 タイトルを結合する 結合
- 99 直前の編集操作を取り消す 操作取消

HDD↔DVDのダビング図は

- 100 録画からダビングまでの流れ
- 101 録画するディスクと記録方式を選ぶ
- 102 ワンタッチダビング 再生中のタイトルをダビングする
- 103 HDD(内蔵)からHDD(増設)ヘダビングする
- 104 いくつかのタイトルを選んでダビングする
- 106 タイトルを編集してからダビングする
- 108 不要な部分をカットしてからダビングする
- 110 ディスクバックアップ ディスク内容をまるごと他のDVDにダビングする
- 112 HDD → DVDのダビングについての注意

VHS↔ HDD/DVDのダビング

- 114 ダビングのしかたを選ぶ
- 115 ダビングするディスクと記録方式を選ぶ

VHS+HDD/DVDのダビング

- 116 おまかせ自動ダビング
- 117 ワンタッチダビング

6WAYダビング

- 118 VHS→HDD/DVDにダビングする
- 120 HDD/DVD→VHSにダビングする
- 121 HDD←→DVDにダビングする

応用設定 🔀

- 122 設定を変更する
- 123 本体設定 基本/チューナー/映像出力/ 音声入力/音声出力/言語/録画/再生/オプション
- 133 複数のDVDレコーダーを使い分ける(リモコンモード)
- 134 ディスク設定 基本/初期化/ファイナライズ/HDDの最適化/ HDD初期化
- 136 本体設定からチャンネルを設定する1 (オートスキャン)
- 137 本体設定からチャンネルを設定する2 (一括チャンネル設定)
- 138 本体設定からチャンネルを設定する3 (個別チャンネル設定)
- 138 WOWOW放送を見るには
- 139 表示チャンネルを変更する
- 140 ガイドチャンネル設定
- 141 気がきくナビ
- 142 録画する映像の画質を調整する ピクチャークリエイション
- 143 再生する映像の画質を調整する
- 144 ディスク情報を見る
- 145 チャイルドロック 本体やリモコンのボタン操作を禁止する
- 145 すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す
- 146 故障かな?と思ったら
- 155 こんな表示が出たら
- 158
- 地域別地域コード・放送局一覧 160
- 番組表対応放送局一覧 164
- 165 末永くお使いいただくために
- 166 保証とアフターサービス/著作権/再生互換について
- 168
- 170 サービス窓口のご案内
- さくいん

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮 させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説 明書」(本書)は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使 いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。

絵表示の例

図の中や近くに具体的な禁止内容が 描かれています



△の記号は、注意(警告を含む)しなければならない内容で あることを示しています。



●の記号は、行動を強制したり指示する(必ず実行する)内 容を示しています。



〇の記号は、禁止(やってはいけないこと)を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

設置



• 電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着している 場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてくださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



• 電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きにな らないようにしてください。また、電源コードが引っ張られない ようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因とな ります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付か ず、重い物を載せてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラック に入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方 で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原 因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- →じゅうたんや布団の上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



• 着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注 意

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専 用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品 で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあり ます。また電源コードは本製品に付属したもの以外は使用しない でください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の 性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電 の原因となることがあります。

警告 [異常時の処理]



- ●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使 用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイ ッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が 出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様に よる修理は危険ですから絶対おやめください。
- ●万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

使用環境



• この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火 災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。



• 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の 原因となります。



• 表示された電源電圧(交流100ボルト50/60 Hz)以外の電圧で使 用しないでください。火災・感電の原因となります。



• この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



• 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれた り、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



• ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原 因となることがあります。



• 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差 し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原 因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



• 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部に は電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の 点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破 損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露 出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



• 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでくださ い。感電の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

設置



• 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでくださ い。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災 の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると 感電することがあります。



• 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでくだ さい。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



• 本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコリの多 い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあ



• テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、 各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接 続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



• 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置か ないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。



• 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられ て、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレ ビの設置を認めている機器は除きます。)



• 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプ ラグを持って抜いてください。



・電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが 溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



• 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってくださ い。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



• 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでく ださい。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



• 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温 度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となるこ とがあります。

使用方法



• ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高 速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



• レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまな いでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすこと があります。



• 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱 し、火災の原因となることがあります。



• 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様 はご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になるこ とがあります。



• お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。 けがの原因になることがあります。



• 旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プ ラグをコンセントから抜いてください。

電池



• 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古 い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



• 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(-) の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池 の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



• 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池 から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあ ります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭 き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液 が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



• 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでくださ い。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることが あります。

保守・点検



• 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部 にホコリがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効 果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



• お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年 12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始 される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されて いますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月 に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが国の方針として 決定されています。

2000年・・2003年・・ 2006年・・・・2011年


2003年12月 地上デジタル放送 2011年7月終了 地上アナログ放送 2000年12月 BSデジタル放送 2011年までに終了 BSアナログ放送

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビ と、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画い ただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。

P.16,17

また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作 権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない 場合があります。 (JP P.53 (JP P.113)

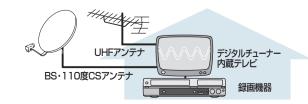

本体前面部

① テープ取出し テープを取り出します。

② () 雷源 電源をオン/オフします。

- ③ テープ挿入口
- ④ ディスクトレイ
- ⑤ DVD 開/閉 ディスクトレイを開閉します。
- ⑥入力2端子

映像

音声 左(モノ)・右


- S映像(HDD/DVD専用)
- ※S映像入力端子からはVHSに録画でき ません。

7 VHS/HDD/DVD

VHS、HDD(内蔵)、HDD(増設)、DVD を切り換えます。選んでいるファンク ションのインジケーターが点灯します。

⑧ リモコン受光部 ここに向けてリモコンを操作します。

⑨ 本体表示窓 🐠 P.11

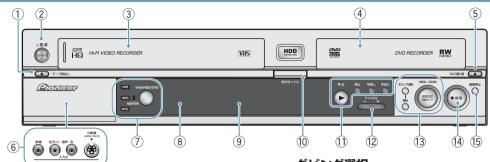

⑩ 気がきくナビ 『FP.141

気がきくナビを表示します。

① **再生** 再生を始めます。 停止 再生を停止します。 **早戻し** 早戻しします。 早送り 早送りします。

12 チャンネル ー +

停止中はチャンネルを切り換えます。

③ おまかせ自動ダビング (JP P.116 テープに録画されている内容を1枚の DVDに収まるように録画モードを自動で 設定してダビングします。

ダビング選択

ダビングの方向を選びます(HDD↔DVD、 HDD↔VHS、DVD↔VHS)。押すたびに 切り換わります。

開始

ダビングの方向を選んだあとに押すと、 ダビングを開始します。


(14) ● 録画

録画を始めます。

15 録画停止

録画を停止します。停止中に3秒以上押 すと『オートスタート録画』(JP P.49 を設 定できます。

本体背面部

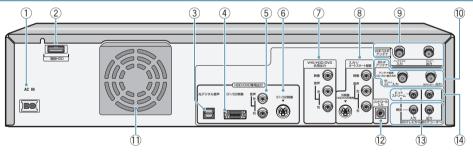

① AC IN

電源コードを接続します。

② 増設 HDD 端子

増設ハードディスクを接続します。 (P.19

- ③ 光デジタル音声出力(HDD/DVD専用) AVアンプなどの光デジタル入力端子と接続し ます。
- ④ D1/D2 映像出力(HDD/DVD 専用) D映像入力端子の付いているテレビなどと接
- ⑤ 音声出力右 / 左(HDD/DVD 専用) テレビまたはAVアンプなどの映像/音声入力 端子と接続します。
- ⑥ S1/S2映像出力(HDD/DVD専用) S映像入力端子の付いているテレビなどと接 続します。

⑦ VHS/HDD/DVD共用出力 (音声右/左、映像)

テレビまたはAVアンプなどの映像/音声入力 端子と接続します。

⑧ 入力 1/オートスタート録画 (音声右/左、映像、S 映像)

通常は外部入力 1 端子として使います。『オー トスタート録画」 P.49 で録画するときは、 BS/CSデジタルチューナーなどの映像/音声 出力端子と接続します。WOWOW放送を受信 するときは、WOWOWデコーダーの映像/音 声出力端子と接続します。

※S映像入力端子からはVHSに録画できません。

9 VHF/UHFアンテナ

入力(アンテナから)端子とアンテナ線を接続し

出力(テレビへ)端子とテレビの VHF/UHF ア ンテナ入力端子を接続します。

⑩ BS/IFアンテナ

BS/IF アンテナ入力(BS アンテナから)端 子とBSアンテナ線を接続します。BS/IF アンテナ出力(テレビへ)とテレビのBSア ンテナ入力端子を接続します。

① 冷却ファン

吹き出し口をふさがないでください。

② コントロール入力端子

・
回マーク付きのパイオニア製AVアンプな どのコントロール出力端子と市販のミニプ ラグ付きケーブル(抵抗なし、 ϕ 3.5)を 使って接続すると、AV アンプなどのリモ コンで本機を操作できます。詳しくは AV アンプの取扱説明書をご覧ください。


③ 検波出力/入力

検波入力(BSテレビから)端子とBSチュー ナー内蔵テレビの検波出力端子を接続しま す。検波出力(BSデコーダへ)端子と WOWOW デコーダを接続します。

⑭ ビットストリーム出力/入力

ビットストリーム入力(BSテレビから)端子 とBS チューナー内蔵テレビのビットスト リーム出力端子を接続します。ビットスト リーム出力(BS デコーダへ)端子と WOWOW デコーダを接続します。

本体表示窓

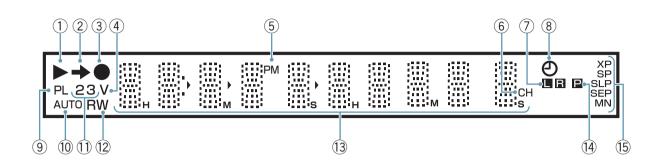

1 ▶

再生中に点灯します。 再生一時停止中は点滅します。

(2) **⇒**

ダビング中に点灯します。 ダビング一時停止中は点滅します。

(3) **•**

録画中に点灯します。 録画一時停止中は点滅します。

(4) **V**

ファイナライズ前の(③-R/-RW(Video) が セットされているときに点灯します。

- (5) **PM**
 - 時刻が午後のとき点灯します。
- 6 CH

③にチャンネルが表示されているときに点 灯します。

 7

 L

 R

二カ国語音声を受信しているときに点灯し ます。

=主音声

R =副音声

® (4)

VHS 予約待機状態のときに点灯します (VHS 予約待機状態にできないときは、5 秒間点滅してから消灯します)。 (P.57

(9) PL

プレイリストが選ばれているときに点灯し ます。

(10) AUTO

オートスタート録画待機状態またはオート スタート録画中に点灯します。 (JP P.49

11) 23

[リモコンモード] (JP P.133 を表示します。 ただし、[リモコンモード]が[レコーダー1] に設定されているときは点灯しません(お 買い上げ時の設定)。

2 = $[V \cup J - \emptyset - 2]$

3 = $[V \cup J - \emptyset - 3]$

12 **RW**

R=記録できる (Q-Rがセットされている ときに点灯します。

RW =記録できる ③-RW がセットされて いるときに点灯します。

③ カウンター表示

タイトル/チャプター/フォルダー/トラッ ク/ファイル番号、経過時間、または現在 時刻などを表示します。

(14) P

ます。

D1/D2 映像出力端子からプログレッシ ブ映像信号が出力されているときに点灯 します。

(5) XP/SP/LP/EP/SLP/SEP/MN 現在設定されている録画モードを表示し

付属品の確認



オーディオ・ビデオ ケーブル ×1




RFアンテナケーブル $\times 1$




電源コード×1



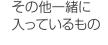

- ・取扱説明書(本書)
- ・かんたんガイド
- ・ 増設(外付け)ハードディスク注意書
- ・保証書

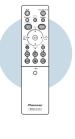








テレビと接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

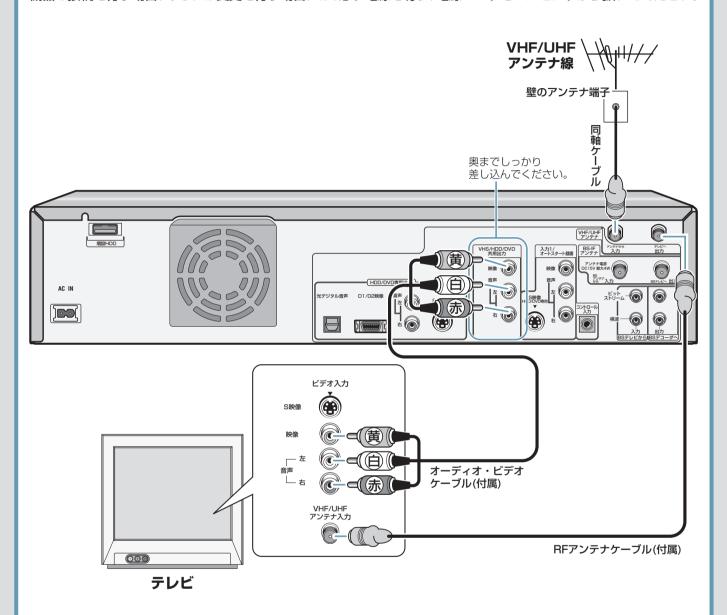




本機のS映像出力端子、およびD1/D2映像出力端子は、HDDとDVDの再生映像を出力するための専用端子です。VHSの再生映 像を出力するには、本機の映像出力端子(黄)とテレビの映像入力端子(黄)をオーディオ・ビデオケーブル(付属)で接続してください。

BS アンテナと接続する

本機はBSアナログチューナーを内蔵していますので、BSアナログ放送を受信および録画できます。BSアナロ グ放送を受信するには、BSアンテナの設置とアンテナの接続が必要です。住宅の状況に合わせて設置/接続方法 を確認してから作業してください。


BS-IFアンテナ入力端子には、必ず専用のサテライト用同軸ケーブルを使用してください。それ以外のケーブルを 使うと火災などの事故の原因になることがあります。

本機とBSアンテナを直接接続する

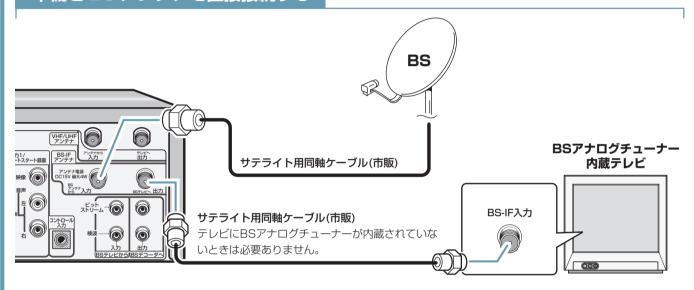

VHF/UHF/BS 混合アンテナ端子と接続する

伽。BS/ 地上波共同受信システムを持つマンションの壁のアンテナ端子から接続するとき

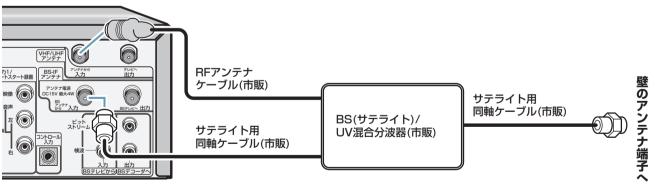




- BSアンテナの設置は電器店などにご相談ください。
- 雷雨、豪雨、または BS アンテナに雪が付着したときなどは信号が弱くなります。このようなときは、映像や音声にノイズが出たり、ひど いときにはまったく受信できなくなったりすることがあります。これは BS アンテナや本機の故障ではありません。
- 分波器やサテライト用同軸ケーブルを購入される前に接続するアンテナがVHF/UHF/BS混合であることをマンションガイドなどで必ず確 認してください。
- BSアンテナを接続したときは[BSアンテナ電源] 🥡 P.124 の設定を行ってください。共同受信システムに接続したときは [BSアン テナ電源]を[オフ]に設定してください。
- 新たにBSアンテナを設置するときはBSアンテナの方向を調整してください。調整のしかたについては[BSアンテナ合わせ] (原 P.124 を ご覧ください。
- WOWOW 放送を見るには別途契約が必要です。また、BS アンテナや WOWOW デコーダの設置も必要になります。 🕼 P.14


WOWOW デコーダと接続する

WOWOW 放送を見るには別途契約が必要です。また、BS アンテナや WOWOW デコーダの設置、および[個別チャンネル設定](『WOWOW放送を見るには』 『P.138) も必要になります。

BS アナログチューナー内蔵テレビと接続する

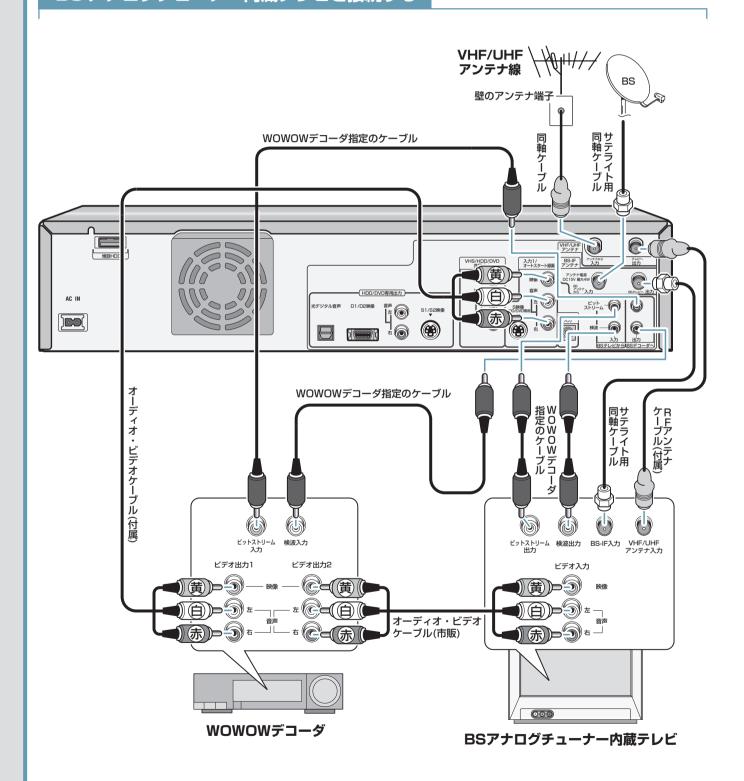


BS アナログチューナーが内蔵されていないテレビと接続する

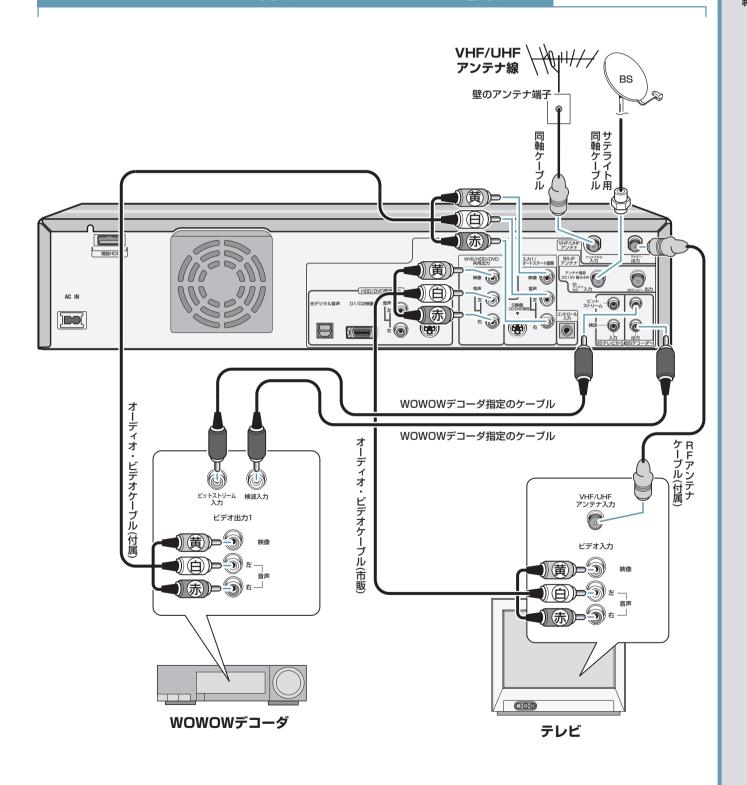

地上・BS・110度 CS デジタルチューナーと接続する

地上・BS・110 度 CS デジタルチューナーで受信している番組を録画するときは 🕡 P.50 をご覧ください。

地上・BS・110度CSデジタルチューナーなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

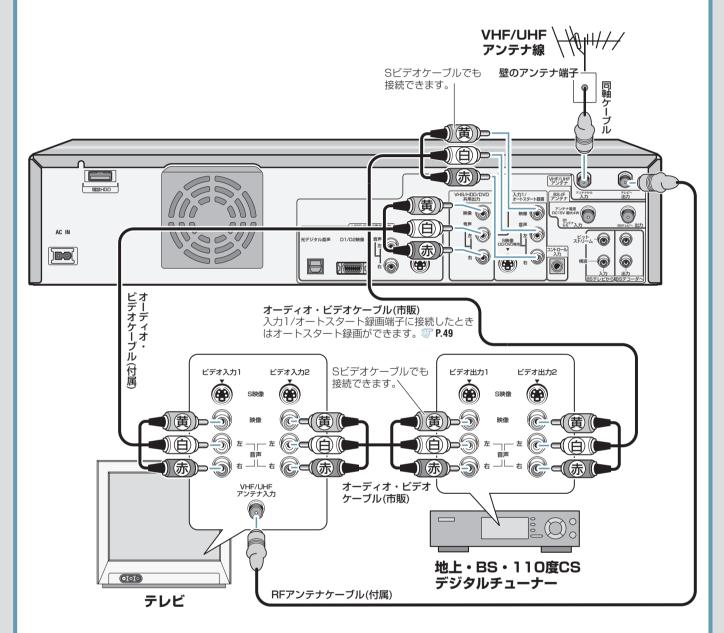




地上デジタル放送への対応について

- 本機で地上デジタル放送は受信できません。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] **P.138** で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

続

プラズマテレビ(地上・BS・110度CS デジタルチューナー内蔵テレビ) と接続する

プラズマテレビ(地上・BS・110 度 CS デジタルチューナー内蔵テレビ)で受信している番組を録画するときは P.50 をご覧ください。プラズマテレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

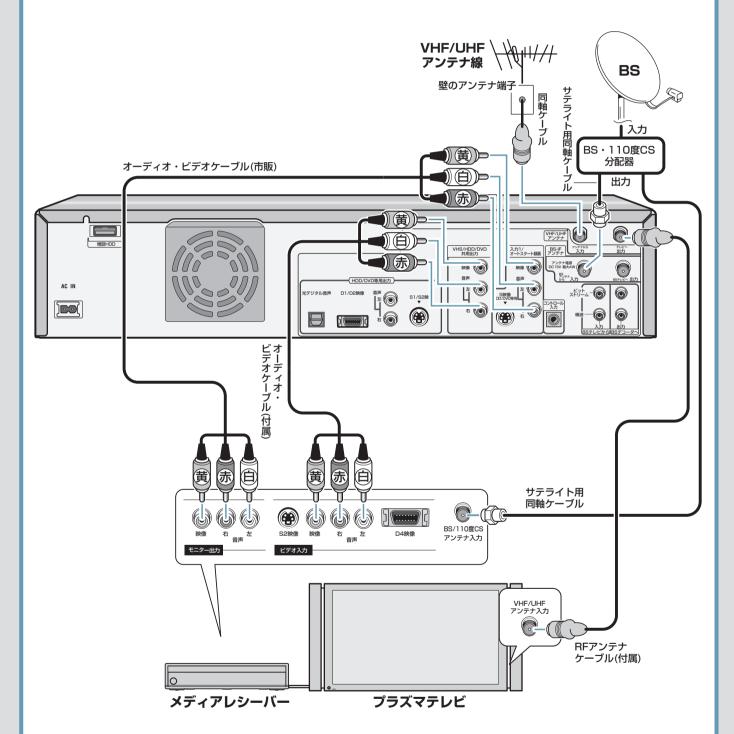




- BSデジタル専用出力端子以外の出力端子(モニター出力)と本機を接続したとき、本機の設定とテレビの設定の組み合わせによっては、画像や音声がハウリング(画面が白くなったり、ピーなどの音)を起こすことがあります。このようなときは、本機またはテレビのチャンネルを切り換えてください。
- HDD/DVDをより良い画質で楽しみたいときは、D端子ケーブル(市販)またはSビデオケーブル(市販)で接続します。VHSの再生映像を出力するには、本機の映像出力端子(黄)とプラズマテレビのビデオ入力(映像)端子(黄)をオーディオ・ビデオケーブル(付属)で接続します。 (ア P.20



他機器(ケーブルテレビ、AVアンプ、アナログビデオカメラ、増設HDD)と接続する

ケーブルテレビ(CATV)チューナーと接続する ケーブルテレビの番組を受信する

ケーブルテレビのチャンネルは[オートスキャン] @**? P.136** で設定します。 **ケーブルテレビチューナーで受信し** ている番組を録画するときは (F.50 をご覧ください。ケーブルテレビチューナーの取扱説明書もあわせてご 覧ください。

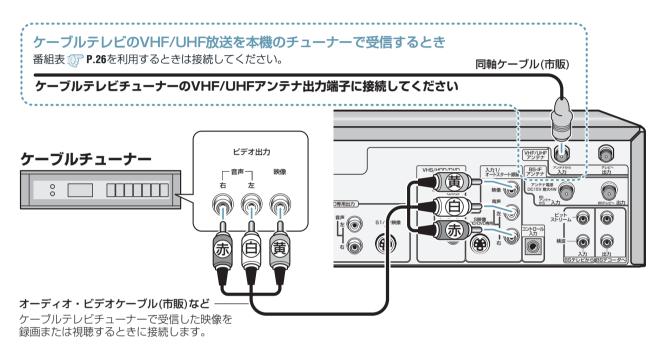




- ご契約のケーブルテレビ局によっては、番組表を利用できないことがあります。
- 本機で受信できないスクランブル処理されたケーブルテレビのチャンネルなどがあります(詳しくはケーブルテレビ局にお問い合わ せください)。ケーブルテレビチューナーで受信できるチャンネルは、本機の外部入力端子に接続してご覧ください。

AV アンプと接続する

ドルビーデジタルまたはDTS音声に対応したAVアンプと接続して5.1chサラウンドを楽しむことができます (本機の光デジタル音声出力端子は、HDDとDVDのデジタル音声を出力するための専用端子です)。AVアンプ の取扱説明書もあわせてご覧ください。

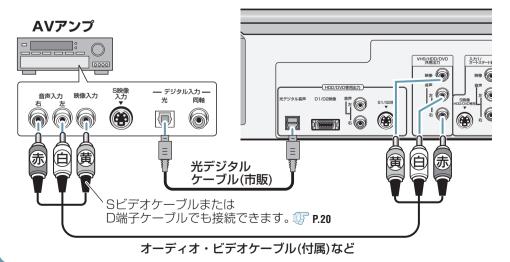




- デジタル接続するときは「音声出 カ] **(アP.126** を正しく設定して ください。正しく設定されてい ないと大音量によって耳に障害 を受けたり、スピーカーを破損 したりする恐れがあります。
- 二カ国語放送を録画したタイト ルの音声を切り換えるためには、 アナログ音声入出力端子も接続 してください。

続

アナログビデオカメラと接続する

本体前面部の入力2端子に接続すると便利です。**アナログビデオカメラの映像を録画するときは © P.50 をご覧ください。**アナログビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。

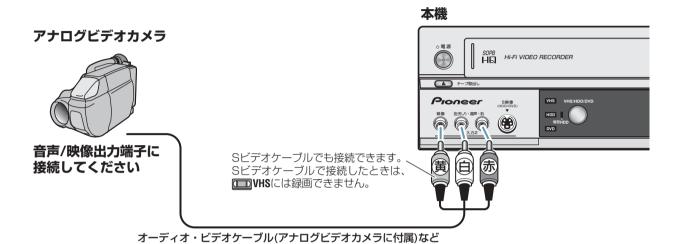




モノラル音声出力端子の付いている機器を接続するときは、音声左(モノ)端子に接続してください。左右に同じ音声が記録されます(入力2端子のみ)。

増設(外付け)ハードディスク(HDD)と接続する

ハードディスクを増設(外付け)できます。 **⊘ HDD (増設)**の録画/再生ができます。パイオニア指定の **⊘ HDD (増設)** をお使いください。 **☞ 『増設(外付け)ハードディスク注意書 』(別紙)**

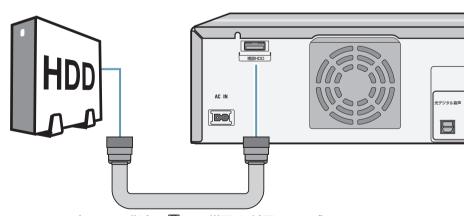

パイオニア指定の 2 HDD (増設) に付属のケーブル




- 本機が一度に接続できる → HDD(増設)は 1 台のみです。
- 本機の電源をオフからオンにしたときに **❷ HDD (増設)**を認識します。必ず本機の電源がオフのときに接続してください。
- 本機で初期化してから使ってください。なお、本機で初期化した **HDD(増設)**は初期化した機体でのみ使えます(初期化すると録画されている内容がすべて消去されます)。 **「増設(外付け)ハードディスク注意書」(別紙)**

より良い画質で HDD/DVD を楽しむ

Sビデオケーブル(市販)またはD端子ケーブル(市販)を使ってテレビと接続します。 映像端子の接続よりも鮮明な映像になります(本機のD1/D2 映像出力端子はプログレッシブ映像信号を出力できます)。

本機のS映像出力端子およびD1/D2映像出力端子は、HDDとDVDの再生映像を出力するための専用端子です。 VHSの再生映像も出力するときは、下図のように接続してください。テレビの入力を切り換えて HDD/DVD と VHS の映像を楽しむことができます。

切・テレビのビデオ入力端子が2系統あるとき

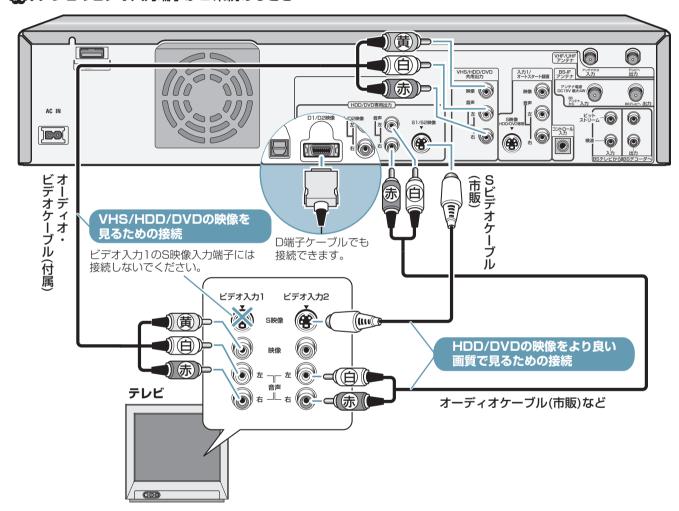




- D端子ケーブルを使ってテレビに接続するときは、[コンポーネント出力] (P.124 の設定が必要です。
 - →お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応しているときは[コンポーネント出力] (P.124 を[プログレッシブ]に設定してください。
 - →お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応していないときは、必ず[コンポーネント出力] 🥡 P.124 を[インターレース]に設定してください。また、本機の D1/D2 映像出力端子はハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子には対応していません。
- オーディオケーブルで音声入出力端子も接続してください。

続

電源コードを接続する

電源コードは機器の接続がすべて終わってから接続してください。

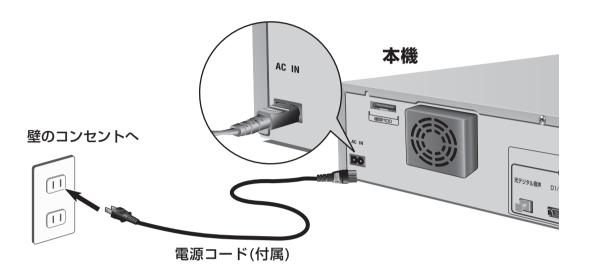



セットアップナビを使って基本的な設定をする



本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。



電源をオンにする 🕨 🕔





テレビの電源をオンにして、テレビの入力 を切り換える

- テレビの入力切換についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- セットアップナビが表示されているか確認してください。

→ セットアップナビが表示されないとき

- を押す 1
- [本体設定→基本→セットアップナビ→開始]を選んで 🙉 を押す



基本

再生

アナログBS受信 する

しない

[開始]を選んで決定する



セットアップナビを使わないで設定するときは[中止]を選びます。 4

アナログ BS 受信の設定をする

BSアナログ放送を受信する/しないを設定します。受信しないと きは 6 に進みます。

BSアンテナ電源 オン 5 □オフ 連動

BS アンテナ電源の設定をする

本機からBSアンテナへ電源を供給する/しないを設定します。 本機とBSアンテナを直接接続したときはオンまたは連動を選びま す。BSアンテナを壁のアンテナなどを経由して本機に接続したと きはオフを選びます。詳しくは P.124 をご覧ください。

自動チャンネル設定 オートスキャン 🖛 一括チャンネル設定 設定しない

[オートスキャン]を選んで決定する

- 受信できる放送局を自動で探してチャンネルを設定します。
- 「オートスキャン]しないで、地域名のみで設定するときは、「一括 チャンネル設定]を選んでください。地域やケーブルテレビ局に よっては正しく設定されないことがあります。
- チャンネルの設定を変更しないときは[設定しない]を選んで (8) に進みます。



オートスキャンが終わるまでしばらくお待 ちください。(決定)を押すと中止できます。

中止

[地域名]を選んで決定する

『地域別地域コード・放送局一覧』 P.160 をご覧になり、お住ま いの地域または最寄りの地域を選んでください(数字ボタン() \sim (9))でコードを入力しても地域名を選べます)。

ここで設定した地域の番組表を受信します。



セットアップナビは一度設定すると次に電源をオンにしても表示されません。また、 [中止]を選んだときも表示されません。再度設定したいときは『セットアップナビが 表示されないとき』

・
上記をご覧ください。

8 時計を合わせて決定する

- 「西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[ジャストクロックチャンネル]の順に設定します。
- 年月日、または時刻の午前と午後などを正しく入力してください(番組表が正しく受信できません。)。
- ◆◆ でカーソルを移動して で設定します。



[ジャストクロックチャンネル]はNHK教育チャンネルに合わせてください。NHK 教育チャンネルがわからないときは、セットアップナビを終了したあとにNHK教 育チャンネルを確認して、[本体設定]の[時計合わせ] 🕼 P.123 で[ジャストクロック チャンネル]を設定してください。

→ 1つ前の項目に戻るには



(を押す


9 他の項目を設定する

続けて下記の項目が順に表示されます。お使いの状況に合わせて設定してください。

■はお買い上げ時の設定を表しています。すべての項目の設定が終了すると no の画面が表示されます。

設定項目	設定内容	
テレビ画面サイズ	□ワイド(16:9) ■従来サイズ(4:3)	ワイドテレビと接続しているときに設定します。 従来テレビ(4:3)と接続しているときに設定します。
プログレッシブ	□対応している ■対応していない □わからない	プログレッシブ映像信号に対応しているテレビと接続しているときに設定します。 プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているときに設定します。 お使いのテレビがプログレッシブ映像信号に対応しているかわからないときに設定します。

10 HDD を使うときの注意事項を確認する

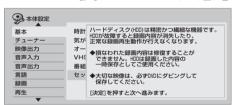

[設定完了]を選んで決定する



 $(12) \sim (19)$ 次のページへ続く

11

📖 ジャストクロックとは

NHK教育チャンネルの時報に合わせて時計を自動で修正する機能です。本 機の電源がオフのときに放送局の正午の時報に合わせて時計を修正します。

12

各チャンネルに映っている放送局を下記の表にメモする



番組表を正しく表示するために 12 ~ 19 の操作をしてください。

- → チャンネルが映らない、またはチャンネルの映りが悪いとき
 - 1 アンテナの接続を確認する (JP P.12
 - ・アンテナの入力/出力の接続が逆になってないか。
 - ・アンテナ端子の接触が悪くないか。
 - 2 ホームメニューから[本体設定→チューナー→自動チャンネル設定→オートスキャン]を選んで再度チャ ンネルを設定する (P.136

ZZEXE/ してください

本体表示窓

本体表示窓に表示されるチャンネル

映っている放送局名	表示ch	映っている放送局名	表示ch
	СН		CH
	СН		СН
	CH		CH

映っている放送局がわからないとき 新聞のテレビ欄や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してください。

ホームメニューから[本体設定]を選んで決定する





気がきくナビ

本機の情報や予約するときの最適な設定を 自動で表示したり、画面右下に じ が表示 されているときに ********* を押して各種情報 や操作ガイドを参照できます。 (ア P.141

14 [チューナー]を選んで決定する



15 [ガイドチャンネル設定→次画面へ]を選んで決定する

17

18



ガイドチャンネル設定		2/21 •			
ガイドch	放送局名	7	表示c	h	
14	PBS	4	2		
16	見本テレビ		18		
38	テレビ月日		11		
42	ニジテレビ 🖳		7		
73	wowow			-	

16 放送局名と表示チャンネルが合っているか確認する



(12) で記入したメモと合っているか確認してください。すべて合っているときは (19) に進んでください。

設定したい放送局を選ぶ



[表示 ch]が 12 で記入したメモと合っていない、または[----]になっている放送局を選びます。

ガイドチャンネル設定		2/21
ガイドch	放送局名	表示ch
14	PBS	2
16	見本テレビ	18
38	テレビ月日	11
42	ニジテレビ	6
73	wowow	

12 で確認した[表示 ch]に 合わせる



② で記入したメモの内容と同じになるまで ① \sim ® を繰り返します。

- メモに書かれていない放送局名が表示されているときは、[表示 ch]を[----]に合わせてください。
- メモに書いてある放送局名が表示されないときは、その放送局 の設定をする必要はありません。
- メモに同じ放送局名が2つ以上あるとき(たとえば、NHK総合が2つあるとき)は、受信状態が良い方の[表示 ch]を選んでください。



19 設定を終了する



→ 不要なチャンネルを削除したいとき

詳しくは (FP.139 をご覧ください。

ガイドチャンネルとは

Gコードシステムでの予約録画に使うチャンネルです。放送局ごとに指定されています。また、番組表を取得するときも使います。



番組表(G ガイド)を表示する



番組表(テレビ欄表示)

□ 番組表(Gガイド)とは

テレビ画面に表示した右記の画面から、録画したい番組を選んで録画予約できます。

本機は、番組表データ送信時刻 (デ 下記) になると、ホスト局(番組表データを配信する放 送局)から送信された番組表データを自動で受信します。1回の受信(更新)で最大8日分 の番組を受信(更新)します。

また、番組表には下記の便利な機能があります(Gガイドの機能ではなく、弊社独自の機 能です)。

- 好きなジャンルの番組を録り逃しません。→ おまかせ検索 (**) P.35
- 約22万語の内蔵辞書から、番組を簡単に検索できます。 → 気がきく録画辞典 (F) P.36
- 番組の延長にも対応します。→ 野球延長対応 (**) P.48/連ドラ延長 (**) P.48

EPGはElectronic Program Guide(電子番組ガイド)の略です。



あらかじめセットアップナビの設定をしてください。 (JP P.22)

番組表データ送信時刻の 10 分前までに電源をオフにする

番組表データ送信時刻 で下記になると、自動で受信を 始めます。受信中は、本体表示窓に右記のように表示さ れ、本体から動作音がします。



- 本体表示窓の<EPG>が消えていることを確認して電源をオンにする
- 番組表を表示する

番組表が正しく表示されないときは OF P.28 をご覧ください。 番組表に表示されない放送局があるときは、 F.29 をご覧ください。

番組表データ送信時刻

HBC	TBS	RSK		
7:05 11:05 15:05 17:05 24:30	5:05 11:05 14:30 18:30 24:30	5:05 11:05 14:35 17:00 24:30		
秋田テレビ、TBC、RCC、OBS	CBC	RKB毎日		
5:05 11:05 14:35 17:05 24:30	5:35 11:05 14:35 17:00 24:30	6:05 11:05 14:35 17:00 24:30		
BSN	毎日放送	上記以外のホスト局		
5:05 11:05 14:35 17:35 24:30	6:05 11:05 14:35 17:35 25:45	6:05 11:05 14:35 17:05 24:30		

2006年1月現在

- データを受信するときは、上記送信時刻の10分前までに本機の電源をオフにしてください。
- データが送信される時刻や回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイド のホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp

停止中に

を押すと番組表データ送信時刻を確認できます(数回押してから表示されることもあります)。

組

EPG


番組表の使い方

番組表(Gガイド)を表示する




- ホームメニューから[番組表]を選んで 🔎 を押しても表示できます。
- 番組表が正しく表示されないときは (F.28-29 をご覧ください。

例・テレビ欄表示(3チャンネル)

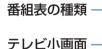

番組表を表示する前に 受信していたチャンネル の映像が表示されます。

パネル広告

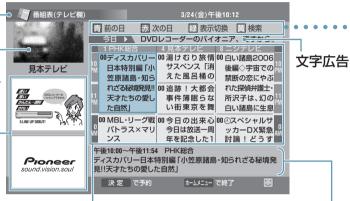

選んだ番組の情報



番組一覧

(亡)(赤色):録画予約されている番組

(緑色):延長される可能性がある番組 ♥ P.48 * (青色):現在自動録画している番組 P.38

(青色):前の日の番組一覧を表示します。

(赤色):次の日の番組一覧を表示します。

(黄色):検索画面を表示します。

(緑色):テレビ欄に表示するチャンネル数を下記のよう

に切り換えます。 ■3チャンネル(お買い上げ時の設定)

□ 5チャンネル

□ 7チャンネル

□トピックス※

※ホスト局から配信されるさまざまな情報(番組、映画、音楽など)

→ 選んだ番組の詳細を表示する

番組を選んで () を押す



再度押すと番組表に戻ります。番組の視聴中または録画中も表示できます。

→ 番組表をリストで表示する

例: リスト表示(時間別)

ホームメニューから[本体設定→基本→番組表表示→リスト表示]を選んで (決定) を押す



- ھ (緑色)でリスト表示の種類を切り換えられます。
- □ 時間別:選んだ時刻(30分ごと)の番組表を表示します(30分以内に番組が複数あるとき は、🔢 が付きます)。
- □ チャンネル別:選んだチャンネルの番組を時刻順に表示します。
- □ ジャンル別:同じジャンルの番組を時刻順に表示します。
- □ キーワード別:キーワード検索した番組を時刻順に表示します。

番組表が表示されないとき 🔞. [地域名]を[下関]に設定したとき

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと番組表が表示されないことがあります。特に下記のときはご注意ください。


- CATV に加入しているとき
- マンションなどの集合住宅や共同アンテナの地域など

ここでは、受信チャンネル、地域名、およびガイドチャンネルを確認/設定します。



6

[オートスキャン]で受信チャンネルと 地域名を再度設定する © P.136

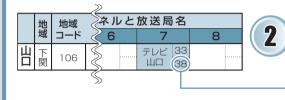

お住まいの地域のホスト局の[放送局名] およびガイドチャンネルを確認する @ P.160

例では、[放送局名]が[テレビ山口]に、[ガイドチャンネル]は[38]になります。



たとえば、ホスト局が11chに映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。

ガイドチャンネル設定			1/21		
ガイドch	放送局名	ā	表示cl	า	
9	TNC	4	10	•	
11	山口放送		4		
19	TVQ		5		
28	山口朝日		2		l l
38	テレビ山口		7		

ホスト局(例では[テレビ山口])が映って いるチャンネルに切り換える

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。



ホームメニューから[本体設定→チューナー→ガイドチャンネル設定→次画面へ]を選んで \bigcirc を押します。

(例では1ページ目)を選びます。

でホスト局のガイドチャンネル(例では[38]、[テレビ山口])を 選びます。

5 3 で確認したチャンネルに合わせて決定する

例では[表示 ch]欄を[11]にします。

続いて他のガイドチャンネルも設定してください。 (ア.140)

ガイドチャンネル設定 表示これ ガイドch 放送局名 TNC 9 10 11 山口放送 4 5 19 TVQ 山口朝日 28 2 テレビ山口 **■** 11 **■** 38

本機の時計が正しく設定されているか確認する

- ホームメニューから[本体設定→基本→時計合わせ]を選んで (**) を押します。
- [西暦]、[月]、[日]、[時(午前・午後)]、[分]および[ジャストクロックチャンネル]が正しく設定されているか確認してください。 確認したあと (**) を押すと時計が動作します。
- を押して[時計合わせ]画面を終了してください。

次のページへ続く 7 8 9

8



本機の電源をオフにする

番組表は、本機の電源をオフにしている ときのみ受信します。



番組表を受信後、電源をオンにする

詳しくは『番組表(G ガイド)を表示する』 (P.26 をご覧ください。

番組表を表示する



→ それでも表示されないとき

- 時計が正しく設定されているか確認してください(特に午前/午後、 西暦など)。 (P.28 (6)
- ホスト局の受信状態が悪いときは番組表を受信できません。アンテ ナが正しく接続されているか確認してください。 (ア.12 また、市販 のブースターを設置すると改善されることがあります。
- ご加入のケーブルテレビ局によっては、お住まいの地域と配信され ている番組表の地域が異なることがあります。詳しくはケーブルテ レビ局にお問い合わせください。

上記以外の要因も考えられます。詳しくは (FP.148の『故障かな?と 思ったら(番組表)』をご覧ください。

番組表の受信と更新

ワンポイント

- 番組表は、本機の電源をオフにしていると きのみ、1日数回受信(更新)します。受信時 刻に電源がオンになっているときは前回受 信した番組表を表示します。
- 番組表を受信(更新)中に本機の電源をオンに すると、番組表の受信(更新)を中止します。
- 番組表の受信時刻やホスト局は、「自動チャ ンネル設定]で指定した地域を基に、自動で 設定されます。受信時刻は『番組表データ送 信時刻』(P.26 をご覧ください。
- 本機を設置した(接続してチャンネルを設定 した)時刻によっては、番組表が表示できる までに1日程度かかることがあります。

ホスト局の受信

番組表は地域ごとに異なるホスト局より送信 されます。このホスト局が受信できない(映ら ない)ときは、番組表が受信できません(お住ま いの地域のホスト局は (P.160 でご確認くだ さい)。近隣の地域のホスト局が受信できると きは、その地域を指定してチャンネルを設定 すると番組表が受信できます。

III ガイドチャンネルとは

Gコードシステムでの予約録画に使うチャン ネルです。放送局ごとに指定されています。ま た、番組表を取得するときも使います。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本 国内における登録商標です。

Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International. Inc.のライセンスに基づいて生産しております。 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. お よびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番 組内容および番組スケジュール情報の精度に関し ては、いかなる責任も負いません。また、Gガイ ドに関連する情報・機器・サービスの提供または 使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任 を負いません。

番組表に表示されない放送局があるとき

表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく 設定されているか確認してください WP.140

それでも表示されないときはで下記をご覧ください。



- 番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。 (アP.164
- 設定した地域に登録されていない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。
- 下記の番組は番組表に表示されません。
 - → [個別チャンネル設定] (ア.138でスキップを[する]に設定したチャンネルの番組
 - → 地上・BS・110 度 CS デジタル放送の番組(ケーブルテレビから受信しているときを含む)

 - → ケーブルテレビの番組(ケーブルテレビのVHF/UHF放送の番組表を表示できることがあります。詳しくはご利用のケーブルテレビ局に お問い合わせください。)
- 番組内容や放送時間は放送局の都合により変更されることがあります。
- 本機では、番組表の表示機能にGガイドを採用しています。当社では、Gガイドを利用した番組表のサービス内容については関与していま せんん



録画の種類

- 録画できるディスクや記録方式などについては (P.52 (P.101 をご覧ください。
- **PHDD**は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめに**DVD**にダビングして保存してください。

今見ている番組を録画する GP.32 GP.55

番組を予約して録画する GP.34 GP.56 (1) 6 ② こんなことができます DVD HDD VHS 番組表(EPG)で予約 @ P.34 @ P.56 \bigcirc \bigcirc \bigcirc 番組表から録画したい番組を選んで予約します。 かんたん予約 (FP.40 (FP.58 録画の開始時刻と終了時刻を正時(00分)から \bigcirc \bigcirc \bigcirc 15分ごとに設定して予約します。 **Gコード予約** (P.41 (P.59) 新聞や雑誌に載っているGコードプログラム番号 \bigcirc \bigcirc \bigcirc で予約します。 予約入力画面で予約 @P.42 @P.60 録画の開始時刻や終了時刻などを細かく設定して \bigcirc \bigcirc \bigcirc 予約します。予約確認画面で予約の追加/確認/ 削除/変更などもできます。 P.48 延長 \bigcirc \bigcirc \bigcirc おたすけ録画 P.47 \bigcirc 予約録画の便利な機能 X X P.46 \bigcirc 一回休止 \bigcirc X 連ドラ延長 P.48 \bigcirc × X O* P.47 更新録画 × ジャンル P.43 \bigcirc × X 二力国語時記録音声 🐠 P.43 \bigcirc \bigcirc X HDD記録モード P.43 \bigcirc X

* ②HDD(内蔵)のみ設定できます。

予約録画について

- HDD、 DVD、および □□ VHS の録画を合わせて、最大32番組まで予約できます。
- 1 カ月先まで予約できます(番組表での予約を除く)。
- 例 HDD または ③ DVD では電源のオン / オフにかかわらず開始時刻になると録画が始まります(録画中などを除く)。
- 📺 VHS では VHS 予約待機状態 👉 P.57 👔 にすると、電源のオン / オフにかかわらず開始時刻になると録画が始まります。
- ③ DVD の残量不足によって、予約している番組を最後まで録画できないことがあります。このようなときは、[ジャスト録画] (ア P.130 を[オン] に設定すると自動で録画レベルを変更して、セットされている ③ DVD の残量に収まるように録画します。録画レベルが[MN1]でも収まらないとき(③ +R/+RW では、[MN4]でも収まらないとき)は ② HDD(内蔵)に録画します。(『おたすけ録画』 (ア P.47)
- 予約時間が重なっているときは…

□□VHS の予約録画と、**② HDD** または **③ DVD** の予約録画は、予約時間が重なっていても2つの番組を同時に録画できます(BS 放送の2つの番組は同時に録画できません)。 **□□ P.62** それ以外のときは下記のように録画します。

- →開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
- →開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かった予約の録画が数十秒遅れて始まることがあります(前後の予約の終了時刻と開始時刻が同じときを含む)。
- →BS 放送で開始時刻が同じときは、いずれか一つが録画されます(PHDD または ® DVD で開始時刻が同じときは、 HDD または ® DVD が優先されます)。このため、 HDD または ® DVD では録画しない予約を[一回休止] P.46 に設定してください。
- Phod または OVD の予約録画開始時刻約2分前になると
 - →本機は予約録画待機状態になり **② HDD** または **③ DVD の**操作が制限されます。
 - → **№ HDD** または **® DVD の**再生、編集、または各種設定をしているときは、強制的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあります。




- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。[二カ国語時記録音声]の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えられません。
 - → 録画先が **② HDD** で[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]に設定されているとき
 - → 録画モードが[LPCM]に設定されているとき
 - → 録画先が DVD で ③ -R/-RW(Video) または ③ +R/-RW がセットされているとき

[二カ国語時記録音声]については (アP.125 をご覧ください。

- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画および編集(ファイナライズを含む)できません。
- **PHDD(内蔵)**と **PHDD(増設)**にはそれぞれ最大 999 タイトル録画できます。
- ③ -R/-RW/-RAM には最大 99 タイトル録画できます。
- ③ +R/+RW には最大 49 タイトル録画できます。ただし、③ +RW では、タイトルを消去すると最大録画タイトル数が 49 以下になることがあります。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。最大記録時間は 🥡 P.168 をご覧ください。
- 他機で録画した ③+R/+RW は、本機で追加録画および編集(ファイナライズを含む)できません。


今見ている番組を録画する



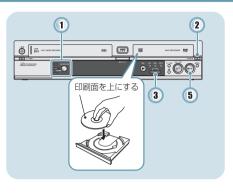

1 録画先を選ぶ

- ❷HDD(内蔵)を選んだときは青色に点灯します。
 - 3 に進んでください。
- 同HDD(増設)を選んだときは黄色に点灯します。
 - **3** に進んでください。 **⊘ HDD (増設)** が使えないときは選べません。
- **®DVD** を選んだときはオレンジ色に点灯します。

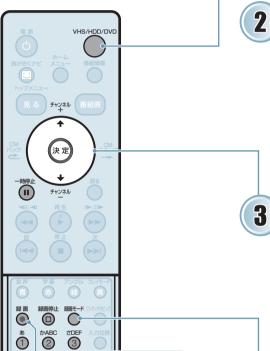

ディスクトレイを開閉して ディスクをセットする

- 未使用の③-RW をセットするとお買い上げ時の設定では自動でビデオモードに初期化されます。③-R/-RW に VRモードで録画するには、VRモードで初期化する必要があります。
- 未使用の③+RWをセットすると自動で初期化されます。

録画したい番組が放送されている チャンネルに切り換える

- 停止中は数字ボタン(0~9)でもチャンネルを切り換えられます。たとえば12chに切り換えるときは、1、2、2、の順に押します。
- BS 放送の番組を■VHS に録画しているときは、BS放送の番組に切り換えられません(BS放送の番組を PHDD または DVD に録画できません)。

録画モードを選ぶ @ P.33

録画を始める

4



外部機器(ビデオまたはケーブルテレビなど)の映像を録画するときは (JP P.50 をご覧ください。

teghi tsukl

₹PQRS

VUT¢ (8)

わをん

ワンタッチ録画

録画を一時停止する

録画を停止する

録画停止



を押す

- 押すたびに録画時間が切り換わ ります(30分ごと最大6時間)。
- ワンタッチ録画を解除するに は、テレビ画面に「ワンタッチ録 画 OhOOm]と表示されるまで を繰り返し押します。



を押す

録画を再開するには、再度、 または た押します。



ビデオモードで録画した @-R/-RW や ®+R を他の DVD プレー ヤーまたは DVD レコーダーで再 生したいときは、ディスクをファ イナライズしてください。 (gr P.51

を押す

録画モードと録画時間

録画モードで録画するときの画質を設定します。

例。DVD ディスク片面 4.7GB に記録するときの目安


録画モード	DVDの録画時間	
XP	約1時間	高画質
SP	約 2 時間	標準*
LP	約 4 時間	長時間(2倍)
EP	約 6 時間	長時間(3倍)
SLP	約8時間	長時間(4倍)
SEP	約10時間	長時間(5倍)

※お買い上げ時の設定

- **② HDD** の記録モードについては **③ P.43** をご覧ください。
- **PHDD** の連続録画時間は約12時間です。
- **②HDD**に記録するときの目安は **(アP.168** をご覧ください。
- さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは[MN1]~ [MN32]および[LPCM]を選べます。 (JP P.129
- ③ +R/+RW に録画するときは、[MN1]~[MN3]、および [SEP]に設定しても[SLP]で録画されます。 (FP.129)

番組表で番組を予約して録画する



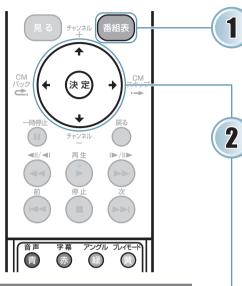

番組表(G ガイド)を表示する

- ホームメニューから[番組表]を選んで 🔎 を押しても表示さ れます。
- 番組表が正しく表示されないときは (アP.28-29をご覧ください。

番組を選んで決定する(テレビ欄表示のとき)

- 青 (青色)で前の日のテレビ欄を表示します。
- (赤色)で次の日のテレビ欄を表示します。
- 🕞 🕞 で 3 時間ごとに時刻を変更できます。
- イージを変更できます。

国前の日 法 次の日 国表示切換 国 検索 今日 ▶ D\ Dレコーダーのバイオニア、ですから。 1 PHK場合 1 見本テレビ 3 ニジテレビ 00ディスカバリー 00湯けむり放情 00 白い諸島2006 ロースイカハリー III しましてもり 旅情 III しい 自い結島2006 日本特別編「リカスペス 「消 金原諸島・知ら れごる砂炉を見!!! 00 直診 ! 大都ら 天才たちの愛し、事件 薄眠らな い街東京を舞 自い諸島に生息 ノス 午後10:00~午後11:54 PHに総合 ティスカバリー日本特別編「小笠原諸島・知られざる秘境発 見!!天才たちの愛した自然」

予約内容を確認する

- [CH(チャンネル)]および[開始(時刻)]は変更できません。
- 各項目の設定内容は P.43 をご覧ください。
- [延長] (FP.48 の延長時間は 右記のように切り換わります。





[予約確定]を選んで決定する

テレビ欄に表示される チャンネル数を切り換える

番組表を表示中に (緑) (緑色)を押す

↑ で表示を選んで (決定) を押す (P.27

予約した番組を確認/変更する

確認/変更したい番組(少の付いてい 録画中および予約録画待機中は削除できません。 る番組)を選んで 😥 を押す

予約を確認/変更する

[開始(時刻)]および[CH(チャンネル)]は予 約確認画面から予約入力画面を表示して 変更してください。 (ア P.45

予約した番組を削除する

削除したい番組(②の付いている番 組)を選んで (決定) を押す

● を押す

[はい]を選んで (決定) を押す



- ニュース番組の延長などで放送時間が変わっても録画開始 / 終了時刻は自動で変更されません。
- 番組表で № が付いている番組は放送時間が変更になることがあります。放送時間が変わっても録画開始/終了時刻は自動で変更されませ ん。番組表で 🕦 が付いている番組を予約するときは、[延長]で延長時間の設定をお勧めします。 🥡 P.48

番組表で番組を検索する ジャンル検索/新番組検索/おまかせ検索



検索画面




新番組のみ検索する

- を押して番組表を表示する
- (黄色)を押して検索画面を表示する

ジャンルで検索する



1) 「ジャンル検索] を選んで決定 する

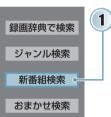

(1) [新番組検索]を 選んで決定する

分野で検索する




「おまかせ検索」 を選んで決定 する



2 ジャンルを選 んで決定する



新番組のジャ ンルを選んで 決定する

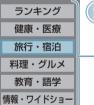

□ランキング

2 分野を選んで決 定する

□健康・医療


全12個から選び ます。 (()) **下記**



3 サブジャンルを 選んで決定する



検索結果が 表示されます

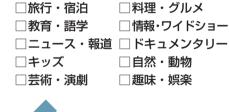

検索結果が

表示されます

検索結果画面

※BS映画は、BSのガイドチャン ネルを設定しているときのみ選 べます。



検索結果画面から番組を選んで(株成) を押すと、録画を予約できます(予約 入力画面が表示されます (FP.43)。





『気がきく!録画辞典』で番組を検索する

□ 『気がきく!録画辞典』とは

約220 000 語の同義語、関連語または連想語から、関連する番組を検索します。たとえば、キーワード「温泉 | で番組を検索したときは、「湯」、「混浴」、「浴衣」、「露天風呂」または「旅館」などの類似キーワードも含めて検 索します。



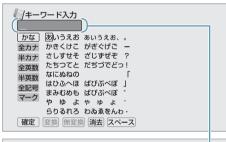

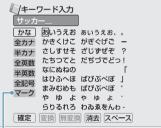

キーワードを入力するときのみ 🔲 または 🗵 な どの記号を入力できます。





番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで (ます) を押しても表示できます。

検索画面を表示する

[録画辞典で検索]を選んで 決定する



すでに入力されているキーワードを選んでも検索できます。一度入 力したキーワードは最大18個まで記憶されます。

[キーワード入力]を選んで決定する



キーワードを入力する

文字の入力方法は (ア P.90 をご覧ください。1 つのキーワードに入 力できる文字数は最大全角10文字です。

キーワードを確定する ▶



入力したキーワードを選んで決定する

検索結果が表示されます。お好みの番組を選んで 🔎 を押すと予 約できます。 (P.43

⇒ キーワードを修正する 修正したいキーワードを選んで(緑)(緑色)を押す

→ キーワードを削除する 削除したいキーワードを選んで(黄)(黄色)を押す

とがあります。

働きません。

に設定できます。

戻ります。

て検索結果が変わります。

気がきく!録画辞典について

→ 辞典に含まれるキーワードと番組データ が一致しないと、番組が検索されないこ

→ 番組表が正しく受信されていないときは

• 入力する文字の種類(半角または全角)によっ

• [録画辞典詳細設定]はキーワードごとに個別

キーワードを修正するとそのキーワードの


[録画辞典詳細設定]はお買い上げ時の設定に

→ 範囲を広げて検索する

範囲を広げて検索したいキーワードを選んで (赤色)を押す



2 ◆ → で辞典の種類(検索レベル)を選ぶ

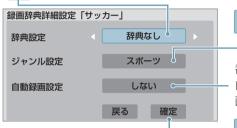

3 ◆◆ でジャンルを選ぶ

番組情報からキーワードで番組を検索して、 自動で MDD(内蔵) に録画します(「自動録 画」)。 **()** P.38

4 [確定]を選んで (決定) を押す

[録画辞典詳細設定]が確定されます。

■はお買い上げ時の設定を表しています。

辞典設定

範囲を広げて検索できます。

検索範囲

辞典なし

キーワードのみで検索するときに選びます。

(狭)

□小辞典

(約8万語から検索)表記違いも検索します。



- 例。・キーワードがJAPAN…Japan(大文字と小文字、半角と全角、ひらがなとカ タカナの表記違い)も検索します。
 - •キーワードが有名人の名前…別名またはニックネームなども検索します。
 - •キーワードがメジャーリーグ(番組名)…MLB (番組名の表記違い または省略)も検索します。
 - •キーワードがジェイムス…ジェームス(表記違い)も検索します。



□中辞典

(約19万語から検索)

同義語(同じ意味や関係の強い言葉)も検索します。



- ■・キーワードが俳優、監督、声優、または作家の名前…代表作品も検索します。
 - •キーワードが有名人の名前…出演番組も検索します。
 - キーワードがグループの名前…グループのメンバー名も検索します
 - •キーワードが夕張メロン…北海道(地名)も検索します。



□ 大辞典

(約22万語から検索)

連想語(単語の意味や名前から連想される言葉)も検索します。



- 例 ・ ・番組を象徴する言葉も検索します。
 - 番組の人気コーナー名も検索します。
 - •有名人を象徴する言葉も検索します。
 - •出演番組の共演者名も検索します。



広

ジャンル設定

ジャンルごとに絞り込んで検索できます。

- ■しない
- □地上波映画
- BS映画[※]
- □ドラマ

- **スポーツ**
 - □音楽
- □ バラエティー □ アニメ
- ※BS映画は、BSのガイドチャンネルを設定しているときのみ選べます。

自動録画設定

「自動録画 | @ P.38



『気がきく!録画辞典』で自動録画を設定する

番組情報からキーワードで番組を検索して、自動で**→HDD(内蔵)**に録画します。検索した中で、最も開始時刻の早 い番組を予約して録画します。録画が終わると次の番組を予約します。自動録画したタイトルは古い順に自動で消 去されます。詳しくは (P.39 をご覧ください。










5







番組表(G ガイド)を表示する ▶ (番組

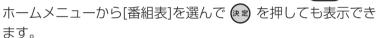

2 検索画面を表示する ▶ 📵 (黄色)





録画辞典詳細設定画面を ▶ (赤色) 表示する



自動録画を設定する



- ◆ で「自動録画設定]にカーソルを合わせて、◆◆ で自動録画す るときの録画モードを選びます。
- しない(お買い上げ時の設定)
- □ 録画モード (SEP/SLP/EP/LP/SP/XP/MN * 1/AUTO * 2)
- **1 [マニュアル録画] (JP P.129 を [オン]に設定しているときのみ選べます。
- **2 [AUTO]を選んだときは (P.42 をご覧ください。

6 [確定]を選んで決定する

自動録画が設定されたキーワードには[*]が付きます。 自動録画が設定できるキーワードは最大6個です。



自動録画を解除する



を3秒以上押す

自動録画中

自動録画は解除されますが、録画は継続されます。

自動録画待機中

自動録画が解除されます。

自動録画の設定を解除する

キーワードを選んで(赤)(赤色)を押す 1

2 [自動録画設定]で[しない]を選ぶ

[確定]を選んで (未定) を押す 3

自動録画を停止する






を押す

[はい]を選んで 🕫 を押す



こんなとき自動録画が便利です

好きなタレントの 出演番組を見たい!

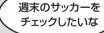





あの大物俳優の 出演作も監督作も 見たいな







- 自動録画を設定した番組は予約確認画面に 表示されません。
- 録画されるタイトルは、検索結果と異なる ことがあります。
- 下記のときは自動録画が働きません。
 - → 予約録画と自動録画の予約時間が重なっ たとき
 - → オートスタート録画中
 - → 録画中、初期化中、またはファイナライ ズ中に自動録画が設定されている番組の 録画開始時刻になったとき
 - → **PHDD(内蔵)**の残量が録画モード[XP] で約10時間以下のとき
- 自動録画が設定されているキーワードを削 除しても、自動録画が始まることがありま す(一度自動録画が働かないと設定が反映さ れないことがあります)。
- 自動録画で録画されたタイトルには、ディ スクナビのタイトル欄に[*]が表示されま す。また、一度も再生されていないタイトル には[NEW]と青色で表示されます。
 - 同HDD(内蔵)の停止中に、同HDD(内蔵)を 選んでから画面表示ボタンを2回押すと ⋈ HDD(内蔵)の残量(自動録画ができる残 量)を確認できます。
- 下記のときは、自動録画で録画したタイト ル(一度も編集、保護、またはダビングリス トに追加していないタイトル)が古い順に消 去されます。
 - → 自動録画ができる MHDD(内蔵)の残量が なくなったとき
 - → **PHDD(内蔵)**のタイトル数がすでに 998になっているとき(最も古いタイト ルが1つ消去されます。ただし、12時 間以上の番組が予約されたときは、録画 に必要な数だけ消去されます。)

タイトルを消去したくないときは、タイト ルを保護してください。一度保護されたタ イトルは、保護を解除しても自動で消去さ れなくなります。 (P.88

- 同時刻の番組が重なったときは、順不同に 番組を選んで録画します。
- 自動録画は、番組表に表示されている番組 を録画するため、映像が受信されていない 放送局の番組を録画することがあります。 受信されていない放送局は「個別チャンネル 設定] (アP.138 でスキップ[する]に設定して ください。
- 自動録画で録画した番組のはじめと終わり が3分程度録画されないことがあります(他の予約や自動録画と連続して録画すると き)。



かんたん予約録画



録画の開始時刻と終了時刻を正時(00分)から15分ごとに(最大6時間まで)簡単に設定できます。録画時間を細かく設定するときは予約入力画面で予約します。 F.42

むかんたん予約

ホームメニューから[録画予約]→▶
「かんたん予約]を選んで決定する



途中で[かんたん予約]を中止するときは 着 を押します。



録画したい番組の チャンネルを選ぶ





3 録画モードを選ぶ




[AUTO]を選んだときは (アP.42 をご覧ください。

4 釒

録画先を選ぶ



₩HDD(増設)は選べません。

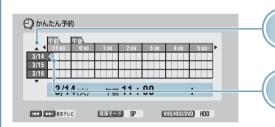

録画する日付を選ぶ



録画開始時刻にカーソルを 合わせて決定する



- ◆→ でカーソルが 15分ごとに移動します。
- 😱 🕞 でカーソルが 1 時間ごとに移動します。
- → 開始時刻を変更する



を押す



- 録画終了時刻にカーソルを合わせて 決定する
- 8 [はい]を選んで決定する

予約が確定して、かんたん予約画面が終了します。

Gコード® 予約録画



困ったとき P.148

新聞または雑誌などに載っているGコードプログラム番号で録画を予約する。

電源がオンのとき

G コード予約画面を表示する ▶ 🥥



ホームメニューから[録画予約→Gコード予約]を選んで (**) を 押しても表示できます。



Gコード番号を入力する



- ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ で選んで (**) を押しても入力できます。
- 入力を間違えたときは 🔘 を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、 止]を選んでも中止できます)。



→ 予約内容を細かく設定して予約する

- 1 [詳細]を選んで (決定) を押す 予約入力画面が表示されます。
- 2 各項目を設定する 予約入力画面の操作については
- [予約確定]を選んで 🕸 を押す

[確定]を選んで決定する



チャンネルが設定できていないときは、予約入力画面が表示されま す。 **P.43 ←→** で[CH]にカーソルを移動して **1** でチャンネル を設定してください。チャンネルが正しく設定されていないとき は、ガイドチャンネルを設定してください。 (FP.140)

電源がオフのとき

本体表示窓に表示されている録画モードで **同HDD(内蔵)**に録画されます。予約内容は予約入力画面で変更できま す。 (P.43

6-E01E





123456

Gコード番号を入力する



- 入力を間違えたときは を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、 を押します。

Gコード予約を確定する

- 正しく入力されたときは、本体表示窓にく録画する番組の日付> →<録画開始時刻>→<録画終了時刻>→<録画先(HDD)/ チャンネル>→<録画モード>が表示されます。
- 本体表示窓に <CODE ERROR>または <CAN'T SET> と表 示されたときは (P.157 をご覧ください。



予約入力画面で予約する



録画の開始時刻や終了時刻を細かく設定したいときは、予約入力画面で予約します。



1 予約確認画面を表示する

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで (ま) を押して表示します。

2 [新規入力]を選んで決定する

予約入力画面が表示されます。





3 各項目を設定する



4 [予約確定]を選んで決定する

- [予約を登録しました]と表示され、予約確認画面に戻ります。
- 録画予約画面を終了するには、キーム を押します。



5)予約確認画面を終了する





- ・ 最大24時間まで予約することができます。
- 12 時間を超える予約を PhDD に録画する ときは、12 時間ごとにタイトルを分割して 録画します。このとき、分割されたタイトル の間に数秒間録画されない部分ができます。
- **③-R DL(Video)** では、録画中に 1 層目と 2 層目が切り換わると自動でタイトルが分割されます(録画は継続されます)。

録画モード「AUTO]を選んだとき

録画先が ③ DVD のとき

セットされている ③ DVD の残量に収まるように自動で録画レベルを[MN $1 \sim MN32$] (③+R/+RW では、[MN $4 \sim MN32$])に設定して録画します([マニュアル録画] ④ P.129 の設定にかかわらず、自動で録画レベルを変更します)。録画レベルが[MN 1] (③+R/+RWでは[MN4])でも収まらないときは未使用の ③ DVD 1 枚に収まるように自動で録画モードを設定して Ω HDD(内蔵)に録画します。

・録画先が PHDD のとき未使用の ® DVD 1 枚(4.7GB)に収まるように自動で録画モードを設定して録画します。

予約入力画面 **タイトル名** ・ 半角64(全角32)文字まで表示されます。 • (¬R/-RW(Video)、(¬+R/+RWに録画すると きは半角40(全角20)文字まで表示されま ③ DVDに録画するときは □または □ などの記号が付きません。また、夕 イトルの末尾に[GG]が表示されます(タイトル名を編集したときを除く)。 す([GG]を含む)。 延長 **()**P.48 日付日付、[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、 ◆ ◆でカーソルを移動して または毎曜日が設定できます。 ↑ でカーソルを移動して (**) を押します。 ↑ で内容を設定します。 ② 予約入力 □予約確定: 外部入力端子に接続した機器 プロ野球開幕戦 予約を確定します。 CH 日付 開始 終了 延長 の映像を録画するときは[L1] □ 詳細設定: または[L2]を選びます。 見本テレビ 3/26(土) 午後6:00 午後9:00 詳細設定欄にカーソルが移動します。 予約確定 『下記 詳細確定 詳細設定 -□タイトル名入力 HDD こでカーソルを移動して 詳細設定 録画する番組に名前を付けます。タイト ◆ → で内容を設定します。 タイトル名入力 ル名入力画面を表示します。 (JP P.90 すべての項目を設定したら 主音声 ビデオ互換オン [詳細確定]を選んで € を 予約の追加や変更を途中で中止し 押します。 ます。 設定項目 設定内容 録画先 [HDD]/[增設HDD]/[DVD]/[VHS]*1 **1 **WY** VHSに録画するときは **P.54** をご覧ください。 [XP]/[SP]/[LP]/[SLP]/[SEP]/[AUTO]/[MN1]~[MN32]*2/[LPCM]*2 録画モード (FP.33 (FP.129) **2 表示中に (**) を押すと録画レベルが変更できます。 (**) P.129 連ドラ延長 **()**P.48 [オン]または[オフ] 更新録画 **P.47** [オン]または[オフ] ジャンル [映画]/[ドラマ]/[スポーツ]/[音楽]/[バラエティー]/[アニメ]/[フリー1]~[フリー10]/[なし] 録画先が ②HDDのときのみジャンルを設定できます。番組表を使って予約したときは自動でジャンルが設定されます([フリー1]~[フリー10]を除く) 二力国語時記録音声 [主音声]または[副音声] 二カ国語放送の番組を録画するときの音声を選びます。 HDD記録モード 『下記 [ビデオ互換オン]または[ビデオ互換オフ]

HDD 記録モードについて	HDD記録モード			
	ビデオ互換オン	ビデオ互換オフ		
二カ国語放送の記録	[二カ国語時記録音声] 上記 で設定された音声のみを記録します。録画したタイトルの再生中は音声を切り換えられません。	主音声と副音声を両方とも記録します。録画したタイトルの再生中に音声を切り換えられます(録画モードが[LPCM]のときを除く)。		
解像度 (F) P.129	DVD Videoフォーマットに準拠した解像度で記録します。	録画モードにより、画質を優先した解像度で記録します。		
③ -R/-RW(Video)または ③ +R/+RWへの 高速ダビング	DVD Videoフォーマットに準拠した方式で記録しますので、高速ダビングが可能です。※3	記録する条件によっては高速ダビングが可能です。**2		
[オートチャプター(HDD/VR)] P.130 で入る区切り(チャプターマーク)の精度	約0.5~0.8秒の単位で区切りを入れられます。	1/30秒(フレーム)単位で区切りを入れられます。		

^{※3} 高速ダビングできないこともあります。詳しくは 『HDD → DVDダビングについての注意』 をご覧ください。 (ア.112)




[GG]はGガイドの意味です。これはGガイドの番組表から番組名を取得したことをお知らせしています。

予約を確認する



予約確認画面を表示する

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで (ます) を押して表示します。

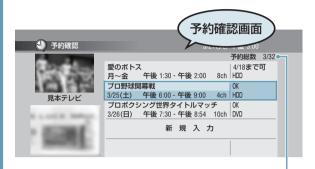






- 録画可否の確認には、[ジャスト録画] 🕡 P.130の 設定も考慮されます。
- ・ 録画可否の確認は、確認した日から1カ月先まで 計算します。
- 録画状況(ディスクに傷があって、正しく録画で きなかったなど)によって、[確認]に表示されたと おりに録画されないことがあります。

予約確認結果	
[OK]	録画できます。
[残量不足]	予約した録画時間より残量が少ないです。 (残量の許す限り録画されます。)
[12hオーバー]	予約した番組が12時間を超えています。(12時間を超える予約を ②HDD に録画するときは、12時間で分割します。)
[予約重複]	予約した時刻が他の予約と重複しています。
日付(例:4/19まで可)	1カ月先まで録画できないときは、表示された日付まで 録画します。**
[管理情報オーバー]	ディスクのチャプター数やその他の管理情報がいっぱ いで録画できません。
[おたすけ]	『おたすけ録画』 『P.47 が働きます。
[一回休止]	予約を一回だけ休止します。*
[録画不可]	録画できません。
[タイトル数オーバー]	タイトル数が制限(図 HDD は999、 ③ -R/-RW/-RAM は 99、 ③ +R/+RW は49)を超えるため録画できません。
[録画中]	録画中です。
[待機中]	録画待機中です。
何も表示されないとき	他の録画やダビングが実行中です。
* [日付]が[毎日]、[月~	~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日のときのみ表示

予約を消去する

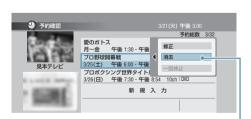

➡ クリアボタンで予約を消去する

[はい]を選んで (決定) を押す

消去したい予約を選ぶ

予約確認画面を表示する

されます。

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで (乗) を押 して表示します。

消去したい予約を選ぶ



操作メニューを表示する





[消去]を選んで決定する



5



予約確認画面を終了するには を押します。



44

3

予約を確認する / 予約を消去する

を押す

予約内容を変更する

愛のボトス 月〜金 午後 1:30 - 午後

√26(日) ↑ 午後 7:30 - 午後 8:54 10ch | DVD

±c ±8 ¬ →

消去

月〜金 午後 1:30 - 午後 プロ野球開幕戦 3/25(土) 午後 6:00 - 午後 プロポクシング世界タイト/

予約確認画面を表示する

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで (**) を押 して表示します。

内容を変更したい予約を選んで 決定する



予約入力画面が表示されます。

予約を選んで → を押して操作メニューから[修正]を選んで 🕬 を押しても表示できます。

4

タイトル名入力

予約内容を変更する

予約入力画面の操作については (FP.43 をご覧ください。





予約確認画面を終了するには ニー を押します。

予約録画を解除する

主音声

VHS/HDD/DVD



を押して HDD または DVD を選ぶ

1

予約入力 プロボクシング世界タイトルマッチ

CH 日付 開始 終了 延長 テレビ月日 3/26(日) 午後 7:30 - 午後 9:54 しない



を3秒以上押す

予約録画中

予約録画は解除されますが、録画は継続されます。

予約録画待機中

予約録画が解除されます。

録画開始時刻の約2分前になると

- 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
- 再生、編集、または各種設定をしているときは、強制 的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあ ります。

予約録画を停止する

VHS/HDD/DVD



を押して HDD または DVD を選ぶ

2



を押す

[はい]を選んで 🕫 を押す

予約を一回だけ休止する

日付が「毎日」、「月~土」、「月~金」、「火~土」、または「毎曜日」のときのみ設定できます。





ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで (***) を押 して表示します。




2 一回だけ休止したい予約を選ぶ



3 操作メニューを表示する



[一回休止]を選んで決定する 4

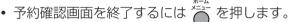



-時停止ボタンで予約を一回だけ休止する

• 画面右の欄に「一回休止」と表示されます。

一回だけ休止したい予約を選ぶ

(11) を押す

録画中の予約を延長する

プロ野球開幕戦 3/25(土) 午後 6:00 - 午後 9:00 4ch HDD プロボクシング世界タイトルマッチ OK 3/26(日) 午後 7:30 - 午後 8:54 10ch DVD

新規入力



予約確認画面を表示する


ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで (※2) を押 して表示します。



延長したい予約を選んで決定する



終了時刻を変更する

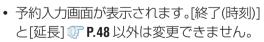

• 予約入力画面の操作については P.43 をご覧ください。



5

「予約確定]を選んで決定する

予約確認画面を終了する



[終了(時刻)]に[延長]で設定した時間を加算して表示します。



🔮 予約入力


CH 日付 開始 終了 延長

3/21(火) 午後 1:30 - 午後 4:30 しない

- 下記のときは予約録画を延長できません。
 - → オートスタート録画が設定されているとき (F.49)
 - → 録画先が **③ DVD** で録画モードが[AUTO]に設定されているとき
 - → [ジャスト録画]が[オン]に設定されているとき P.130
- 録画先が Phddで録画モードが[AUTO]に設定されているとき は、予約録画を延長できます。ただし、[AUTO]の設定は解除さ れ、延長する前に自動で設定された録画レベルになります。

更新録画(♂) ②HDD(内蔵)

ある一つの番組を毎日または毎週繰り返して録画するときに、前日または前 週に録画した番組を消去して録画します。この機能は「更新録画」を「オン」に しているときのみ働きます。 (FP.43)

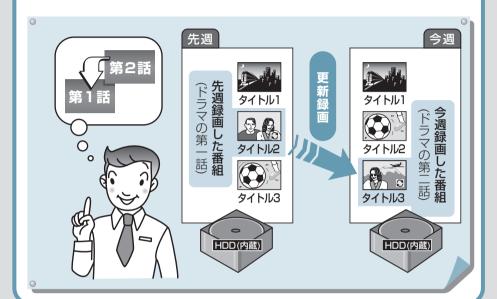




⋈ HDD(内蔵)が停止しているときのみ働き ます。 (PHDD(内蔵)再生中、高速ダビング 中、またはディスクバックアップ中は「更新 録画」が実行されません(予約していた番組 は録画されますが、前回録画したタイトル は消去されません)。消去されなかったタイ トルは次回「更新録画」するときにまとめて 消去されます。

- 予約録画開始約2分前にタイトルが消去さ れます。消去されたタイトルは予約を解除 しても元には戻りません。
- 「更新録画」で録画されたタイトルは、ディ スクナビのタイトル欄に[↑] が表示されま す。タイトルを消去したくないときはタイ トルを保護してください。 (F P.88)
- **PHDD(内蔵)**の残量が少ないときは、同じ 予約でも最後まで録画されないことがあり

おたすけ録画

予約した番組がのDVDに録画しきれないときに、録画先を自動で同HDD(内 蔵)に変更して録画する機能です。

また、録画先が → HDD(増設) で、録画が始まるときに → HDD(増設) を接続し ていないときは、録画先を**同HDD(内蔵)**に変更して録画します。

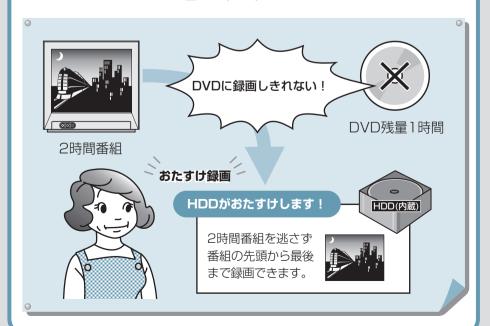



• ディスクがセットされていないとき、また は録画できないディスクがセットされてい るときも録画先を MHDD(内蔵)に変更しま


- 録画モードは変更されません。
- できません。

多くても、予約時間に足りなければ MHDD (内蔵)に録画します。

- [ジャスト録画] (P.130 を[オン]に設定し ているときは、「ジャスト録画」が優先されま す。[ジャスト録画]でも足りないときに「お たすけ録画」が働きます。
- •「おたすけ録画」が実行されて残量不足に なったときは、それ以降に予約してある番 組が録画されないことがあります。
- [HDD記録モード] (アP.131 は[本体設定]で 設定したモードになります。
- 高速ダビング中は、録画先が変わることが あります。

延長(野球延長対応)

終了時刻を30分単位で延長する機能です。放送時間が延長される可能性のある番組を予約するときに便利です。番組表では、放送時間が延長される可能性のある番組を自動で検索してお知らせします。検索された番組には[\bigcirc 0]が付きます(延長される可能性のある番組以降の番組に付きます**)。[\bigcirc 0]が付いた番組を予約するときは、予約入力画面で延長する時間を設定することをお勧めします。 \bigcirc 0 P.43

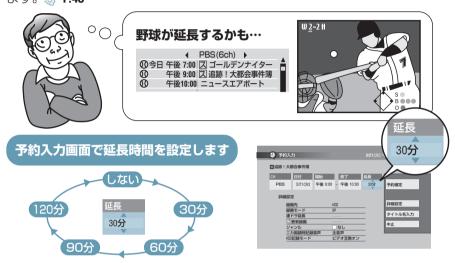

- ※ → 延長される可能性のある番組の終了予定が5:00~12:00までのときはその番組の終了から12:00までに開始される番組に付きます。
 - → 延長される可能性のある番組の終了予定が12:00~19:00までのときはその番組の終了から19:00までに開始される番組に付きます。
 - → 延長される可能性のある番組の終了予定が19:00~翌5:00までのときはその番組の終了から翌5:00までに開始される番組に付きます。




メモ

- [ジャンル]が[スポーツ]で番組情報に「延長」または「終了まで」などの文字が含まれている番組およびそれ以降の番組に[**①**]が付きます。
- 延長される可能性があっても[①]が付かない番組があります。
- 予約確認画面の[終了(時刻)]には延長する時間を加算して表示します。
- 延長された結果、その後の予約と重複したときは、延長された番組が優先されます。

連ドラ延長

Ø HDD

連続ドラマを逃さず録画する機能です。終了時刻を自動で修正して録画します。たとえば、初回を拡大版の放送時間(75分拡大版など)で予約しても、2回目以降は通常の放送時間(60分など)で録画します。また、最終回が通常の放送時間より長いとき(75分拡大版など)は自動で終了時刻を延長します(番組表で録画開始時刻が変更されたときはその番組を正しく録画できませんのでご注意ください)。 (ア.43

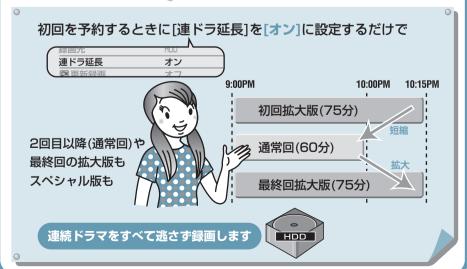



メモ

- [連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の前の番組が延長されたときは、録画終了時刻は自動で修正されません。このときは、[延長]も同時に設定してください(延長される可能性がある番組には、番組表の番組一覧に[①]が付きます)。
- [日付]が[毎日]、[月〜金]、[月〜土]、[火〜土]、 または毎曜日のときのみ設定できます。
- 15 分未満の予約には設定できません。
- [連ドラ延長]を[オン]に設定した番組の放送時間に他の番組(スポーツ中継やスペシャル番組)が放送されたときは、その番組が録画されます。
- 自動で終了時刻が延長されて、その後の予 約と重複したときは、延長された番組の予 約が優先されます。
- 1つの予約に2番組以上含まれるときは、1 つ目の番組が録画されます。

オートスタート録画

BS/CS 放送などの番組を自動で録画する **のHDD(内蔵)**



□ オートスタート録画とは

本機の入力 1/オートスタート録画端子に接続している BS/CS デジタルチューナーなどから出力される映像信号 を検出して自動で録画を開始/終了する機能です。**録画先は同HDD(内蔵)になります**。



録画モードを選ぶ



→ 二カ国語放送の番組を録画するとき

- [HDD 記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定する (JP P.131
 - [外部音声]を[二カ国語]に設定する 🥡 P.125
- 録画モードを[LPCM]以外に設定する

BS/CS デジタルチューナーなどで番組を予約する

▶ BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください

BS/CS デジタルチューナーなどの電源をオフにする 3

電源がオンになっていると、設定した時間にかかわらず録画が始まります。


4 本体の 録画停止ボタンを 3 秒以上押す



- ホームメニューから「録画予約→オートスタート録画→はい」 を選んで 🗷 を押してもオートスタート録画を設定できま す。
- オートスタート録画待機状態になります。本体表示窓の<AUTO>が点灯して、電源がオフになります。
- → 録画が始まる前にオートスタート録画を解除する



→ 録画中にオートスタート録画を解除する

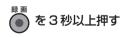

録画は継続されます。

→ 録画中にオートスタート録画を停止する





2 [はい]を選んで (決定) を押す





- オートスタート録画はBS/CSデジタルチューナーなどからの 映像信号を検出してから本機の電源がオンになるため、番組の 冒頭が録画されないことがあります。
- VHS 予約待機状態のときは、オートスタート録画を設定でき ません。VHS 予約 入/切ボタンを押して、VHS 予約待機状 態を解除してから設定してください。 (JF P.57
- 下記のときは、本体およびリモコンの操作が制限されます。 → オートスタート録画中
 - → オートスタート録画が設定されているときの予約録画中


外部機器のBS放送などを録画する 外部入力端子に接続した機器の映像を録画する





2 本機の入力を外部入力に切り換える



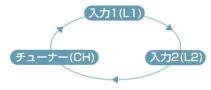

接続した機器(ビデオ、BS/CS デジタルチューナーなど)の映像がテレビに映っていることを確認してください。

3 録画モードを選ぶ ⊕ P.33 ▶ ^癲

→ 二カ国語放送の番組を録画するとき

- **1** [外部音声]を[二カ国語]に設定する ∰ P.125

4 ビデオのとき 再生を始める

BS/CS/ケーブルテレビのとき 外部機器のチャンネルを切り換える

▶ビデオ、BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください



- 「ワンタッチ録画 | OF P.33 で録画終了時刻を設定すると便利です。
- 音声レベルは自動で設定されます。

→ 録画を停止する



を押す

BS/CS/ケーブルテレビを予約して録画するとき

『予約入力画面で予約する』 P.42 の手順で予約してください。予約した時間帯は、外部機器の電源をオンにして、録画したいチャンネルに切り換えておいてください。BS/CS チューナー内蔵テレビのときはテレビの取扱説明書をご覧ください。

外部機器の番組表を使って録画予約するとき

外部機器の予約連動機能(IRシステムなど)が本機に対応しているときは、 外部機器の番組表を使って予約できます。詳しくは外部機器の取扱説明 書をご覧ください。



「録画禁止」信号を含む映像は録画できません。また、視聴のみでも正しい映像が得られないことがあります。

ファイナライズ

O-R/-RW(Video) O-R DL(Video) O+R/+RW

困ったとき P.149

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで再生できるようにする

本機で録画した③-R/-RW(Video)、③-R DL(Video)、③+R、③+R DL を他のDVD レコーダー、DVD プレーヤー、カー DVD、またはDVDビデオ対応のパソコンなどで再生したいときはファイナライズします。他のDVDプレーヤー などで再生するには、『他のDVDプレーヤーなどで再生するための条件』 で録画されたディスクをファイ ナライズしてください。 ③-R/-RW(VR)、 ③-R DL(VR) のファイナライズについては 🥡 P.134 をご覧ください。 ③+RW では、ディスクメニューを作成したいときにファイナライズします。

備

① ファイナライズしたいディスクをセットする

停止中に

② ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 😥 を押す



「ファイナライズ→ファイナライズ実行

→次画面へ]を選んで決定する **→** (👍 🖟



2 お好みの背景を選んで決定する

9種類から選びます。プレビュー画面が表示されます。



ディスクメニューの背景を確認して [はい]を選んで決定する

ファイナライズに必要な時間はディスクの種類および録画され ている時間 / タイトル数によって異なります(数分~ 1 時間程 度)。未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

→ ファイナライズを解除する(⑤-RW(Video)のみ)

[ファイナライズ→ファイナライズ解除→開始]を選んで (決定) を押す



(決定) を押すとファイナライズを中止し ます。ただし、[中止]が表示されていな いときは中止できません。

中止

見本テレビ

他の DVD プレーヤーなどで再生するための条件

- (**-R/-RW** をビデオモードで録画する
- (Q+R/+RW に録画する)



- ファイナライズした (3+R/+RWのディスクメニューを表示す るときは、**メニューボタン**を押してください。
- 本機で録画したディスクは本機でファイナライズしてください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていない ディスクは本機で再生、追加録画および編集(ファイナライズ を含む)できません。

- DVD プレーヤーまたは DVD レコーダーによってはファイナライズ済の (3-R/-RW(Video)、 ③-R DL(Video)、 ③+R/+RWまたは ③+R DLを再生できない機種があ ります。
- ファイナライズした ③ -R/-RW(Video)、 ③ -R DL(Video)、 ④ +R、 ④ +R DL は録画 / 編集できなくなります。ただし、本機で録画した (-RW(Video) では、ファイナ ライズを解除すると再度録画/編集することができます。
- ③-R DL(Video)、③+R DLのファイナライズには、③-R/-RW(Video)、③+R/+RWよ りも時間がかかります。
- (3) +RW は、ファイナライズしたあとでも録画 / 編集できます。ただし、タイト ルメニューが表示されなくなります。タイトルメニューを表示したいときは再度 ファイナライズしてください。

録画についての注意

- 大切な録画をするときは事前に試し録りをして、正常に録画されるか確認してください。
- 万一、本機やディスクの不都合によって、また停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに附随する損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

パイオニア製 DVD レコーダーで録画できるディスク早見表

録画用 DVD ディスクを選ぶときは、ディスクの種類、バージョン、および対応記録速度をディスクパッケージで確認してください。また、ディスクパッケージは表と裏の両面を確認してください。

ディスクパッケージ見分けのポイント

例。 DVD-RWのパッケージ





DVD-R/+R DLを選ぶとき

- DVD-R DL(デュアル・レイヤー)/DVD+R DL(ダブル・レイヤー)または片面2層と表記されているディスクをお使いください。
- DVD-R DLでは、記録速度が2~4倍速対応のディスクをお使いください。

■ ディスクの種類

"DVD"以降(左の例では"-RW"の部分)で種類を見分けます。

- **② "録画用"**または**"for VIDEO"**と記載されているディスクをお使いください。
- 3 ディスクのバージョン CPRM対応と記載されているディスクもあります。CPRMにつ
- いては (J. P.53をご覧ください。 4 記録速度
- 左の例(4x)は、4倍速記録に対応していることを表しています。 また、2~4xのように表記されているディスクもあります。これは 2~4倍速記録に対応していることを表しています。
- 5 右記のマークはDVD-RW Ver.1.2のディスクである ことを表しています。



RW 2

ディス	.クの種類/バージョン/記録速度	DVR-1000	DVR-1000 DVD-R対応 アップグレード品 DVR-2000 DVR-3000	DVR-7000 DVR-55 DVR-77H DVR-99H DVR-310-S	DVR-510H-S DVR-515H-S DVR-610H-S DVR-710H-S	DVR-RT500 DVR-525H-S HTZ-929DVR DVR-625H-S DVR-320-S DVR-720H-S DVR-520H-S DVR-920H-S DVR-620H-S DVR-330H		DVR-RT50H DVR-640H DVR-540H
	Ver.1.0/ 1x , Ver.1.1/ 1x	0		0		0	0	0
DVD	Ver.1.1/ 2 X	0		○*1		0	0	0
-RW	Ver.1.2/ 4x	×		×		0	0	0
	Ver.1.2/ 6X	×		×		×*3	0	0
DVD	Ver.2.0/ 1x	×	0		0	0	0	
DVD -R	Ver.2.0/ 4x , Ver.2.0/ 8x , Ver.2.0/ 16x	×	O ^{*1}		0	0	0	
	Ver.2.1/ 8x , Ver.2.1/ 16x **2	×	O ^{*1}		0	0	0	
DVD-R DL	Ver.3.0/ 4x	×	×		×	0	0	
DVD -RAM	$\label{eq:ver.2.0} \mbox{ Ver.2.0/ } \mbox{\bf 2x } \mbox{, Ver.2.1/ } \mbox{\bf 2x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 2x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 3x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 3x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{, Ver.2.2/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.1/ } \mbox{\bf 5x } \mbox{,} \\ \mbox{Ver.2.2/ } \mbox{Ver.2.2/ } \mbox{ Ver.2.2/ } \mbox{ Ver.2.2/ } \mbox{ Ver.2.2/ } \mbox{Ver.2.2/ } Ver.2$	×	×		×	×	0	
DVD +R	2.4x , 4x , 8x , 16x	×	×		×	×	0	
DVD +RW	2.4x , 4x , 8x	×	×		×	×	0	
DVD+R DL	2.4x , 8x	×		×		×	×	0

- ディスクのバージョンや 記録速度などの表記の ないディスクについては ディスクメーカーにお問 い合わせください。
- 今後新しく発売されるディ スクについては弊社ホー ムページをご覧ください。 http://www.pioneer. co.jp/dvd/

- **1 DVR-7000で使用する場合は、ソフトウェア書き換えが必要となるものもあります。すでにお客様により内蔵ソフトウェアの修正が終了している製品については問題ありませんので、引き続きご愛用ください。詳細は専用フリーダイヤル0120-977-015までお問い合わせください。
- ※2 1倍速記録が可能なディスク(1-16x記録対応)をお使いください。
- **3 ディスクによっては新品のディスクをロードすると、正常に初期化できず、使用できなくなる場合があります。記録済のディスクに追記や編集(タイトル名変更など)を行うと、記録済のタイトルを再生できなくなる場合があります。また、ディスクを使用できなくなる場合があります。

録画できるディスク

記録方式や用途などについては (JP P.101 をご覧ください。

	HDD	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
		DVD R	R W 7M	RW DVD+R	RU DVD+ReWritable	RAM
ディスクレーベルな どに付いているロゴ		R DL 4X/2X	RW	RUDVD+R DL	RUD + ReWritable	
			R W			
			RW 2			

「1回だけ録画可能」なデジタル放送番組の録画/再生について

著作権保護技術について

• 「1回だけ録画可能」な番組は、テープまたはCPRM(Content Protection for Recordable Media)という著作権保護技術に対応し た録画機器およびディスクに録画できます。

再生できないとき

• 録画した「1回だけ録画可能」な番組はCPRM方式に対応していない DVD プレーヤーや DVD レコーダーでは再生できません。

「1回だけ録画可能」と同じ意味で下記のように表現されている機器があります。



例。「デジタル 1 COPY」「一世代のみコピー可」など

DVD-RAM の録画について

- カートリッジから取り出してお使いください。
- 録画 / 編集するときは、パナソニック、またはマクセル製をお使いく ださい。他のメーカーのディスクを録画 / 編集すると使えなくなるこ とがあります。
- ディスクによってはディスク設定から初期化しないと録画できません。 (P.134 このとき初期化に 1 時間程度かかります。

DVD-R DL/DVD+R DL に録画するときの注意

- DVD-R DL(ビデオモード)で直接録画中に 1 層目と2 層目が切り替わ るときは、自動でタイトルが分割されます。DVD-R(VR) DL および DVD+R DLのときは分割されません。
- DVD-R DLの最大録画タイトル数は99です。DVD+R DLの最大録 画タイトル数は49です(消去すると最大録画タイトル数が49以下に なることがあります)。DVD-R DL(ビデオモード)では、99タイトル 目を録画中にディスクの1層目から2層目にタイトルがまたがった場 合、録画は中止されます。
- 他機で録画したファイナライズされていないディスクを本機で再生、 追加録画および編集(ファイナライズを含む)はできません。

DVD-RWの Ver. 1.2 ディスクをお使いになるとき のご注意

DVD-RW Ver.1.2ディスクをすでに発売されているDVDレコーダーや DVD/CDライターにセットすると、ディスクトレイが出てきてしまうこ とがあります。DVD-RWディスクを本機以外のDVD記録機器でもお使 いになるときは、Ver.1.1 をお使いください。

DVD-RW Ver.1.2 ディスクに非対応のパイオニア製 DVD レコーダー

型番	録画	再生
DVR-1000 / DVR-2000 DVR-3000	×	○*12
DVR-7000	×	○*123
DVR-55 / DVR-77H DVR-99H / DVR-310 DVR-510H / DVR-515H DVR-610H / DVR-710H	×	○ *1

- ** 本機でファイナライズしてから再生してください。VRモード/ビデ オモード共にファイナライズしないと再生できないことがあります。 P.51 P.134
- *2 [1 回だけ録画可能] な番組を録画したディスクは再生できません。
- **3 [CPRM情報が正しく読めません。]と表示されますが、再生に支障は ありません。



本機で録画 / 再生できるテープ

下記のマークのついているテープをお使いください。





- S-VHS 方式では録画できません。
- S-VHS方式で録画されたテープを再生できます(SQPB)。
- VHSとHQ VHSには互換性があります。

録画モードと最大録画時間


T-120以下をお勧めします。

ビデオテープの種類	T-160	T-120	T-90	T-60	T-30
録画モード					
SP (標準)	2時間40分	2時間	1時間30分	1時間	30分
EP (3倍)	8時間	6時間	4時間30分	3時間	1時間30分

テープを入れる/取り出す

テープを入れる

自動でテープが引き込まれるまで押し込みます。

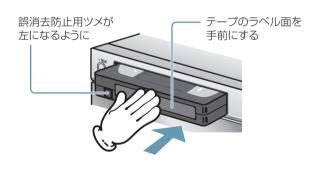


• 電源がオフのときにテープを入れると自動で電源がオンに なります(オートパワーオン)。

-プを取り出す



テープ取出し **を押す**

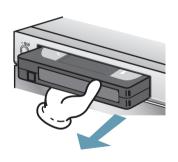

自動でテープが出てきます。 テープを取り出してくだ さい。

テープが絡んだときは、お 買い上げ販売店または修 理受付センター (P.170 にお問い合わせください。

テープについての注意

- 録画した内容を誤って消したくないときは、誤消去防止用ツメをドライバーなどで折ります。ツメを折ったテープに再度録 画したいときは、ツメを折ってできた穴にセロハンテープを二重に貼ってお使いください。
- 長期間使用(録画/再生)しないで保管されていたテープには汚れが付着している可能性があります。そのようなテープを使 用するとヘッドに汚れが付着し、再生した映像にノイズが出る、または映像が映らなくなることがあります。このようなと きは、ヘッドをクリーニングしてください。 (FP.165)

■ S-VHS 方式とは

従来のVHSよりも高画質です。S-VHSに対応している、またはSQPB 機能を搭載している VHS ビデオデッキで再生できます。


■ SQPBとは

SQPB

本機は、S-VHS 簡易再生(SQPB: S-VHS QUASI PLAYBACK)機能 より、S-VHS方式で録画されたテープを再生できます。ただし、S-VHS と同じ画質では再生できません。

今見ている番組を録画する



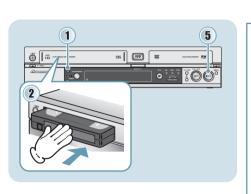

チャンネル

決定

録画 録画停止 録画モー

1 2 3

(5)

0

8 9

1 VHS を選ぶ

- **CD VHS** を選んだときは緑色に点灯します。
- VHS予約待機状態のときは VHS で切り換えられません。 VHS予約待機状態を解除してから操作してください。 P.57
- PHDD/®DVDを再生中に切り換えたときは、PHDD/®DVDの 再生を停止します。

2 テープを入れる

3

4

- 録画したいところでテープを停止させておきます。
- 誤消去防止用ツメが折られているテープに録画するときは、 ツメを折ってできた穴にセロハンテープを二重に貼ってから お使いください。

録画したい番組が放送されている チャンネルに切り換える

- 停止中は数字ボタン(① ~ ③)でもチャンネルを切り換えられます。たとえば 12ch に切り換えるときは、 ① 、
 ② 、縁 の順に押します。
 - BS 放送の番組を → HDD または → DVD に録画しているときは、BS 放送の番組に切り換えられません(BS 放送の番組を → VHS に録画できません)。

録画モードを選ぶ @ P.54

5 録画を始める

- 本体前面部の
- #■ を押しても始められます。
- 誤消去防止用ツメが折られているテープが入っているときに録画を始めるとテープが出てきます。

ワンタッチ録画

4

7

録画を一時停止する

録画を停止する



を押す

- 押すたびに録画時間が切り換わります(30分ごと最大6時間)。
- ワンタッチ録画を解除するには、テレビ画面に[● 録画]と表示されるまででを繰り返し押します。



を押す

- 録画を再開するには、再度、
 または を押します。
- 約5分間一時停止するとテープを 保護するために録画が停止します。
- 一時停止中にチャンネルを切り 換えられます。








番組表で番組を予約して録画する



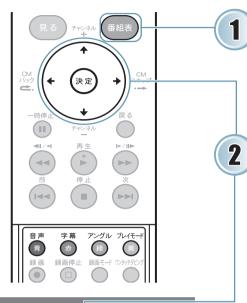

番組表(G ガイド)を表示する

- ホームメニューから[番組表]を選んで 🗪 を押しても表示されます。
- 番組表が正しく表示されないときは (アP.28-29をご覧ください。

番組を選んで決定する(テレビ欄表示のとき)

- ・ (青色)で前の日のテレビ欄を表示します。
- ・ (赤色)で次の日のテレビ欄を表示します。
- で3時間ごとに時刻を変更できます。
- ・ (4) (・) でチャンネルのページを変更できます。

午後10:00 午後11:54 しない

-----なし 主音声 ビデオ互換オン



予約内容を確認する

- [CH(チャンネル)]および[開始(時刻)]は変更できません。
- 各項目の設定内容は (FP.60 をご覧ください。
- [延長] P.48 の延長時間は 右記のように切り換わります。





[詳細設定]を選んで決定する



予約入力 ディスカバリー日本特別 編

• PHDD、 DVD、および TVHS の録画を合わせて、最大 32 番組まで予約できます。

予約確定


詳細設定

- 1 カ月先まで予約できます(番組表での予約を除く)。
- 予約時間が重なっているときは…

ジャンル ニカ国語時記録音声 HDD記録モード

□□VHSの予約録画と、**②HDD**または**③DVD**の予約録画は、予約時間が重なっていても2つの番組を同時に録画できます(BS放送の2つの番組は同時に録画できません)。 **□ P.62** それ以外のときは下記のように録画します。

- →開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
- →開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かった予約の録画が数十秒遅れて始まることがあります(前後の予約の終了時刻と開始時刻が同じときを含む)。
- →BS 放送で開始時刻が同じときは、いずれか一つが録画されます(PVHS と、 PHDD または ® DVD で開始時刻が同じときは、 PHDD または ® DVD が優先されます)。 このため、 PHDD または ® DVD では録画しない予約を[一回休止] P.46 に設定してください。

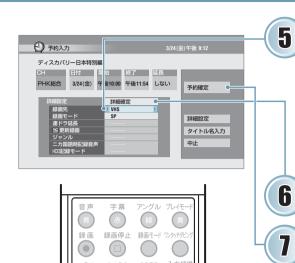

[録画先]と[録画モード]を設定する

- ・ 査で[録画先]にカーソルを移動して、◆→で[VHS]を選びます。
- ・ ↑ で[録画モード]にカーソルを移動して、◆ → で[SP]または [EP]を選びます。

[詳細確定]を選んで決定する

[予約確定]を選んで決定する

VHS 予約待機状態にする

- 本体表示窓に< (> が点灯します。< (> が5 秒間点滅したとき、または消えているときは予約録画できません。 (下記
- VHS 予約待機状態にすると■VHS の操作はできません (☑HDDおよび②DVDは操作できます)。■VHSの操作をす るときは、VHS 予約待機状態を解除してから操作してくだ さい。☞ 左記
- 電源のオン/オフにかかわらず、VHS予約待機状態を設定/ 解除できます。
- 電源のオン/オフにかかわらず、予約録画開始時刻になると 録画を開始します。すでに予約録画開始時刻を過ぎていると きは、すぐに録画を開始します。

VHS 予約待機状態を解除する

VHS予約 入/切







• ニュース番組の延長などで放送時間が変わっても録画開始 / 終了時刻は自動で変更されません。

8

• 番組表で **①** が付いている番組は放送時間が変更になることがあります。放送時間が変わっても録画開始/終了時刻は自動で変更されません。 番組表で **①** が付いている番組を予約するときは、[延長]で延長時間の設定をお勧めします。 **② P.48**

VHS 予約待機状態にできないとき

下記のときは VHS 予約待機状態にできません(本体表示窓の < ◆ > が 5 秒間点滅します)。

→ **(□□) VHS** が動作中

- → 時計が設定されていないとき
- → □□VHS の録画予約が設定されていないとき
- → オートスタート録画が設定されているとき
- → テープが入っていないとき
- → ディスクバックアップ中
- → テープの誤消去防止用ツメが折られているとき(電源がオンのときは自動でテープが出てきます)

番組表の便利な機能

- 番組表で番組を検索する (P.35)
- 予約した番組を確認 / 変更する (F.34)
- •『気がきく!録画辞典』で番組を検索する (JP P.36)
- 予約した番組を削除する 🔐 P.34
- テレビ欄に表示されるチャンネル数を切り換える () P.34

かんたん予約録画



 ホームメニューから[録画予約]→ ▶
「かんたん予約]を選んで決定する

途中で[かんたん予約]を中止するときは 🏞 を押します。

録画したい番組の チャンネルを選ぶ





3 録画モードを選ぶ



4 VHS を選ぶ





VHS/HDD/DVD VHS

録画モード SP

録画する日付を選ぶ



録画開始時刻にカーソルを 合わせて決定する



- ◆→ でカーソルが 15分ごとに移動します。
- 🕠 🕞 でカーソルが 1 時間ごとに移動します。
- → 開始時刻を変更する



を押す



- 8 [はい]を選んで決定する

予約が確定して、かんたん予約画面が終了します。

9 VHS予約待機状態 ₽.57® にする ▶



VHS予約 入/切

本体表示窓に < **○** > が表示されます。

中止

確定

予約確定

詳細設定 タイトル名入力

詳細・

Gコード®予約録画



新聞または雑誌などに載っているGコードプログラム番号で録画を予約します。



クリア

② 予約入力

ディスカバリー日本特別編

CH 日付 1009 8 J BBC PHK総合 3/24(金) 午後10:00 午後11:54 しない

G コード予約画面を表示する ▶ 🥥



ホームメニューから[録画予約→Gコード予約]を選んで (**) を 押しても表示できます。



Gコード番号を入力する



- ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ でも入力できます。
- 入力を間違えたときは を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、 を押します([中 止]を選んでも中止できます)。



[詳細]を選んで決定する



- 予約入力画面が表示されます。予約内容を確認してください。 • チャンネルが設定できていないときは、予約入力画面が表示 されます。 (P.60 ← → で[CH]にカーソルを移動して **1** で
 - チャンネルを設定してください。チャンネルが正しく設定さ れていないときは、ガイドチャンネルを設定してください。 P.140
- 各項目の設定内容は P.60 をご覧ください。

4

[詳細設定]を選んで決定する



[録画先]と[録画モード]を設定する

- 査で[録画モード]にカーソルを移動して、◆→で[SP]または [EP]を選びます。



[詳細確定]を選んで決定する 6

[予約確定]を選んで決定する

VHS予約 入/切

Gコード予約して録画した番組には、自動で名 前が付きます(番組表 (F) P.26が受信されている ときのみ)。



VHS予約待機状態 → P.57 ® にする ▶



本体表示窓に < (→) > が表示されます。

予約入力画面で予約する



愛のボトス | 4/18 月~金 午後 1:30 - 午後 2:00 8ch HDD

新規入力

プロ野球開幕戦 3/25(土) 午後 6:00 - 午後 9:00 プロボクシング世界タイトルマッチ OK 3/26(日) 午後 7:30 - 午後 8:54 10ch WHS

録画の開始時刻や終了時刻を細かく設定したいときは、予約入力画面で予約します。

予約確認画面を表示する

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで

(**) を押して表示します。

2 [新規入力]を選んで決定する









予約入力画面

日付 日付、[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日が設定できます。

タイトル名

半角64(全角32)文字まで 表示されます。

- ◆ →でカーソルを移動して
- ↑ で内容を設定します。

外部入力端子に接続した機器 の映像を録画するときは[L1] または[L2]を選びます。

② 予約入力 CH 日付 開始 終了 延長 G 見本テレビ 3/26(土) 午後 6:00 午後 9:00 予約確定 VHS 詳細設定 タイトル名入力 中止

詳細設定

- ↑ で[録画先]にカーソルを移動して、◆ →で[VHS]を選びます。
- ‡で[録画モード]にカーソルを移動して、◆ →で[SP]または[EP]を選びます。 🥡 P.54
- [で[詳細確定]を選んで 🖛 を押します。

- □ 予約確定:

予約を確定します。

□ 詳細設定:

詳細設定欄にカーソルが移動します。 厂左記

□タイトル名入力

予約確認画面に表示するタイトル名 を入力します(タイトル名は DVHS に記録されません)。タイトル名入力 画面に切り換わります。 (FP.90)

□中止

予約の追加や変更を途中で中止し ます。

[予約確定]を選んで決定する

- [予約を登録しました]と表示され、予約確認画面に戻ります。
- 録画予約画面を終了するには、 を押します。

VHS予約 入/切

5 VHS 予約待機状態 (F P.57 ® にする)



本体表示窓に < **(→)** > が表示されます。

予約確認画面を終了する 6






困ったとき

P.148

予約を確認する

予約確認画面を表示する

ホームメニューから[録画予約]→[予約/確認]を選んで (承) を押して表示します。

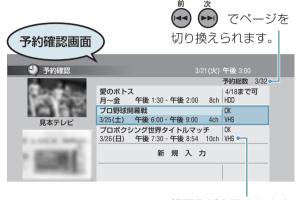

録画先が表示	されます。

予約確認結果	
[OK]	リモコンの VHS予約 入/切ボタン を押して、VHS予約 待機状態にすると録画できます。 (駅 P.57
[VHS 予約切り]	VHS予約待機状態 (ア.57になっていません(予約した番組が灰色で表示されます)。 リモコンのVHS予約入/切ボタンを押して、VHS予約待機状態にしてください。
[予約重複]	予約した時刻が他の予約と重複しています。2つの番組を同時に録画できるとき (アP.62は表示されません。
[録画中]	録画中です。
[待機中]	録画待機中です。
何も表示されないとき	他の録画やダビングが実行中です。

予約録画を停止する

1



を押して VHS を選ぶ

録画開始時刻の約2分前になると

本機は予約録画待機状態になります。予約録画を解除し たいときは、『左記の手順で操作してください。

2



を押す

- 予約録画を解除して、録画が停止します(本体表示窓の < ◆ > が消えます)。
- 他の VHS 予約録画を設定しているときは、再度 を押して VHS 予約待機状態(本体表示窓に < **(一)** > が点灯している状態)にしてください。 **(**) P.57**


予約録画の便利な機能

- 予約内容を変更する () P.45
- 予約を消去する 🔐 P.44
- ・録画中の予約を延長する (P.46



2つの番組を同時に録画する

図 HDD または ® DVD に録画しながら、◯ VHS に同時に録画できます。放送時間が重なっている番組を同 時に録画できます(M HDD とのDVD には同時に録画できません)。

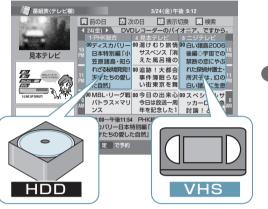

【◀◀◀ または ▶▶▶



Ø 2 つの番組を番組表から予約して録画する



- ③ DVD に録画するときは、録画できるディスクを入れてください。 (F.53)

STEP

HDD または DVD に録画する番組を予約する



番組表を表示する



番組表からの予約について詳しくは (F.34 をご覧ください。

番組を選んで決定する 2



3 予約内容を確認する

> 録画先を[HDD]または[DVD]に設定してください。設定のしか たについて詳しくは **P.43** をご覧ください。

[予約確定]を選んで決定する 4

放送時刻になると録画を開始します。




BS放送の2つの番組は同時に録画できません。



今見ている番組を手動で同時録画もできます

詳しくは P.32 P.55 をご覧ください。

VHS に録画する番組を予約する

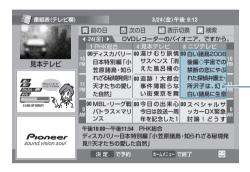

番組表を表示する



番組表からの予約について詳しくは (P.56 をご覧ください。

番組を選んで決定する



予約内容を確認する

録画先を[VHS]に設定してください。設定のしかたについて詳 しくは P.60 をご覧ください。

4 [予約確定]を選んで決定する

VHS予約 入/切



VHS予約待機状態 → P.57 ® にする ▶



- 本体表示窓に<ク>が表示されます。
- 放送時刻になると録画を開始します。

HDD または DVD の予約録画を停止する



を押して HDD または DVD を選ぶ





3 [はい]を選んで (決定) を押す

VHS の予約録画を停止する

1



を押して VHS を選ぶ

2



を押す

録画が停止します。

を押す

録画している番組を切り換えて見る




HDD では「追いかけ再生」ができます。
P.69

再生する



再生できるディスクについては P.78 をご覧ください。また、VHS の再生については P.80 をご覧ください。

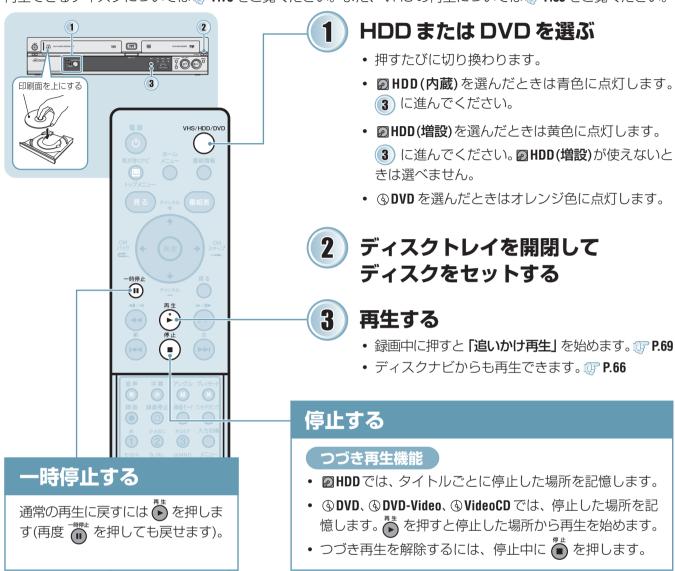

CMバック

CMスキップ



・)スピップ を押す

押すたびに映像や音声を下記 のように戻せます。



押すたびに映像や音声を下記のようにとばせます。



※[オートチャプター(HDD/VR)] (P.130 を[オン]に設定して (HDD に録画した、 複数のチャプターに区切られているタイトルを再生しているときのみ選べます。



- CM スキップボタンを2 秒以上押しても[オート]を選べます。
- ディスクによってはCMバックまたはCM スキップが働きません。

CM スキップで[オート]を選んだとき

- ステレオ音声で放送された部分を自動でとばします。
- タイトルによっては CM スキップの[オート]が働かない、または本編がとばされることがあります。
- 編集(部分消去など)したタイトルでは、[オート]を 選べないことがあります。



♠ DVD-Video はディスクによって操作が制限されることがあります。

ディスクによってでき	ない機能があり	つます。	
早送り/早戻し (1.5倍早見)	HDD S DVD-Video DVD Video CD CD(-R/-RW) MP3		 ◆ ②HDD、③DVD-Video、③DVDでは押すたびに速さを4段階(早送り1→2→3→4)に切り換えられます。 ◆ を1回押すと映像と音声を通常の約1.5倍の速度で再生します。ただし、音声が出力されなかったり、とぎれることがあります。 ◆ を1回押すと逆方向の再生になります。続けて押すと、押すたびに速さを4段階(早戻し1→2→3→4)に切り換えられます。 ◆ ③VideoCD、③CD(-R/-RW)、③MP3では押すたびに速さを2段階(早送り1→2)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには ◆ 通常の再生に戻すには
コマ送り/ コマ戻し	HDD DVD-Video DVD Video CD	一時停止中に	 ◆ 押すたびにコマ送り/コマ戻しします。 ◆ 通常の再生に戻すには を押します。 ◆ ③VideoCDではコマ戻しができません。
スロー再生		一時停止中に 1秒以上押す ◆III/◆I I▶/II▶	 ◆ 押すたびに速さを4段階(½₆→½₈→½₄→½)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには を押します。 ◆ ③VideoCDでは逆方向のスロー再生ができません。
頭出し (スキップ)		前 次	 ◆ を押すとタイトル/チャプター/フォルダー/トラックなどをスキップします。 ◆ 再生中に を押すとチャプター/トラックの先頭に戻ります。2回連続で押すと1つ前に戻ります。
タイトル/ チャプター/ トラックを指定 して再生する	HDD DVD-Video DVD Video CD CD(-R/-RW) WMA/MP3	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ + 決定	 ● 再生中にタイトル/チャプター/トラックの番号を入力して 押します(番号を入力してから2秒以上経過すると自動で再生を 始めます)。 ● ②HDD、③-R/-RW(VR)、③-RAMではタイトルを指定して再生します。 ◆ ③DVD-Video、③-R/-RW(Video)、③+R/+RWではチャプターを指定 して再生します。 ◆ ③WMA/MP3では再生中のフォルダー内のトラックのみを指定して 再生します。 ◆ ジュークボックス ③ P.72ではアルバム/トラックを指定できません。
音声を 切り換える		音声	◆ 複数の音声が収録されているタイトル/トラックでは、再生中に音声を切り換えられます。押すたびに音声が切り換わります。
字幕を切り換える		字幕	 ◆ 複数の字幕が収録されている③DVD-Videoでは、再生中に字幕を切り換えられます。押すたびに字幕が切り換わります。 ◆ ** を押したあとに ○ を押すと、字幕を消せます。
アングルを 切り換える	- 🚯 DVD-Video	アングル	◆ 複数のアングルが収録されている⑤DVD-Videoでは、再生中にアングルを切り換えられます(複数のアングルが収録されている場面になると❷,が表示されます)。押すたびにアングルが切り換わります。

ディスクナビから再生する

1 HDD、増設 HDD、または DVD を選ぶ VHS/HDD/DVD



☑HDD(増設)が使えないときは増設HDDは選べません。



- ◆ で表示切換メニューを表示します。
 - → で操作メニューを表示します。

2 ディスクナビを表示する



ホームメニューから[見る(ディスクナビ)]を選んで **(ま)** を押しても表示できます。

3 再生したいタイトルを選んで) 決定する



- 操作メニューから[再生]を選んで(**) を押しても再生できます。
- 録画しながら再生できます(「**同時録画再生**」)。 🕡 P.69

⇒HDD、DVD 以外のディスクをディスクナビから再生する

1 (見る) を押す

⑤ DVD-Videoをディスクナビから再生するときはホームメニューから[ディスクナビ]を選んでください。

2 再生したいタイトル/チャプター/フォルダー/ トラックを選んで (未定) を押す **例**。 **⑤WMA/MP3**のディスクナビ



停止中に CD と WMA/MP3 混在ディスクを切り換えられ ます。

サムネイル画面は表示されません。

ディスクナビを B タイトル表示に切り換える

お買い上げ時は[4タイトル]に設定されています。

1 表示切換メニュー) から[表示方法]を

選んで決定する



2 [8タイトル]を選んで決定する







ディスクナビの表示順を切り換える

■はお買い上げ時の設定を表しています。

DHDD

録画されているタイトルを下記の順に並び換えます。



表示切換メニューから [並び替え]を選んで決定する



表示順を選んで決定する



■ 新しい順:録画日時の新しいタイトル→古いタイトル

□ NEW 優先: 視聴していないタイトル

→すでに視聴したタイトル

□ タイトル名順:数字→英字→五十音順

□ 録画した順:録画日時の古いタイトル→新しいタイトル

ディスクナビをジャンルごとに表示する

DHDD

[ジャンル変更] (ア P.92や録画予約でジャンルを設定したとき (ア P.43はジャンルごとにタイトルを表示できます。 また、ジャンル名の一部を変更できます。 (ア P.92 お買い上げ時は[全ジャンル]に設定されています。



表示切換メニューから [ジャンル切換]を選んで 決定する



ジャンルを選んで決定する




オリジナルとプレイリストを切り換える 詳しくは ((F P.97 をご覧ください。

DVD ビデオをディスクメニューから操作する

再生を始めると自動でディスクメニューを表示するディスクがあります。

例. ⑤ DVD-Video のディスクメニュー



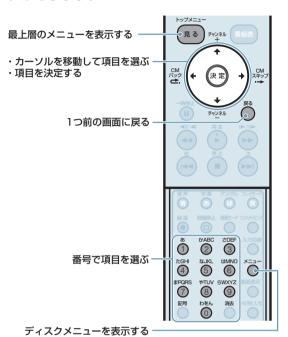

ビデオ CD をディスクメニューから再生する PBC 再生

ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわせてご覧ください。

例. **⑤ VideoCD** のディスクメニュー



- PBC 再生対応ディスク を再生する
- 2 再生したいトラックを を選んで決定する
 - 466 十 決定 789
 - ⇒ PBC 再生中にディスクメニューに戻る
 - を押す
 - ⇒ ディスクメニューのページを切り換える
 - を押す
 - → PBC 再生を解除する



(または『サーチモード』(ア P.76 で選ぶ)

追いかけ再生

MHDD

録画中の番組を録画しながら再生するのが 「追いかけ再生」です。

たとえば、「野球の試合を録画予約して出かけ たが、試合の途中で帰宅できたので、録画が終 わる前に最初から見たい」といったときに便利 です。

録画が終わる前に





追いかけ再生を始める

録画中に



を押す

⇒ 追いかけ再生を停止する



再生は停止しますが、録画は継続されます。

→ 録画を停止する



録画は停止しますが、再生は継続されます。

同時録画再生

MHDD

録画中にすでに録画されている別のタイトルを 再生することを「同時録画再生」と言います。 HDDに録画中にDVDも再生できます。また、 DVDに録画中にHDDも再生できます。

録画しながら





同時録画再生を始める

録画中に

ディスクナビから再生する

→ 再生だけを停止する



(を押す

再生は停止しますが、録画は継続されます。

→ 録画を停止する



録画は停止しますが、再生は継続されます。



「追いかけ再生」「同時録画再生」についての注意

- オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されているときの予約録画中は働きません。
- 高速ダビング中またはディスクバックアップ中はできません。

マフォトビューワー

写真を見る(JPEGファイルを再生する)

③-R/-RW、⑤CD(-R/-RW/-ROM)、またはフジカラー CD に記録されている JPEG ファイルを再生できます。

1 ホームメニューから[フォト ビューワー]を選んで決定する





フォルダー選択欄

2 ファイルが入っているフォルダーを 選んで決定する

- 操作メニューが表示されます。
- フォルダー内のファイルを先頭から再生するときは、[スライドショー 再生]を選んで (素) を押します。
- カーソルがフォルダー選択欄にあるときに を押すと、8フォルダーずつ切り換えられます。



3)[ファイル選択欄へ]を選んで決定する

- カーソルがファイル選択欄に移動します(→を押しても移動できます)。
- カーソルがファイル選択欄にあるときに を押すと、9ファイルずつ切り換えられます。
- カーソルをフォルダー選択欄に戻すには で を押します(カーソルが 一番左のファイルにあるときは ← を押しても戻せます)。



ファイルを選んで決定する



スライドショーが始まります。



スライドショー中の便利な操作

前のファイルに戻る



次のファイルに進む

一時停止する





写真を拡大する • 押すたびに右記のように拡大し ます(スライドショーは一時停止 します)。

↑↓↓←→で拡大する場所を移動 できます。



写真を回転する



押すたびに時計周りに 90度回転します。

停止する



フォトビューワーを 終了する






- フォルダーが 100以上、またはファイルが 1000以上あるとき、フォルダー選択欄に[次を読む]が表示されます。選んで 🙉 を押すと次 のフォルダー/ファイルを読み込みます。読み込みに時間がかかることがあります。
- 半角英数字またはシフト JIS 漢字コード以外で入力されているフォルダー / ファイル名は番号([F_03]/[f_003])で表示されることがあります。
- スライドショーの表示間隔は変更できません。
- サイズが大きいファイルは表示に時間がかかることがあります。
- 下記のファイルは再生できません(ファイル選択欄に ⚠ が表示されます)。
 - → 再生できないフォーマットで記録されたファイル
- → ディスクの記録状態、傷、または汚れなどにより読み取れないファイル
- 『JPEG の再生について』 **(デ P.79** もあわせてご覧ください。



音楽 CD、WMA/MP3 ファイルを HDD に録音する

③ CD(-R/-RW) または ③ WMA/MP3 を ❷ HDD (内蔵) に録音することにより、ディスクを入れ替えることなく複数のディスクのトラックを再生できます。

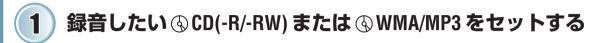





- 録音を開始します。すべてのトラックを録音します。
- **③ CD(-R/-RW)** と **③ WMA/MP3** が混在しているディスクでは、現在選ばれているいずれかのみ録音します。切り換え 方法については **☞ P.66** をご覧ください。
- → 録音を中止する (CD(-R/-RW) のとき: ^{?フラウチラピップ}を 1 秒以上押す (WMA/MP3 のとき: (余章) を押す



音楽 CD を録音するとき

- 所要時間は再生時間と同じです。
- 録音中は予約録画が実行されません。
- 録音中に他の操作はできません。
- コピー禁止の ③ CD(-R/-RW) は録音できません。
- プログラム再生中 (ア.77)はプログラムの先頭から最後まで(プログラムされているトラックのみ)録音します。
- 一回の録音が一つのアルバムになります。最大999のアルバムが 録音できます。また、一つのアルバムの最大トラック数は99まで です。
- 録音したアルバム/トラックを再生するときは、[音楽を聞く・編集する]を選びます。
- ジュークボックスの音声フォーマットはDolby Digital 256kbps になります。

WMA/MP3 から録音するとき

- 高速で録音されるため、録音中はトラックが再生できません。 再生中に を押して録音を開始した場合は、再生を停止します。
- プログラム再生中は録音を開始できません。プログラム再生を解除してください。
- ディスク内のフォルダーをアルバムとして登録します。最大999 のアルバムが録音できます。また、一つのアルバムの最大トラック数は999までです。
- 録音したトラックを再生するときは、[音楽(WMA/MP3)を聞く・編集する]を選びます。

アルバムを再生する



- ① ホームメニューから[ジュークボックス]を選んで 😥 を押す
- ②聞きたいアルバムが入っている場所を選んで 🙉 を押す

ジュークボックス



アルバム情報

再生状態表示



- ジュークボックスのアルバムやトラックは (DVD にダビングできません。
- ジュークボックスのアルバムやトラックは本 機の光デジタル音声出力に接続した他機器で は録音できません。

再生したいアルバムを選んで決定する



- 先頭のトラックから再生します。すべてのトラックの再生が終了すると、次のア ルバムを続けて再生します([ジャンプ設定] (ア 下記 されているトラックを除く)。
- 操作メニューから[再生]を選んで (**) を押しても再生できます。
- デ幕 または でページを切り換えられます。
- 再生を停止するときは (を押します。)


→ トラックを選んで再生する

▼ で再生したいトラックが入っているアルバムを選ぶ

ない次のトラックを続けて再生します)。

- 2 → でトラック欄にカーソルを移動する
- **1** でトラックを選んで (決定) を押す
 - 選んだトラックから順に再生します。
 - 「ALL]を選んだときはアルバムの先頭のトラックから再生します。

指定したトラックをとばして再生する(ジャンプ設定)

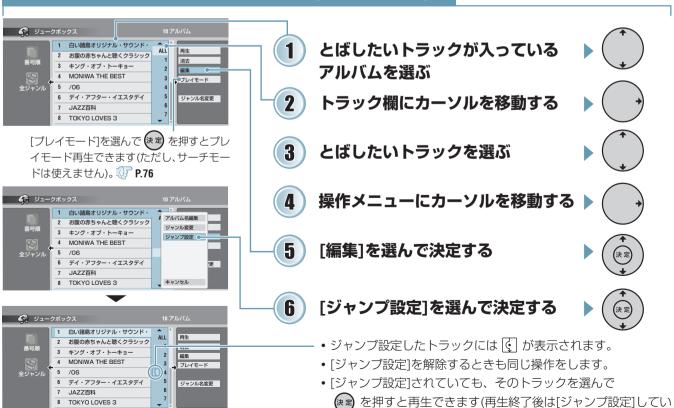

アルバムを編集する

録音したアルバム / トラックの消去や表示切り換えができます。



- ① ホームメニューから[ジュークボックス]を選んで 🔎 を押す
- ②[音楽を聞く・編集する]または[音楽(WMA/MP3)を聞く・編集する]を選んで 🙉 を押す

アルバム / トラックを消去する



1 消去したいアルバムを選ぶ



トラックを消去したいときは、さらに消去したいトラックを選びます。 [ALL]を選ぶとアルバムが消去されます。

→ クリアボタンを使ってアルバム / ト ラックを消去する

操作メニューで[消去]を選ぶ必要はありません。

- 1 消去したいアルバム/トラックを選ぶ
- 2 🔘 を押す
- 3 [はい]を選んで (末) を押す

2 操作メニューにカーソルを移動する



3)[消去]を選んで決定する




4 [はい]を選んで決定する



アルバムリストの表示順を切り換える


■ はお買い上げ時の設定を表しています。

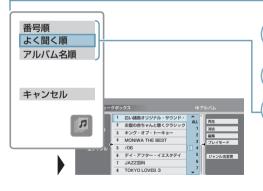

- 1 表示切換メニューを表示する ▶
- 2)[並び替え]を選んで決定する)
- 3 表示順を選んで決定する
 - 番号順:録音日時の古いアルバム → 新しいアルバム
 - よく聞く順:再生した回数の多いアルバム → 少ないアルバム
 - アルバム名順:数字 → 英字 → 五十音順

アルバムリストをジャンルごとに表示する

■はお買い上げ時の設定を表しています。

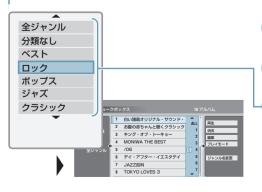

1 表示切換メニューを表示する



2 [ジャンル切換]を選んで決定する




3 ジャンルを選んで決定する

アルバムリストを表示したときは[全ジャンル]に設定されています。


- 全ジャンル

アルバムの名前を入力する(アルバム名編集)

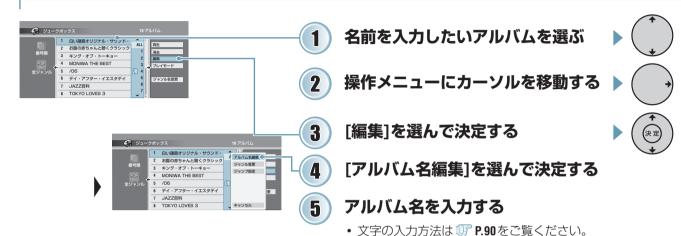


• トラック名は編集できません。

アルバムのジャンルを変更する(ジャンル変更)

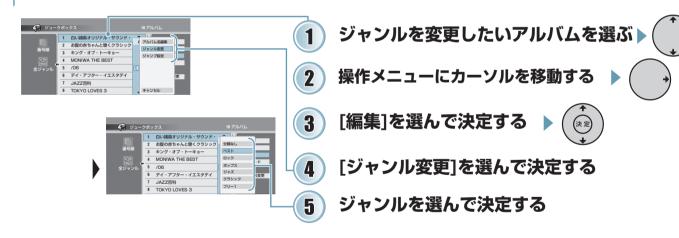

ジャンル名を変更する(ジャンル名変更)

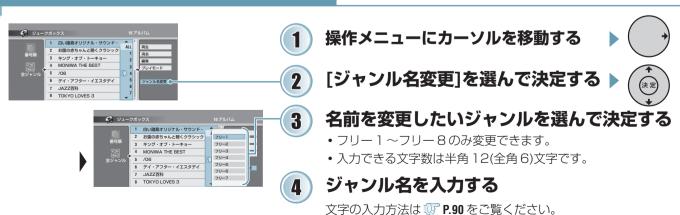

サーチモード /A-B リピート再生 / リピート再生 / プログラム再生





を押して、プレイモード画面を表示する

サーチモード


MHDD

(DVD

ODVD-Video OVIdeoCD OCD(-R/-RW) OWMA/MP3

見たい場面や聞きたい曲を指定して 再生します。

個。 **® DVD-Video** のサーチモード画面

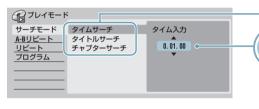

ジュークボックスではサーチモードできませ

サーチモードの種類を選んで 1 決定する

サーチモードの種類はディスクによって異なります。

再生したいタイトル / チャプター / フォルダー / トラック / 時間を入力 ▶ して決定する

₹ でも切り換えられます。








+決定

A-B リピート再生

決定

指定した範囲を繰り返し再生します。

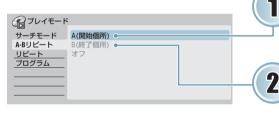

再生中に A-B リピート再生を 開始したい個所で決定する



A-B リピート再生を終了したい ▶ 😥 個所で決定する

⇒ 通常の再生に戻す

A-B リピート再生中に を押す プレイモード画面で[オフ]を選んでも戻せます。

リピート再生

MHDD

ODVD ODVD-Video OVIdeoCD OCD(-R/-RW) OWMA/MP3

繰り返し再生します。

働. ③ DVD-Video のリピート画面



再生中に リピート再生の種類



を選んで決定する

リピートの種類は再生しているディスクによって異なります。

→ 通常の再生に戻す

リピート再生中に 🔵 を押す

プレイモード画面で[リピートオフ]を選んでも戻せます。

プログラム再生

€ HDD

DVD-Video

♥ VideoCD ▼ CD(-R/-RW) ▼ WMA/MP3

タイトル/チャプター/フォルダー/トラックの順番を変えて再生します。

プレイモード

• 24 ステップまでプログラムすることができます。

例。 ® DVD-Video のプログラム画面



[プログラム入力・編集]を 選んで決定する



• プログラム再生の開始

すでにプログラムされている内容を先頭 から再生します。

• プログラム再生の解除

通常の再生に戻ります。プログラムされ ている内容はそのまま残ります(プログ ラム再生中に を押しても解除できま す)。

• プログラムの全消去

プログラムされている内容をすべて消去 します(停止中に) を押しても消去で きます)。



2 プログラムしたいタイトル / チャプター/フォルダー/ トラックを選んで決定する



3 プログラム再生を始める



- → 入力中にプログラムを削除する
 - 削除したいプログラムを選ぶ 1
 - 2 を押す
- → ステップの間にプログラムを追加する
 - 追加する位置(プログラムステップ)を選ぶ
 - 追加したいタイトル / チャプター / フォルダー / トラック 2 を選んで (決定) を押す

プログラムした内容を繰り返し再生する

プログラム再生中にリピート画面から[プログラムリピート]を選んで (決定) を押すとプログラムリピート再生が始まります。



HDD/DVD の再生についての注意

本機で再生できるディスクの種類

- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。ディスクやパッ ケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに 付いています。

DVD-R





R DL 4X/2X

DVD-RW







RW 2

DVD+R











DVDビデオ









ビデオCD

anse,









フジカラーCD







このマークは富士写真フイルム(株)の商標です。

コピーコントロールCDについて

当製品は、音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外 ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

- リージョンNo. (アP.159が「2」または「ALL」以外のDVDビデオ
- DVD オーディオ
- DVD-ROM
- SACD
- フォトCD
- CD-G
- CD-ROM
- CD EXTRA のデータ
- 本機以外で録画されたファイナライズされていないDVD-R/-RW(ビデ オモード)、DVD+R、および DVD+R DL

DVD-R/DVD-RW について

本機で録画した (Q-RW(VR)

- RW COMPATIBLEの表記*1のあるDVD-RW対応プレーヤーで再生 できます。
- ファイナライズしないと再生できない DVD-RW 対応プレーヤーがあ ります。再生できないときはファイナライズしてください。
- ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます。

本機で録画した (R(VR)

- 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムで再生でき ます。
- DVD-ROM ドライブで再生するときはファイナライズしてください (ファイナライズしても再生できないドライブもあります)。
- DVD プレーヤーでは再生できません。
- 他社の DVD レコーダーで再生できないことがあります。
- ファイナライズ済でも追加して録画/編集できます(③-R DLはファイ ナライズすると録画編集できません)。

本機で録画した (3-R/-RW(Video)

- ファイナライズするとDVDプレーヤー、カーDVD、またはDVDビ デオ対応パソコンなどで再生*2できます。ただし、一部のプレーヤー で再生したとき、下記のように動作することがあります。
 - → ディスクを受け付けない。
 - → 再生画面にマクロブロック(モザイク状の画像)が多く発生する。
 - → 音声・映像がとぎれる。
 - → 再生が途中で停止する。
- 一度ファイナライズすると、録画/編集できなくなります(ただし、〇-RW(Video)はファイナライズを解除すると再度録画/編集できるように なります)。

*1 RW

この表示はVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録され たDVD-RWが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可 能な番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

**2 DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、 2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規 格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブによっては DVD-R/RW を再生し ないモデルがあります。

CD-R/CD-RW の再生について

- 本機では、音楽用の CD フォーマット、ビデオ CD フォーマット、ま たはMP3/WMAの音楽データを再生できます。ただし、記録したレ コーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機の ピックアップのレンズ汚れ/結露などにより、再生できないことがあ ります。
- 音楽用のCDフォーマットのマルチセッションには対応していません。 マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。
- ISO9660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステムおよび 拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠したディスクに記録してお 使いください。パケットライト方式(UDF Ver1.5ファイルシステム) で記録したディスクは再生できません。

JPEG の再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像 フォーマット)の一つです。
- 本機では、フジカラーCD、CD-ROM、CD-R/-RW、または DVD-R/ -RWに記録されている JPEG ファイルを再生できます(ファイルを分 割して記録しているときや記録方法などによって再生できないことも あります)。
- 画像サンプリング比 4:4:4、4:2:2、4:2:0 に対応しています。
- 縦の解像度が120~3840ピクセル、横の解像度が160~5120 ピクセルのベースライン JPEG ファイル、または Exif 2.2 ※3 ☑ P.159 に準拠したJPEGファイルの静止画再生に対応しています。
- [.jpg]、[.JPG]、[.JPE]、[.jpe]、[.jif]、[.JIF]、[.JPEG]、または 「.jpeg」 という拡張子が付いた JPEG ファイルの静止画像を表示でき ます。
- 一度に読み込むデータは、99フォルダー/999ファイルまで認識/再 生できます(再読込機能によって、ディスク内のすべてのフォルダーお よびファイルを再生できます)。ただし、フォルダー構成によって、す べてのフォルダー/ファイルが認識/再生できないことがあります。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再生に時間がかかることが あります。
- **3 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif) Ver2.2、JEIDA-49-1998(社)電子情報技術産業協会 JEITA

MP3 の再生について

- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数32 kHz、44.1 kHz、または48 kHzで記録されたファイルに対応しています。それ 以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表 示され、再生できません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)には対応していません(再 生できるときは、本体表示窓の時間表示が速くなったり遅くなったり します)。
- 本機では、CD-ROM または CD-R/-RW に記録されている MP3 ファ イルを再生できます(ファイルを分割しているときや記録方法などに よって再生できないことがあります)。
- 「.mp3」 または 「.MP3」 という拡張子がついた MP3 ファイルのみ再 生できます。
- フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999 トラックまで認識/再生できます。ただし、フォルダーの構成によっ てはすべてのフォルダー/トラックが認識/再生できないことがあり ます。
- 音質的には記録ビットレート 128 kbps を推奨します。

WMA の再生について

- 本機は、WMA(Windows Media Audio)8形式に対応しています。
- WMA9でエンコードされたファイルも再生できますが、WMA8から の機能拡張部分(Pro·Lossless·Voice·可変ビットレート(VBR)) には対応していません。
- WMA データは Windows Media Player Ver.9、Windows Media Player Ver.10、またはWindows Media Player for Windows XP を使用してエンコードできます。
- DRMコピープロテクト*4のかかったファイルには対応していません。
- サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、または 48 kHz で記録さ れたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[こ のフォーマットは再生できません]と表示され、再生できません。
- 「.wma | または「.WMA | という拡張子がついた WMA ファイルのみ 再生できます。
- 本機では、CD-ROMまたはCD-R/-RWに記録されているWMAファ イルを再生できます(ファイルを分割しているときや記録方法などに よって再生できないことがあります)。
- フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999 トラックまで認識/再生できます。ただし、フォルダーの構成によっ ては、すべてのフォルダー/トラックが認識/再生できないことがあ ります。
- WMAファイルは、米国Microsoft Corporationの認証を受けたアプ リケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されて いないアプリケーションを使うと正常に動作しないことがあります。

*4 DRM コピープロテクト

DRM(Digital Rights Management)コピープロテクトは著作権保 護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PCなどの機器以外での再生を制限する等の機能です。詳しくは、録 音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご 覧ください。

DualDisc の再生について

- 「DualDisc」は、片面に、DVD規格準拠の映像やオーディオが、もう 片面に CD 再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録さ れています。
- 「DualDisc」を再生機器に挿入をしたり、取り出しをしたりするとき に再生面の反対側の面に傷がつく場合があります。傷が付いた面は再 生すると不具合がでる場合があります。
- DVD面ではない、オーディオ面は、一般的なCDの物理的規格に準拠 していないために、再生できないことがあります。
- 「DualDisc」のDVDの面は再生可能です。ただし、DVD-Audioは再 生できません。
- なお、「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に関しましては、ディス クの発売元または販売元にお問い合わせください。

DVD-RAM、DVD+R/+RWの再生について


- DVD-RAM はカートリッジから取り出してご使用ください。
- DVD+R/+RW では、消去したタイトルがあると**前 ◄◄ ボタン**を押し ても 1 つ前のタイトルに戻れないことがあります。
- ディスクの特性・傷・汚れなどにより再生できない場合があります。
- 他機で DVD+R/+RW に録画した「1 回だけ録画可能」な番組は再生で きません。

DVD-R DL/DVD+R DL の再生について

- ディスクの 1 層目から2 層目が切り替わるときに一瞬止まったように 見えることがあります。
- DVD-R DL(VR)は一部のパイオニア製DVDレコーダーで再生できます。

一VHS(ピデオ)の再生

VHS(ビデオ)を再生する

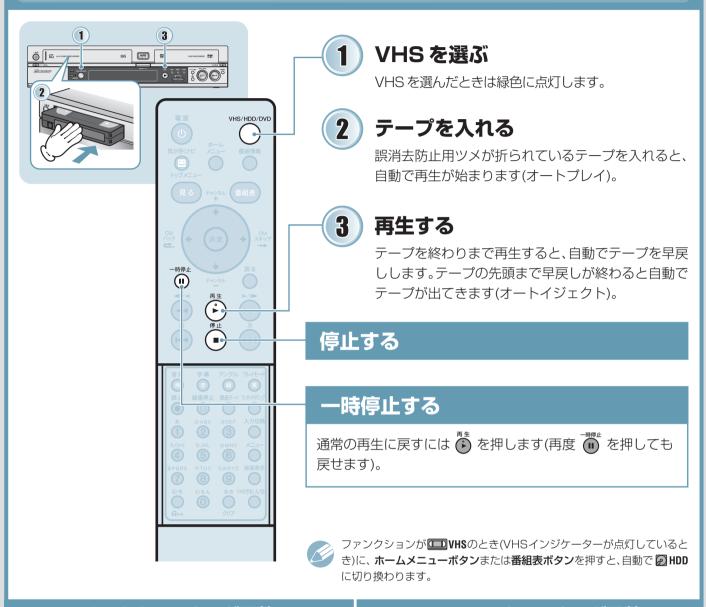

オートトラッキング調整

自動で映像品質を最適にする機能です。再生を始める と常に映像信号を分析して再生中の映像品質を最適に します。

マニュアルトラッキング調整

オートトラッキング調整でノイズが軽減されないときに手動で映像品質を最適にします。再生中になかった。
 押してノイズを軽減します。テレビ画面に下記のように表示されます。

マニュアルトラッキング

オートトラッキング調整に戻すには再生中に を 押します。テレビ画面に下記のように表示されます。

オートトラッキング

早送り再生/ 早戻し再生	再生中に	 ◆ 録画モードによって速さが異なります。 SP(標準) 通常 → 3倍速 → 5倍速 早送り/早戻し再生中は押すたびに 3倍速と5倍速が切り換わります。 EP(3倍) 通常 → 9倍速 → 15倍速 早送り/早戻し再生中は押すたびに 9倍速と15倍速が切り換わります。 ◆ 通常の再生に戻すには を押します。
早送り/早戻し	停止中に	 ◆ 停止するには ● を押します。 ◆ 早送り/早戻し中に ● を押し続けると早送り再生/早戻し再生ができます。指を離すと通常の早送り/早戻しに戻ります。
コマ送り	一時停止中に	 ◆ 押すたびにコマ送りします。 ● 通常の再生に戻すには きまたは または を押します。 ◆ コマ戻しはできません。
スロー再生	一時停止中に 1秒以上押す I►/II►	 ◆ 通常の再生に戻すには きまたは を押します。 ◆ 逆方向のスロー再生はできません。
CMスキップ	再生中に CM スキップ	 ◆ 押すたびに映像や音声を下記のようにとばせます。 7回 1回 2回 1分30秒 3回 3分 2分 4回
音声を切り換える	再生中に音声	 ◆ 二カ国語やステレオで記録された番組を再生しているときは音声を切り換えられます。押すたびに音声が下記のように切り換わります(音声にかかわらず、テレビ画面には[ステレオ]→[左]→[右]→[モノラル]と表示されます)。 エカ国語放送 ステレオ放送 ま+副 音声 ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま



- 早送り/早戻し再生、一時停止、スロー再生、およびコマ送りは音声が出力されません。
- 早送り/早戻し再生中はノイズが出ることがあります。これは故障ではありません。
- 早送り/早戻し再生、一時停止、スロー再生、およびコマ送りは約5分経過すると自動で通常の再生に戻ります(ヘッドとテープを保護す るため)。

インデックスサーチ(VISS) 見たい番組を頭出しする

本機で録画すると、自動で録画を開始した位置(インデックス信号)が記録されます。このインデックス信号を使っ て見たい番組を頭出しできます。

頭出しする ▶ 🙀 🏝





押した回数だけ(最大9番組先(前)まで)番組をとばします。

Ø.1 番組先にとばしたとき

₩+1

インデックスサーチを中止する



を押す



- 下記のときはインデックスサーチできないこ とがあります。
- → テープの先頭に録画されている番組をイン デックスサーチしたとき
- → インデックス信号の間隔が短いとき
- → テープの品質が悪い(古い)とき
- → インデックス信号が記録されている位置の 直前または直後でインデックスサーチした
- 録画一時停止から再度録画を開始したときは インデックス信号が記録されません。




VHS 情報画面を表示する

時刻や曜日などの情報が表示されます。

VHS 情報画面を表示する 🕨



テレビ番組受信中

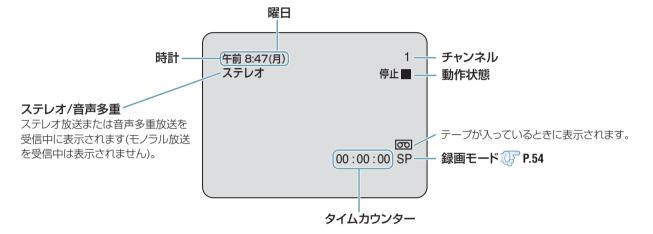

再生中



→ 情報画面を消す






を押す



タイトルとチャプターについて

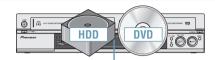



タイトル2 cm cm cm

録画した回数だけ「タイトル」が作成されます。

番組を録画すると、1回の録画が1つ の「タイトル」になります。



市販のDVDソフト



一般の映画ソフトなどでは、1つの映画が1つの「タイトル」となります。


タイトルをチャプターという単位に区切る と頭出し(スキップ)やCMをカットすると きに便利です。



タイトル1



さらに、タイトルは**「チャプター」**という単位に区切ることができます。

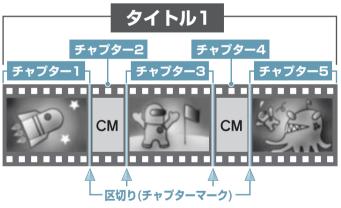



● HDD の任意の位置に入れた区切りは、高速ダビング したときに ⑤ DVD にコピーされます。詳しくは『チャ プターマーク、タイトル名、およびサムネイル位置のコ ピーについて』 P.113 をご覧ください。



- PHDD には最大 999 タイトル録画できます。
- ③-R/-RW および ③-RAM には最大 99 タイトル録画できます。
- ③+R/+RW には最大 49 タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。
- 録画中に一時停止すると区切りが入ります(**② HDD**、 **③ -R/-RW(VR)** および **③ -RAM** のみ)。
- **図HDD** では 1 タイトルに最大 99 の区切りを入れられます。
- ③-R/-RW(VR) および ③-RAM では 1 枚のディスクに最大 999 の区切りを入れられます。
- ③+R/+RW では、1 タイトルに最大99、1 枚のディスクに最大254の区切りを入れられます。
- ③ -R/-RW(Video) および ③ +R/+RW では、10 分間隔でタイトルに区切りが入ります(「オートチャプター(ビデオ)」 / オートチャプター (DVD+R/RW))。任意の位置には区切りを入れられません。ただし、間隔は変更できます。 ③ P.130

オートチャプター(HDD/VR)

自動でタイトルに区切りを入れる

PHDD Q-R/-RW(VR), Q-RAM

番組の音声(モノラル/二カ国語/ステレオ)の切り換わりに合わせて自動でタイトルに区切り(チャプターマーク) が入るため、CM カットが簡単にできます([チャプター編集]で CM 部分のチャプターを消去します 🕼 P.94)。自 動で区切りを入れたくないときは[オフ]に設定します。 (ア P.130)





• ステレオ放送の番組のときは、CM部分に区切りが入りません。

(A)-R/-RW(VR)

• 区切りの入る位置は多少ずれることがあります。

「タイトル」と「チャプター」はディスクナビからお好みで編集できます。

こんなことができます

本機では、録画した番組のCMをカットするなどいろいろな編集を楽しめます。 オリジナルとプレイリストについては (F.96をご覧ください。



				Ğ-RA	M	-R/-RW(Video)	
			HDD	オリジナル	プレイリスト	9)+K/+KW	
	消去 **1	P.86	\circ	0	0	0	
	タイトル名編集	₽.90	\bigcirc	0	0	\circ	
	サムネイル変更	P.88	\circ	0	0	0	
	部分消去	P.87	\circ	0	0	×	
タ	分割	P.89	\circ	×	0	×	
タイトルの編集	保護 ^{※1}	P.88	\circ	0	×	0	
ルの	移動	₽ P.98	×	×	0	×	
編集	結合	₽ P.99	×	×	0	×	
*	ジャンル変更 ^{*1}	P.92	\circ	×	×	×	
	ジャンル名変更	P.92	\circ	×	×	×	
	プレイリスト作成	₽ P.97	×	×	0	×	
	操作取消	₽ P.99	×	○*2	○ *2	0	
編チ	分割	₽ P.95	0	0	0	×	
編集プター	消去	P.94	0	0	0	×	
	移動	₽ P.98	×	×	0	×	
O O	結合	₽.95	0	0	0	×	

チャプターマーク(区切り)を追加/消去する

『チャプターを編集する』で分割/結合してください。 ア.95

85

※2 ⑤-RAMを除く

**¹ ②HDDのみ[複数選択モード]が選べます ③F.93

タイトルを消去する 消去

DHDD DVD







を押してディスクナビを表示する

ホームメニューから[見る(ディスクナビ)]を選んで(速度)を押しても表示できます。







操作メニューを表示する



[消去]を選んで決定する





[はい]を選んで決定する



選んだタイトルが消去されます。

→ クリアボタンを使ってタイトルを消去する

操作メニューで「消去」を選ぶ必要はありません。

- 1 消去したいタイトルを選ぶ
- を押す
- **3** [はい]を選んで (決定) を押す



- P.93 HDDの複数のタイトルをまとめて消去する(一括消去) (ア P.93
- (**Q+R/+RWでは、消去したタイトルのタイトル番号が表示されなくなることがあ ります。

残量について

- ☑ HDD、⑤-RW(VR)、および⑥-RAMでは、オリジナルのタイトルを消去すると残量 が増えます。不要なタイトルを消去することで繰り返し録画できます。
- **❷ HDD**、**솋 -RW(VR)**、および **솋 -RAM** では、オリジナルの約 1 分以上連続した映像を 消去しないと残量は増えません。残量を増やすには、できる限り長い範囲の映像を消 去することをお勧めします。
- ③-R、③-RW(Video)、および ③+R/+RW では、タイトルを消去しても残量は増えませ ん。③-RW(Video) または ③+RW の最後に録画したタイトルを消去したときは残量が 増えます。ただし、③-RWの最後のタイトルのあとにJPEGファイルなどが記録され ているときは、残量が増えないことがあります。

編集を取り消す (FP.99)



直前に行った編集を取り消して1 つ前の状態に戻せます。ただし、 ③-RAM および Ø HDD では取り消 せません。



タイトルの不要な部分を消去する(部分消去)

DHDD | 🖎 -R/-RW(VR), 🖎 -RAM



消去したいタイトルを選ぶ




操作メニューを表示する



[編集]を選んで決定する





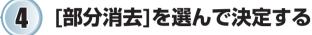

図HDD に録画したタイトルでは編集方法を選びます。
☞ 下記



5 [ここから]を選んで決定する

- 部分消去する場面の開始点を指定します。
- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、頭出 し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます((黄色)を 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



[ここまで]を選んで決定する

- 部分消去する場面の終了点を指定します。
- 編集結果がプレビューされます。

[はい]を選んで決定する



選んだ範囲の映像が消去されます。

HDD に録画したタイトルの編集方法

☑ HDDに録画したタイトルを編集するときは編集方法を選びます。編集方法には下 記の2種類があります。

□ビデオモード互換編集∶

約0.5~0.8 秒単位で編集できます。 (3-R/-RW(Video)、 (3+R/+RW に高速でダビ ングしたいときにお勧めです。フレーム編集した編集位置や区切り(チャプター マーク)が 0.8 秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集∶

1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したいときにお勧めで す。フレーム単位で編集すると (R/-RW(Video)、 (+R/+RW に高速でダビングし たときに、編集位置が0.8秒以内でずれることがあります。

■ フレームとは

フレームとは映像の構成単位(1コマ)です。映像は1秒 間が30フレームで構成されています。フレーム番号は 0~29で表示されます。




- 5 秒未満の映像は消去できないことがあります。
- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多 少ずれることがあります。

タイトルを保護する 保護

MHDD ODVD



保護されたタイトルは消去 / 編集できません。保護を解除すると再度消去 / 編集できます。

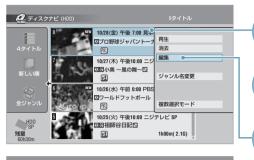

保護したいタイトルを選ぶ



操作メニューを表示する 2



[編集]を選んで決定する ▶





[保護]を選んで決定する

- 選んだタイトルが保護されます(タイトル欄に か表示されます)。
- 保護を解除するときも同じ操作をします。

☑ HDD の複数のタイトルをまとめて保護する(一括保護) (ア P.93)

ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に変更する

サムネイル変更 PHDD � DVD







- UIII

操作メニューを表示する




[編集]を選んで決定する 🕨



4 [サムネイル変更]を選んで決定する

サムネイル変更画面を表示します。

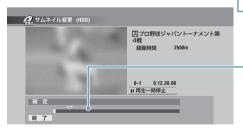

- 表示したい場面で決定する
 - 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。 プレイモード
 - チャプターサーチおよびタイムサーチができます((黄色)を押します)。
 - CM スキップおよび CM バックができます。



6 [確定]を選んで決定する

サムネイルが変更されます。

「終了」を選んで決定する サムネイル変更画面が終了します。

タイトルを分割する

分割

(�-R/-RW(VR) プレイリスト **(�-RAM** プレイリスト



異なる番組を続けて録画すると1つのタイトルとして録画されます。このようなタイトルを番組ごとに分割できます。



1 分割したいタイトルを選ぶ



2 操作メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する





4 [分割]を選んで決定する

☑HDD に録画したタイトルでは編集方法を選びます。 ☞ P.87



5 分割したい位置で決定する

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。 プレイモード
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます() (黄色)を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



[はい]を選んで決定する

タイトルが分割されます。

6




☑ HDD では、分割したタイトルを結合できません。



タイトルの名前を編集する





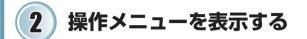



3 [編集]を選んで決定する



[タイトル名編集]を選んで決定する







(本) (本) を押しても選べます。

3 文字を選んで (未定) を押す

4 文字を漢字に変換する([変換]を選んで (未定) を押します。)

を押しても変換できます。

数字ボタン(~ (~ ()) で文字を入力する

例. 「夏」と入力するとき

1 (5) を1回、(4) を3回押す (なつ)

2 [変換]を選んで (決定) を押す 夏

濁点および半濁点の入力方法については (JP P.83 をご覧ください。

6 [確定]を選んで決定する



р を押しても確定できます。


濁音「ば」を入力する

1 (a) を1回押す(= 「は」)



2 を1回押す(=「ば」)

半濁音「ぱ」を入力する

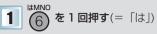



)を2回押す(=「ぱ」)

入力できるタイトルの文字数は

- Phdd、 -R/-RW(VR)、および -RAMでは、半角64(全角32) 文字です。
- **⑤-R/-RW(Video)**、**⑤+R/+RW** では、半角 40(全角 20)文字です。

うまく漢字に変換できないときは

◆ → で文節の区切りを変更することで目的の漢字に変換できます。

入力文字一覧




青字を押したあとに を押すと濁点 / 半濁点付きの文字になります(半力ナを除く)。

	かな 全カナ/半カナ		全英	英数/半英数		
5	あいうえおぁいうえぉ	アイウエオァィゥェォヴ	1			
b'ABC	かきくけこ	カキクケコ カケ	ABCabc2			
ĕDEF ③	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3			
ÆGHI	たちつてとつ	タチツテト ッ	GHIghi4			
#JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkI5			
(\$MNO	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6			
#PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	は半角英数で入力で		
VUT¢	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	きない文字を示していま ⁻ す。(〜を半英数で入力す -		
5WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	ると一になります。)		
わをん	わをんゎゐゑ	ワヲンヮヰヱ	0	_		
記号	.° - 5 i [] "".	.° - 5 i [] "".	,.?! <mark>~</mark> ()_/:;	'"`^@#&*%\\$		
		ヴ、ヵ、ヶ、ヮ、ヰ、ヱは半 カナで入力できません。	+ - = { } [] < >	。 — 「 」 * ° ·		



番組表を使って予約したと きに、二カ国語放送やステ レオ放送などを表す記号(三 付くことがあります。番組 を予約したあと、または録 画したあとにこれらの記号 はつけられません(ただし、 キーワードを入力するとき はこれらの記号を入力でき ます (P.36)。



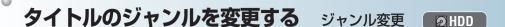



1 ジャンルを変更したいタイトルを選ぶ



2 操作メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する



4 [ジャンル変更]を選んで決定する

5 ジャンルを選んで決定する

ジャンル名を変更する ジャンル名変更 PHDD



10/27(木) 午後10

* ***フリー1 ***フリー2 ***・フリー3 ***・フリー4 ***・フリー5

99

1 操作メニューを表示する



2 [ジャンル名変更]を選んで決定する



3 名前を変更したいジャンルを選んで決定する

- フリー1~フリー10のみ変更できます。
- 入力できる文字数は半角 12(全角6)文字です。

 4 ジャンル名を入力する


文字の入力方法は (FP.90 をご覧ください。

(P)

いくつかのタイトルをまとめて編集する 複数選択モード

図HDD では複数のタイトル(最大 24 タイトル)をまとめて消去 / 保護 / 保護解除 / ジャンル変更できます。



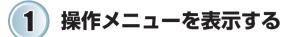



2 [複数選択モード]を選んで決定する



3 編集したいタイトルを選んで決定する

- タイトルに ▼ が付きます。
 - 編集したいタイトルをすべて選んだら 4 に進みます。

✔ 複数選択モード

10/28(金) 午後 7:00 見本

図プロ野球ジャパントー

図 10/27(木) 午後10:00 ニ

□団小奥 ~風の舞~□

10/26(水) 午前 0:00 PB: 囚ワールドフットボール

- 10/25(火) 午後10:00 ニジテレビ SP 区図祖師谷日記四


*

一括消去

一括ジャンル変更

1h00m(2.1G)

🥝 ディスクナビ (HDD)

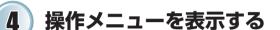



5 編集項目を選んで決定する

□一括消去∶

選んだすべてのタイトルを消去します。確認画面で[はい]を 選んで ** を押してください。

□一括保護∶

選んだすべてのタイトルを保護します(タイトル欄に ⋒ が表示されます)。

□一括保護解除:

選んだすべてのタイトルの保護を解除します(タイトル欄の **→** が消えます)。

□ 一括ジャンル変更 :

選んだすべてのタイトルのジャンルを変更します。ジャンルを選んで (を) を押してください。

複数選択解除:

[複数選択モード]を終了します。



[複数選択モード]ではディスクナビの表示順は変更できません。また、ディスクナビのジャンルも変更できません。

チャプターを編集する

チャプター編集

PHDD • -R/-RW(VR) • -RAM



☑ HDD、③-R/-RW(VR)、および③-RAM のチャプターのみ編集できます。



- を押してディスクナビを表示する
- ② 編集したいチャプターが入っているタイトルを選ぶ
- ③ → で操作メニューを表示する
- ④ ◆ で[編集]を選んで (未定) を押す
- ⑤ ◆ で[チャプター編集]を選んで (決定) を押す 図HDD に録画したタイトルでは編集方法を選びます。 ♥ P.87

チャプターを消去する(消去)



[消去]を選ぶ



消去したいチャプターを選んで 決定する



DVD RECORDER 消去しますか? はい いいえ

[はい]を選んで決定する

- 選んだチャプターが消去されます。
- [終了]を選んで (**) を押すとディスクナビに戻ります。

5秒未満の映像を消去できないことがあ ります。

- → クリアボタンを使ってチャプターを消去する
 - ◆◆ で消去したいチャプターを選ぶ
 - を押す
 - [はい]を選んで (未定) を押す



- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれることがあります。
- ・編集した場面では、一瞬再生が一時停止したように見えますが故障ではありません。[シームレス再生] (ア P.131 を[オン]に設定すると、映 像のつなぎ目が多少ずれて、音声がとぎれますが編集した映像をスムーズに再生できます。

チャプターを分割する(分割)



1 [分割]を選ぶ



2 分割したいチャプターを選ぶ





3 分割したい位置で決定する



- チャプターが分割されます。
- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチおよびタイムサーチができます()色)を押します)。
- [終了]を選んで 🖈 を押すとディスクナビに戻ります。

前後のチャプターを 1 つに結合する(結合)



1 [結合]を選ぶ



2 結合したいチャプターの間を 選んで決定する



[終了]を選んで 🕦 を押すとディスクナビに戻ります。



[部分消去] (ア.87 や[チャプター消去] (ア.94 によって隣り合わせになったチャプターは結合できません。

CHP1 CHP2 CHP3

□ CHP1 CHP3

消去

結合できません


プレイリスト

お好みの場面を集めて再生する


• -R/-RW(VR) • -RAM

プレイリストは ③-R/-RW(VR)、③-RAM でのみ作成できます。

オリジナルとプレイリストについて

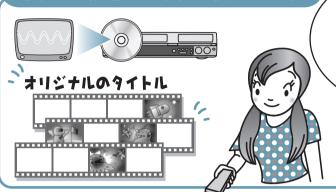

実際に録画した タイトルを**オリジナル** と言います。

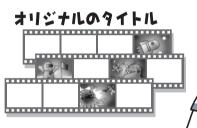




「オリジナルに手を加えずに 編集したい」と思ったら...





オリジナルのタイトルを元 に作られた仮想のタイトルを **プレイリスト**と言います。

レイリストのタイトル

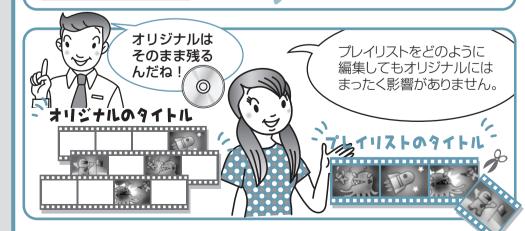




こんなときに プレイリストが便利です。




複数の歌番組から好きな 歌手の場面を集めたい!

でも、録画した番組はその まま残しておきたいとき

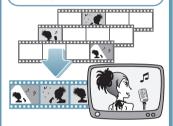


サッカー中継の 例 ◆ ゴール集を作りたい!

でも、録画した試合はその まま残しておきたいとき

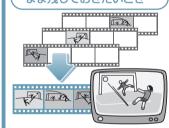

旅行で撮った映像で 旅行記を編集したい!

でも、使わない映像もその まま残しておきたいとき

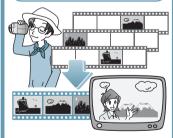



- オリジナルのタイトルを消去す ると、プレイリストのタイトル は消去されます。
- オリジナルとプレイリストのタ イトルに最大999の区切り (チャプターマーク)を入れられま す(オリジナルとプレイリストに 各999)。

オリジナルとプレイリストを切り換える











- 1 ディスクナビを表示する
- 表示切換メニューを表示する

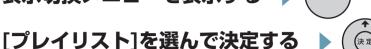

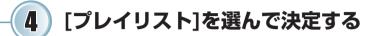

プレイジストでできる編末					
オリジナルと同し	ジ操作でできる編集	プレイリストのみでできる編集			
タイトル編集	タイトル名編集 🥡 P.90	タイトル編集	プレイリスト作成 🥡 P.97		
	サムネイル変更 🕡 P.88		移動 🕡 P.98		
	部分消去 🕡 P.87		分割 🕡 P.89		
	消去 🕡 P.86		結合 ② P.99		
チャプター編集	分割 🕡 P.95	チャプター編集	移動 🕡 P.98		
	消去 🕡 P.94				
	結合 🥡 P.95				

プレノリフトででキス矩焦

プレイリストにオリジナルのタイトルを追加する プレイリスト作成

決定

オリジナルとプレイリストを切り換える



- 2 操作メニューを表示する
- 3 [プレイリスト作成]を選んで 決定する



オリジナルのディスクナビが表示されます。

- プレイリストに追加したいタイトル 4 を選んで決定する
 - (1) の画面に戻ります。選んだタイトルがプレイリ ストに追加されます。
 - さらに追加したいタイトルがあるときは(2)~(4) を繰り返してください。




- プレイリストを終了する
- プレイリストを作成すると、オリジナルのタイトルを録画した 日時がタイトル名として付きます。



タイトルを並べ替える 移動

◇-R/-RW(VR) プレイリスト、**◇-RAM** プレイリスト

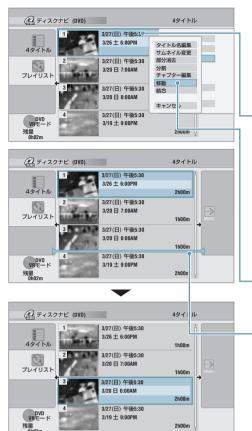



- ① 見る を押してディスクナビを表示する
- ② プレイリストに切り換える ③F P.97
- 1 移動したいタイトルを選ぶ



2 操作メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する



4 [移動]を選んで決定する

5 移動したい位置を選んで決定する

選んだタイトルが移動します。

チャプターを移動する

1 移動したいチャプターが入っているタイトルを選ぶ

● チャプター編集 (DVD VRモード ブレイリスト)







4 [チャプター編集]を選んで決定する

5 [消去/移動]を選ぶ

6 移動したいチャプターを選んで決定する



7 [移動]を選んで決定する

8 移動したい位置を選んで決定する 選んだチャプターが移動します。

タイトルを結合する 結合 ディスクナビ (DVD) 3/27(日) 午後5:3 3/26 ± 6:00PM タイトル名編集 タイトル名編集 サムネイル変更 部分消去 分割 チャプター編集 移動 結合 3/27(日) 午後5:30 3/20 日 7:00AM ブレイリスト 3/27(日) 午後5:30 3/20 日 0:00AM キャンセル 3/27(日) 午後5:30 VB±− ド 3/19 + 9:00PM 2h00m ディスクナビ (DVD) 4タイトル 3/27(日) 午後5:30 3/26 土 6:00PM 4タイトル 3/27(日) 午後5:30 3/20 日 7:00AM 3/20 ⊟ 0:00AM 1h00m 3/27(日) 午後5:30 3/19 ± 9:00PM VBE- K 2h00m ♀ ディスクナビ (DVD) 3タイトル 3/27(日) 午後5:30 3/26 土 6:00PM 3/27(日) 午後5:30 1h00m 3/27(日) 午後5:30 3/19 ± 9:00PM VBE-K

♠-R/-RW(VR) プレイリスト、♠-RAM プレイリスト

- 準 備
 - を押してディスクナビを表示する
 - ② プレイリストに切り換える JF P.97
- 結合したいタイトルを選ぶ



操作メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する



[結合]を選んで決定する 4

- 5 結合したいタイトルを選んで決定する
- [はい]を選んで決定する

タイトルが結合されます。

直前の編集操作を取り消す

操作取消

@ DVD(-RAM を除く)

1 つ前の編集操作を取り消せます(③-RAM および 図HDD の編集操作は取り消せません)。








を押してディスクナビを表示する



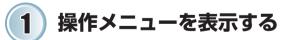









取り消しできないとき

下記の操作を行ったときはそれまでの編集を取り消せなくなります。

- HDD と DVD を切り換えたとき
- ディスクナビを終了したとき
- 新しく録画したとき
- ディスクを取り出したとき
- 本機の電源をオフにしたとき

- [ディスク保護] ア P.134 や[保護] ア P.88 を設定/解除したとき
- 初期化またはファイナライズしたとき
- プレイリストに新しくタイトルを作成したとき
- ※編集直後でなくても上記の操作を行わなければ前に行った編集操作 を取り消すことができます。



OB HDD ← DVD Ø E 200

録画からダビングまでの流れ

・ 図HDD に録画したタイトルを ⑤ DVD にダビングして MY DVD を作ります



録画する



☑ HDDに番組(タイトル)を録画します。
☑ P.30



録画したタイトルを編集する?しない?



録画したタイトルの編集については (FP.84 をご覧ください。 もちろん、編集しなくてもダビングできます。



ダビングする



そのままダビングしたい。再生中のタイトルを

(オートCMカットダビング)ダビングしたい。自動でCMをカットして

ダビングしたい。 デジタル放送の番組を「1回だけ録画可能」な まとめてダビングしたい。がくつかのタイトルをいくつかのタイトルをいるがいるがのののののののののののののののののののののののでは、

ダビングしたい。 録画モードを変更して

ワンタッチダビングする 🥡 P.102



ダビングリストを作成/確認する

P.103-109



> リストを確定してダビングを開始する



MY DVDのできあがり

- 他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。(JP P.51
- ダビングが終了してから何も操作しない状態が約20分続くと自動で電源がオフになります。

録画するディスクと記録方式を選ぶ

	HDD	DV	D-R	DVD	-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
ディスクレーベルな どに付いているロゴ	Н					DVD+R DVD+R DVD+R DL	DVD+ReWritable RW 980S (B)H DVD+ReWritable	DVD-KAW RAM
記録方式	_	VRモード	ビデオモード	VRモード	<u></u> ※2 ビデオモード	+VRモード	+VRモード	VRモード
この取扱説明書で使 われているマーク	Ø HDD	③ -R(VR) ⑤ -R DL(VR)	-R(Video) -R DL(Video)	⊕-RW(VR)	⊕-RW(Video)	♠+R ♠+R DL	⊕+RW	♦-RAM
繰り返し録画/消去できる	0	×*3	×*3	0	0	×*3	0	0
録画した番組を編集 できる	0	0		0		○ ^{*4}		0
「1回だけ録画可能」 な番組を録画できる	0	*5	×		×	×	×	*5
他のDVDレコーダー などで再生できる	_	×*6		O ^{**8}		○ ^{*7*9}		O ^{*11}
追いかけ再生できる	0	×	×	×	×	×	×	×
16:9映像の横と縦 の比率をそのまま記 録できる	0	0	×	0	×	×	×	0
二カ国語放送の主音 声と副音声を両方記 録できる	⊖ ^{*12, 1}	³ _○ *13	×	○ ^{*13}	×	×	×	O ^{*13}

- *1 あらかじめ VR モードで初期化します。
- *2 あらかじめビデオモードで初期化します。
- **3 消去できますが残量は増えません。また、<a>\mathbb{O}_+R、<a>\mathbb{O}_+R DLでは、タイ トルを消去すると最大録画タイトル数が49以下になることがありま す。
- **4 部分消去、チャプター編集、およびプレイリストを使った編集はでき
- *5 CPRM対応のディスクをお使いください。
- *6 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムで再生で きます(『再生互換について』 **() P.167**)。
- **7 本機でファイナライズしてください。 (ア P.51 (再生できない機器も あります。『再生互換について』(F P.167)
- **8 RWの表記のある DVD-RW 対応機器でのみ再生できます。
- *9 DVD+R対応機器でのみ再生できます。本機でファイナライズしてく ださい。 (P.51
- ** **10** DVD+RW 対応機器でのみ再生できます。
- ** 11 DVD-RAM 対応機器でのみ再生できます。
- ** 12 [HDD記録モード] (アP.131 を[ビデオ互換オフ]に設定してください。
- ** 13 録画モードを[LPCM]以外に設定してください。




- •「録画用」または「for Video」と記載されている ③ DVD をお使いください。
- 未使用の 🕲 -R は VR モードで初期化しないと自動でビデオモードで録画されます。一度ビデオモードで録画した 🕲 -R は VR モードで初 期化できません。
- [1回だけ録画可能] な番組をダビングするときは、CPRM対応の ③-R/-RW(VR) または ③-RAM にダビングリストを作成してダビングし てください。 (**P.104**
- 二カ国語放送の音声を切り換えたいときは、LPCM以外で録画したタイトルを VR モードでダビングしてください。

ワンタッチダビング 再生中のタイトルをダビングする

困ったとき P.152

再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

ファイナライズ済みの ③-R/-RW(Video)から @HDD(内蔵)にダビングするときもワンタッチダビングでダビングします。 「1回だけ録画可能」な番組はワンタッチダビングできません。ダビングリストを作成してダビングしてください。 🖙 P.104

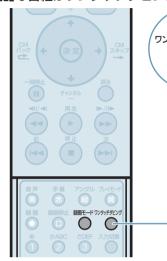





- ①録画モードを選ぶ ♠ DVD から ♥ HDD(内蔵)にダビングすると きのみ選べます。
- ② ダビングしたいタイトルを再生する

ワンタッチダビングを始める

必ず高速でダビングされます。タイトルの再生は 継続されます。

③DVD ▶ @HDD(内蔵)

必ず等速でダビングされます。再生中のタイトル の先頭に戻って、再生しながらダビングします。

ディスクナビからワンタッチダビングを始める



1 ディスクナビで ダビングしたい ▶(タイトルを選ぶ



2 ワンタッチダビングを ▶ 始める



ダビングを中止する

ワンタッチダビング

を 1 秒以上押す

- ダビング先にタイトルはコピーされません(ダビン グ元のタイトルは残ります)。
- **(3-R** または **(3+R** のときは残量が減ります(元に 戻せません)。

オートCM カットダビング

自動でCMをカットして → HDD ▶ ◆ DVD にダビングする

録画したタイトルの音声がモノラルまたは二カ国語のとき、自動でCM (ステレオ音声部分)をカットしてダビングします。

- 1 ダビングしたいタイトルを再生する
- 2 CM スキップ[オート]を選ぶ ▶ → № を2秒以上押す
 - [オート]を選べないことがあります。詳しくは (JF P.64をご覧ください。
 - しばらく再生してダビングしたい部分がとばされるときは、正常にダビ ングできません。ダビングを中止してください。
- を押す

テレビ画面に[表示中もう一度[ワンタッチダビング]を押すと CM カッ トダビングを開始します。]と表示されます(CMをカットする前とCM をカットしたあとのタイトルの総時間も表示されます)。

4 オート CM カットダビングを始める CM が多少残ることがあります。



ダビングリストを作成してもオートCMカットダビングできます(『[オート チャプター(HDD/VR)]ですでに本編と CM が分割されているとき』 P.109).

ダビング中の状態を確認する

ダビング中に 一 を押す



ダビングの残り時間などを表示できます。押すたび に表示が切り換わります。

DVD の残量が足りないとき


- 録画モードを変更してダビングしてください。 (JF P.107
- タイトルを分割して複数枚のディスクにダビングして ください。 (F P.89



- 🗭 HDD から 🕲 -R/-RW(Video) または 🖫 +R/+RW にダビングしたときは、編集位置が 0.8 秒以内でずれることがあります。
- [MN6]以下で録画されているタイトルは ③+R/+RW にワンタッチダビングできません。ダビングリストを作成してから等速でダビングし てください。 (P.104

HDD(内蔵)から増設 HDD ヘダビングする

ダビングリストを作成して図HDD(内蔵)から図HDD(増設)、または図HDD(増設)から図HDD(内蔵)へ高速ダビング できます。

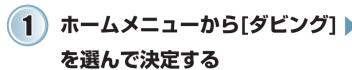








⋒HDD(増設)が使えないときは選べません。

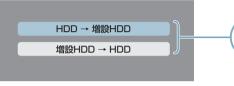

[HDD →増設 HDD]または 「増設 HDD → HDD]を選んで決定する



3タイトル

[新しく作る]を選んで決定する

すでに作ってあるダビングリストを使うときは「前回の続き」 を選びます。



今夜放送!白い諸島2005

白い諸島2005後編

タイトル編生

タイトルを選ぶ

- 選んだタイトルは色が変わります。

[次画面へ]を選んで決定する|



- 選んだタイトルがダビングリストに追加されているか確認 してください。
- タイトルを選んで (**) を押すと編集メニューが表示され ます(消去とプレビューができます)。







[ダビング開始]を選んで決定する

ダビングするタイトルの合計より残量が 少ないときは赤色で表示されます。

いくつかのタイトルを選んでダビングする




「動」、新しいダビングリストを作って、
「例 HDD (内蔵)のタイトル 1、3、5を ③ DVD にダビングする



ダビング先の ③ DVD をセットする

- 🖫 -R/-RW に VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。 🥡 P.134
- ダビングする (DVD をセットしていないときは、下記と手順が異なります。

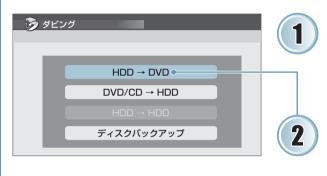

ホームメニューから[ダビング] を選んで決定する



[HDD → DVD]を選んで決定する



☑ HDD (増設) を接続しているときは、もう一度[HDD → DVD]を選びます。



[新しく作る]を選んで決定する

すでに作ってあるダビングリストを使うときは[前回の続き] を選びます。



タイトル1、3、5を選ぶ

- * でカーソルを移動して ® を押します。
- 選んだタイトルは色が変わります。

ダビングするときの緑画モード・ (**同 HDD** → **() DVD** のときのみ)



[次画面へ]を選んで決定する▶



- タイトル 1、3、5がダビングリストに追加されているか 確認してください。
- タイトルごとに録画モードを設定できます(「録画モード変 更」 (P.107)。

実際にダビングされる方の音声

(二カ国語放送の番組をダビングするときのみ)




6

[ダビング開始]を選んで決定する

[次画面へ]を選んで決定する|

- [高速]とそれ以外の録画モードが混在しているとき([等速 (混在)1)と表示されます。
- 等速(混在)ダビング中は予約録画が実行されません。ま た、他の操作もできません。

ダビングするタイトルの合計より残量が 少ないときは赤色で表示されます。

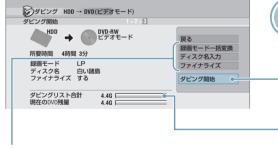

□録画モードー括変換 (P.106

- □ディスク名入力 (F) P.106
- □ファイナライズ (JF P.106

DVD-R DL/DVD+R DL の残量表示について



1層目と2層目にまたがって録画されるときは、ダビン グリスト合計のグラフの色が紫色になります。等速ダビ ングの場合は、2層にまたがる表示(紫色)になっても、1 層目に収まることがあります。



1層目の残量がない場合は、2層目から録画されます。 この場合はグラフ全体の長さが半分になります。

ダビングリストに表示されるマーク



(1) (OPY): 「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトル



: 高速ダビングできるタイトル



: 二カ国語音声が記録されているタイトル



• **② HDD** から **③ -R/-RW(Video)** または **⑤ +R/+RW** に高速ダビングし たときは、オリジナルの映像と実際にダビングされた映像で編集位 置が 0.8 秒以内でずれることがあります。

タイトルを編集してからダビングする

オリジナルに手を加えずに編集してダビングできます。ダビングリストトでタイトルを編集します。

準 備

- ① ダビング先の ③ DVD をセットする
 - ③-R/-RWにVRモードで録画するには、VRモードで初期化する必要があります。 🕡 P.134
 - ダビングする ③ DVD をセットしていないときは、下記と手順が異なります。
- ② ホームメニューから[ダビング]を選んで (乗) を押す
- ③ ダビング方向を選んで (乗席) を押す
- ④ ダビングリストの作成方法(新しく作る/前回の続き)を選んで 瘫 を押す



LP fi

ダビング開始

タイトル名編集

白い諸島2005後 主 2h00m(2.1G)

今夜放送!白、諸島2005

シダビング HDD → DVD(ビデオモード) ダビング開始

所要時間 4時間 3分

ダビングリスト合計 現在のDVD残量

ディスク名 白い諸島 ファイナライズ する

→ DVD-RW ビデオモード

4.4G

ダビングしたいタイトルを選んで 決定する



タイトルの色が変わります。複数のタイトルを選びたいときはこの 手順を繰り返します。

[次画面へ]を選んで決定する



3

編集したいタイトルを選んで決定する



編集メニューが表示されます。 (P.107



[次画面へ]を選んで決定する





[ダビング開始]を選んで決定する

- ダビングを開始します。
- 下記の項目を設定できます。
 - □ 録画モードー括変換:

ダビングするタイトルをすべて同じ録画モードでダビングしたいときに選びます。

□ ディスク名入力:

あらかじめダビング先のディスクに名前を付けたいときに選びます。

□ ファイナライズ:

ダビング後に続けてファイナライズしたいときに選びます (\bigcirc HDD から \bigcirc -R/-RW(Video) または \bigcirc +R にダビングするときのみ)。

ダビングリストが消去される条件



- →新規にダビングリストを作成したとき
- →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき
- ・ ② DVD から 🏻 HDD にダビングするとき
 - →新規にダビングリストを作成したとき
 - →ディスクに録画されているタイトルを消去 / 編集したとき
 - →ディスクトレイを開けたとき
 - →オリジナルとプレイリストを切り換えたとき
 - →ディスクをファイナライズしたとき
 - →ディスクを初期化したとき
 - →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき



ファイナライズ済みの ③-R/-RW(Video)は ダビングリストを使って ②HDDにダビングできません。「ワンタッチダビング」 『P.102 または「ディスクバックアップ」 『P.110 でダビングしてください。

編集メニュー

ダビングリストのタイトルを編集できます。詳しい編集操作については各項目の参照 ページをご覧ください。

1ページ目 2ページ目 消去 分割 タイトル名編集 結合 チャプター編集 部分消去 サムネイル変更 移動 自動CM選択 録画モード変更 プレビュー 二力国語音声変更 キャンセル キャンセル

1ページ目	
消去	タイトルを1つ消去する 🤍 P.86
タイトル名編集	タイトルの名前を変更する 🥡 P.90 **1
部分消去	タイトルの指定した範囲を消去する 🥡 P.87 **1
移動	タイトルを移動する 🤍 P.98 **2
自動CM選択	すでに本編とCMが分割されているときに、CM部分のチャプターを 一括して消去する (F) P.109 **1
プレビュー	タイトルを再生する
キャンセル	編集メニューを終了する
2ページ目	
分割	タイトルを分割する 🤍 P.89 **1
結合	タイトルを結合する 🥡 P.99 * ¹
チャプター編集	チャプターを編集する (F.94 **1 消去 (F.94 分割 (F.95 結合 (F.95 移動 (F.98
サムネイル変更	サムネイル(タイトルの小画面)を好きな場面に変更する (『P.88 **1
録画モード変更	タイトルの録画モードを変更する **1
二力国語音声 変更	二カ国語が記録されているタイトルをダビングするときの音声 (主音 声または副音声) を選ぶ(②HDD→ ③-R/-RW(Video) / ⑤+R/+RW のみ)
キャンセル	編集メニューを終了する
*1 (A) HDD から(D DVD にダビングするときのみ



^{**2} MHDD から ③ DVD、または ⑤ DVD から ② HDD にダビングするときのみ



☑ HDDから ③ -R/-RW(Video)、③ +R/+RWに高速ダビングしたときは、プレビューの映像と実際に編集された映像で編集位置が 0.8 秒以内ですれることがあります。

録画モードを変更する

タイトルごとに録画モードを変更する (河 HDD → ③ DVD のみ)

ダビング速度は等速になります。

- 1 ダビング選択画面で変更したいタイトルを選んで (***) を押す
- 2 ↑ で[録画モード変更]を選んで (未定) を押す
- **3 ‡** で録画モードを選んで (決定) を 押す

ダビングリストのすべてのタイトルを同 じ録画モードでダビングする

(\bigcirc HDD \rightarrow \bigcirc DVD、 \bigcirc DVD \rightarrow \bigcirc HDD のみ)

- 1 ダビング開始画面で[録画モードー 括変更]を選んで (速定) を押す (③ DVD → ② HDD のときは[録画モード 変更]を選びます。
- 2 ★ で録画モードを選んで (津屋) を 押す

録画モードを[高速]に設定する

- データコピーなので画質や音質が劣化しません。
- ダビング所要時間は、P.112をご覧ください。
- [HDD記録モード→ビデオ互換オフ]に設定して録画したタイトルは → HDDから ③-R/-RW(Video) または ③+R/+RW に高速ダビングできないことがあります。
- ③ DVD から pHDD にダビングするときは、
 ⑤-R/-RW(VR) → pHDD、または ⑤-RAM → pHDD のときのみ選べます。

録画モードを[MN]に設定する

録画モードを[ジャスト]に設定する

☑ HDD → ⑤ DVD のときのみ設定できます。 セットされているディスクの残量に収まるように録画レベルを自動で設定して等速でダビングします。


不要な部分をカットしてからダビングする

・ 図 HDD に録画したタイトル 1 の CM をカットしてから ③-RW にダビングする

オリジナルのタイトルの CM はカットされません。また、の-RW にダビングすれば、万が一失敗してもやり直せます。

準備

- ① ダビング先の ③ DVD をセットする
 - ③-R/-RW に VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。 🔐 P.134
 - ダビングする () DVD をセットしていないときは、下記と手順が異なります。
- ③ ダビングリストの作成方法(新しく作る/前回の続き)を選んで 瘫 を押す

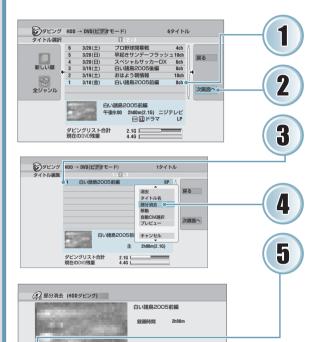

タイトル 1 を選んで決定する



[次画面へ]を選んで決定する



タイトル 1 を選んで決定する



[部分消去]を選んで決定する

編集メニューが表示されます。

消去したい場面の開始点(ここから)と終了点 (ここまで)を指定して決定する

- 再生中と同じ操作ができます。 (P.64
- 編集結果がプレビューされます。

編集方法について

- ③-R/-RW(Video) または ③+R/+RW にダビングするときは、約 0.5 ~ 0.8 秒単位で編集できます。
- **③-R/-RW(VR)**または **③-RAM**にダビングするときは、1/30秒(フレーム)単位で編集できます。



6

[はい]を選んで決定する



選んだ範囲の映像が消去されます。

→ [オートチャプター(HDD/VR)] @ P.85 ですでに本編とCM が分割されているとき

[自動 CM 選択]で CM 部分のチャプ ターを一括して消去します。消去が終 わったら (7) に進みます。





1 4 で[自動 CM 選択]を選んで (決定) を押す

◆ でチャプターサムネイル欄にカーソルを移動して、◆ → で消 去するチャプターを確認します。

消去したくないチャプターが含まれているときは、[チャプター編集] ● P.94 で編集してください。

- [はい]を選んで (決定) を押す



- 編集(部分消去など)したタイトルでは、[自動CM選択]を選べない ことがあります。
- [HDD記録モード] **(アP.131**を[ビデオ互換オフ]に設定して録画し たタイトルは、ディスクの記録方式によって編集画面で「自動CM 選択]を選べないことがあります。













~ □録画モードー括変換 🕡 P.106

□ディスク名入力 (JP P.106

└ □ファイナライズ 🥡 P.106

(0)

CM を残したくないとき

コマ送り/コマ戻しで微調整して、CMの少し前や少し後ろを 指定します。



■ フレームとは

フレームとは映像の構成単位(1コマ)です。映像は1秒間が30 フレームで構成されています。フレーム番号は0~29で表示 されます。


ディスクバックアップ ディスク内容をまるごと他の DVD にダビングする



ファイナライズ済の③-R/-RW(Video)、ファイナライズ済の③+R、または③+RW のディスク内容を、まるごと他の④-RW、 ③+RW、未使用の③-R、または未使用の③+Rにダビングできます。 図HDD(内蔵)に高速で一時保存してから他の◎DVD に高速ダビングします。



- ① バックアップしたい ③-R/-RW(Video) または ③+R/+RW をセットする
- ② ホームメニューから[ダビング→ディスクバックアップ]を選んで (乗) を押す

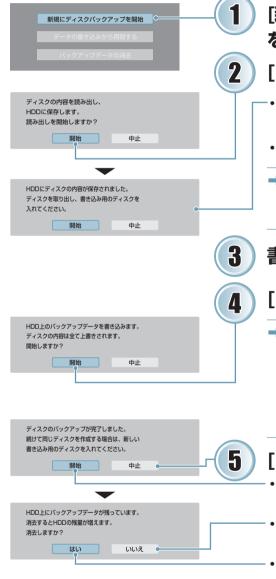

[新規にディスクバックアップを開始]



を選んで決定する

[開始]を選んで決定する ▶



- 読み出しが始まります。左記画面が表示されるまでしばらくお待ち ください。
- を押すと読み出しの所要時間を確認できます。
- ⇒ 読み出しを中止する

ワンタッチダビング

を 1 秒以上押す

書き込み用のディスクをセットする

[開始]を選んで決定する ⇒ 書き込みを中止する

ワンタッチダビング

を 1 秒以上押す

- (3)-Rまたは(3)+Rへの書き込みを中止するとディスクが使えなくなります。
- (Q-RWまたは(Q+RWへの書き込みを中止すると録画および再生ができない) ディスクになります。このようなときはディスクを初期化してください。

[中止]を選んで決定する

- 続けて同じディスクを作成するときは、新しい書き込み用ディスク をセットしてから[開始]を選んで(**)を押してください。
- [いいえ]を選んで (**) を押すと、「データの書き込みから再開する]か らディスクへの書き込みができます。 (FP.111
- [はい]を押すと**同HDD(内蔵)**に保存されているバックアップデータ を消去します。



- ② HDD (内蔵) に一時保存(バックアップ) しているディスク内容は再生でき ません。
- VHS予約待機状態のときはディスクバックアップできません。VHS 予約 入/切ボタンを押して、VHS予約待機状態を解除してから操作してくださ い。 (P P.57
- バックアップデータを作成するとその分 (7) HDD (内蔵) の残量が減少します (目安としては[SP]で最大2時間分減少します)。
- ③ -Rから ③ -RWにディスクバックアップしたときはファイナライズを解
- ③-R DL および ③+R DL はディスクバックアップできません。



書き込み用ディスクについて

- Ver.1.1/1.2の ()-RW または未使用の Ver.2.0/2.1 の (**)-R** をお使いください。
- **③-RW**または **③+RW**に書き込むと、記録されている すべての内容が上書きされます。ご注意ください。
- ③ -R/-RWのディスク内容は ③ -R/-RWにバックアップ してください。
- ③+R/+RWのディスク内容は ③+R/+RWにバックアッ プしてください。

バックアップデータの書き込みから再開する

すでにPHDD(内蔵)にデータが保存されているときは、データ書き込みから再開できます。

- 1 書き込み用のディスクをセットする
- 2 [データの書き込みから 再開する]を選んで 決定する













5 [中止]を選んで決定する



HDD上にバックアップデータが残っています。 消去するとHDDの残量が増えます。 消去しますか? はい いいえ

HDD(内蔵)に保存したバックアップデータを消去する

1 [バックアップデータの消去]) を選んで決定する

バックアップデータの消去



2 [はい]を選んで決定する |



HDD上にあるバックアップデータの内容
種類 : DVD-RW ビデオモード ファイナライズ
サイズ : 4488MB
作成日時 : 2005/10/26(水) 午後04:30

ディスクバックアップの所要時間

ディスクの種類	© DVD-R Ver.2.0 © DVD-RW Ver.1.1	♠ DVD-RW Ver.1.1/2x ♠ DVD+R /2.4x	 ♣ DVD-R Ver.2.0/4x ♠ DVD-RW Ver.1.2/4x ♠ DVD+R /4x ♠ DVD+RW /4x 			
バックアップ方向	(1倍速記録対応)	(2倍速記録対応)	(4倍速記録対応)	(6倍速記録対応)	(6倍速記録対応)	(6倍速記録対応)
読み出し ③DVD→@HDD(内蔵)	約 20 分	約 20 分	約 20 分	約 20 分	約 20 分	約 20 分
書き込み ☑HDD(内蔵)→⑤DVD	約 60 分	約 30 分	約 15 分	約 10 分	約 10 分	約 10 分

ディスクによっては、速度を落として 読み出しまたは書き 込みをします。

HDD → DVD のダビングについての注意

等速ダビング

高速ダビング

データコピーです。

- データコピーなので画質や音質が劣化しません。
- 録画モードは変更できません。
- 所要時間は下記の表をご覧ください。
- ダビング中に PHDD の再生/録画ができます。ただし、所要時間は表示される時間よりも多少長くなります。また、ダビングが終わったあとカウンター表示の時間が正しく表示されないことがあります。
- PHDD (内蔵)から ② DVD に高速ダビング中は、 ② HDD (増設) の再生/録画ができません。また、 ② HDD (増設) から ③ DVD に高速ダビング中は、 ② HDD (内蔵) の再生/録画ができません。

再生しながら録画します。

ダビング速度について

- ・録画モードが変更できます。
- 画質設定 (ア P.142-143、およびオーディオ DRC の設定 (ア P.126)
 は反映されません。
- 所要時間は再生時間と同じです。
- ダビング元より高画質/高音質の録画モードを選んでも、画質/音質は向上しません。また、高速ダビングは等速ダビングよりも高画質でダビングできます。
- ダビング中はタイマー予約録画が実行されません。
- ダビング中に他の操作はできません。

高速ダビング所要時間 下記の表は、1時間のタイトルを 図 HDD(内蔵)から ② DVD にダビングするときの目安です。

ディスクの 種類 録画モード	◆ -R Ver.2.0 ◆ -RW Ver.1.0 Ver.1.1 (1倍速記録)	◆ -RW Ver.1.1/2x ◆ -R DL (2倍速記録)	◆ +R/2.4x ◆ +RW/2.4x ◆ +R DL (2.4倍速記錄) 対応	● -R Ver.2.0/4x ● -RW Ver.1.2/4x ● +R/4x ● +RW/4x (4倍速記録)	◆ -R	(全) -RAM Ver.2.0/2x Ver.2.1/2x Ver.2.2/2x (2倍速記録)	③ -RAM Ver.2.1/3x/5x Ver.2.2/3x/5x (3倍速記録)
XP	約 60 分	約 30 分	約 25 分	約 15 分	約11分	約 30 分	約 20 分
SP	約 30 分	約 15 分	約 12.5 分	約 7.5 分	約 5.5 分	約 15 分	約 10 分
LP	約 15 分	約 7.5 分	約 6.3 分	約4分	約3分	約 7.5 分	約 5 分
EP	約 10 分	約5分	*	約 2.5 分 *	約 2.2 分 *	約5分	約 3.5 分
SLP	約 7.5 分	約4分	*	約 2 分 *	約 1.6 分 *	約4分	約 2.5 分
SEP	約6分	約3分	*	約 1.5 分*	約 1.25 分 *	約3分	約2分

- 実際のダビング所要時間は、ディスク管理情報などを作成するために条件によってはもう少々時間がかかります。
- ディスクによっては、速度を落としてダビングします。たとえば、6倍速記録対応のディスクでも2倍速でダビングすることがあります。
- * [SEP]、[SLP]、および[EP]で録画され たタイトルは ③ +R/+RWに高速ダビング できません。

ダビングできないとき

PHDD から © DVD にワンタッチダビングできないとき

- ○…ワンタッチダビングできます。
- ×…ワンタッチダビングできません (ダビングリストを作成してダビン グできます)。

ダビング先のディスク	(VR)	(Video)
映像の種類	♠ -RAM	♦ +R/+RW
「1回だけ録画可能」な映像	×	× *1
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN8]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	×
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	×
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	×
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	×
上記以外の録画可能な映像	0	0

*1 ダビングリストを作成してもダビングできません。

- ☑HDD から ⑤DVD にダビングできないとき
- 最大録画タイトル数の制限(③-R/-RW/-RAM=99、③+R/+RW=49)を 越えている
- 録画できない (DVD がセットされている
- 2 秒未満のタイトル
- 8時間を超えるタイトルを③+R/+RW にダビングしようとした(③+R DL にはダビングできます。)
- [SEP]、[SLP]、[EP]、または[MN1~6]で録画されているタイトルを (*) +R/+RW に高速ダビングしようとした

⑤DVD から 図HDD にダビングできないとき

- **DHDD** 残量が足りない(できる限りダビングします)
- ・ 最大録画タイトル数の制限(999)を越えている
- **② DVD** に録画中*2
- 他機器で作成した ③ DVD(再生中、本体表示窓に < PLAY > と表示されるタイトルなど)
- 12 時間を越えるタイトル
- 2 秒未満のタイトル

🚯 DVD-R DL/ 🚱 DVD+R DL にダビングするとき

- ビデオモードの等速ダビングでは、タイトルがディスクの 1 層目から 2 層目に切り替わるときにタイトルが分割されます。分割されたタイトルのサムネイルは、ダビング元と異なる映像になる場合があります。またタイトルが 99 タイトルを超えてしまうときは、ダビングリストの最終タイトルがダビングできないことがあります。
- 高速ダビングでは、ディスクの層の変わり目でタイトルが分割されることはありません。
- 112

ダビングするときの制限

図HDD から ◎DVD にダビングリストを作成して ダビングするときの記録方式による制限

ダビングできます。 ×… ダビングできません。

ダビング先のディスク 映像の種類	◆-R/-RW (VR) ◆-RAM	-R/-RW (Video) -R/+RW
「1回だけ録画可能」な映像	○ *3	×
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN8]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	○ *4
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	O **6
ダビングリストで異なる録画モードの映像を 結合して作成したタイトル	0	○*7
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	○ **5
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	○ **8
上記以外の録画可能な映像	0	0

- **3 CPRM 対応ディスクにのみダビングできます。
- *4 4:3の映像として等速でダビングされます。
- **※5** 等速でダビングされます。
- ※6 タイトルによっては 16:9 映像と4:3 映像の変化点で分割される ことがあります。分割されたタイトルを結合すると高速でダビングで きなくなります。
 - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[SP][XP]/[MN 1 6]~ [MN32]で録画した二カ国語放送ではないタイトル
 - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[LP][SP][XP]/[MN9]~ [MN32]で録画したタイトル
 - → [LPCM]で録画したタイトル
- *7 異なる録画モードの映像をダビングリストで結合すると等速でダビン グされます。録画モードは下記の6種類に分けられます(分割された タイトルを結合すると高速ダビングできません)。
 - ① [SEP] \sim [EP]/[MN1] \sim [MN6]
 - ② [MN7]~[MN8]
 - ③ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[LP]/[MN9]~[MN11]
 - ④ [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[MN12]~[MN15]
 - ⑤ [HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[SP][XP]/[MN16]~[MN32] [HDD記録モード]が[ビデオ互換オン]時[LP][SP][XP]/[MN9]~[MN32] ⑥ [LPCM]
- **8 等速でダビングされます(どちらか一方の音声しかダビングできません)。
- [HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]で録画したタイトルや、編集方法で 「フレーム編集」を選んだタイトルは、**③-R/-RW(Video)** または **③+R/+RW** に高速ダビングするとチャプターマークやその他の編集位置が多少ずれる ことがあります。
- 8 時間を超えるタイトルは ③ +R/+RW にダビングできません。ただし、 ♠+R DL にはダビングできます。
- [SEP]、[SLP]、[EP]、または[MN1~6]で録画されているタイトルは ♠+R/+RW に高速ダビングできません。

MHDD から ⑤ DVD に 「1 回だけ録画可能」な 映像を含むタイトルをダビングするときの制限

- CPRM対応の ﴿ -R/-RW(VR)または ﴿ -RAMにのみダビングできます。
- ダビングしたタイトルは MHDD から消去されます。このため、タイト ルが保護されているときはダビングが実行されません。
- 同じタイトルは2回以上ダビングリストに追加できません。

♠ DVD から MHDD にダビングするときの制限

- (Q-R/RW(VR)および(Q-RAMのプレイリストのタイトルもダビングで きます。
- ワンタッチダビングが始まってから 12 時間経過したときは、ダビン グが自動で停止します。
- 「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビングできません。ワ ンタッチダビングは開始できますが、「1回だけ録画可能」な映像の部 分は録画されません。
- ダビングリストを作成して (Q-R/RW(VR)および (Q-RAMからダビング するときのみ高速でダビングできます。ただし、下記のようなタイト ルは高速でダビングできません(ダビングリストに追加することはでき ます)。
 - →「1回だけ録画可能」なタイトル
 - → プレイリストのタイトル

上記以外にも、他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングでき ないことがあります。

チャプターマーク、タイトル名、 およびサムネイル位置のコピーについて

チャプターマーク(区切り)のコピーについて

○…コピーされます。

×…コピーされません。

ダビングの 方法	ダビング先	ダビング 速度	チャプターマーク のコピー
ワンタッチ ダビング	₩ HDD	高速 のみ	0
ダビング リスト		高速	0
	-RAM	等速	○ **9
	-R/-RW	高速	0
	₩ HDD (Video) ⟨⟨→ +R/+RW	等速	×*10

- *9 コピーされる位置が多少ずれることがあります。編集箇所が多いとず れが大きくなります。
- ※1010分間隔でチャプターマークが入ります。[オートチャプター(ビデ オ)]または[オートチャプター(DVD+R/RW)] JP P.130 の設定でチャ プターマークが入る間隔を設定できます。
- 0.8 秒以内の間隔のチャプターマークはコピーされないことがありま す。
- チャプターマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。
- DVDから PHDDにダビングしたときも、チャプターマークはコピー されます(等速ダビングしたときは、コピーされる位置が多少ずれます。 編集箇所が多いとずれが大きくなります)。

タイトル名/サムネイル位置のコピーについて

- タイトル名やサムネイル位置もコピーされます。ただし、ファイナラ イズ済みの ③-R/-RW(Video)または ⑤+R/+RW から ☑ HDD にダビング したときはコピーされません。
- **③-R/-RW(Video)**または **③+R/+RW**にダビングしたときのタイトル名は 半角 40(全角 20)文字までコピーされます。
- **() DVD** には、 □ または □ などの文字がコピーされません。
- MHDD に番組表から番組名を取得して録画したタイトルを ODVD に ダビングしたときは、タイトルの末尾に[GG]が付いて記録されます (タイトル名を編集したときを除く)。
- コピーされたサムネイル位置は多少ずれることがあります。

VHS⇔HDD/DVDØØĽVØ


ダビングのしかたを選ぶ

テープに録画されている内容をまるごと1枚の ® DVDにダビングしたい。

テープに録画されている内容を編集してから ③ DVDにダビングしたい。

おまかせ自動ダビング @P.116



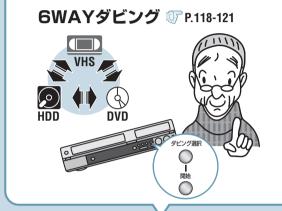



Ⅲ VHSから**図 HDD**にダビングする

P.118



❷HDDで編集する ♥ P.84



P P 121



MY DVDのできあがり

- 他のDVDプレーヤーやDVDレコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。 UP P.51
- ③-R/RW(Video)または ③+R/+RWにおまかせ自動ダビングしたときは自動でファイナライズされます。 (ア P.116)
- ダビングが終了してから何も操作しない状態が約20分続くと自動で電源がオフになります。

ダビングするときの制限

- ダビング中の映像がテレビ画面に出力されます。
- ダビング元の[画面表示]は自動で[オフ]に設定されます。
- 下記のときは、自動でダビングを中止します。
 - → ダビング元の再生が停止したとき
 - → ダビング先が録画できなくなったとき
 - → ダビング先の残量がなくなったとき

- ・ □□ VHS から ☑ HDD/ ﴿ DVD にダビングするとき
 - → 録画禁止信号が記録されている部分をダビングしようとしたときは、自動でダビングを一時停止します(ダビング元の再生は継続されます)。録画禁止部分を過ぎるとダビングを再開します。
 - → 音声は主+副、ステレオ、またはモノラルで記録されます。[VHS ダビング音声]の設定で音声を選べます。
 - → **VHS**で再生中に**音声(青)ボタン**で音声を切り換えたときに[モノラル]でのみ音声が出力される番組をダビングするときは、[VHS ダビング音声]を[モノラル]に設定してください。**(ア P.125**

ダビングするディスクと記録方式を選ぶ

記録方式や用途について詳しくは (FP.101 をご覧ください。

こんなときは

- ダビングしたあとに映像を編集したい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えられるようにダビングした い(録画モードを[LPCM]以外に設定してください)。

こんなときは

ダビングしたディスクを他のDVDレコーダー、DVDプレー ヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再生でき るパソコンで再生したい。(再生できないプレーヤーも あります。)



VRモードで録画

使うディスクは...

録画用③-RW

録画用③-RAM

繰り返し録画/消去ができます。 未使用の(Q-RWをセットすると お買い上げ時の設定では自動 でビデオモードに初期化され ます。

録画用③-R

一度録画すると消去して 書き換えができません。















③-R/-RWをVRモードで録画するには、VRモードで初期化 する必要があります。P.134



ビデオモードで録画

使うディスクは...

録画用③-RW

録画用④-R

繰り返し録画/消去ができます。 一度録画すると消去して

書き換えができません。

















ファイナライズする 🦭 P.51



DVD+R/+RW にもダビングできます

(Q+R、または(Q+RWにもダビングできます。ダ ビングしたディスクは DVD+R/+RW 対応機器 でのみ再生できます。 (Q+R にダビングするとき は、本機でファイナライズしてください。 (JP P.51)









二カ国語放送の番組をダビングするとき

二カ国語放送の番組を WHS から (® DVD にダビングするときは、あら かじめダビングする音声の設定が必要です。

- ③-R/RW(Video)、③+R、または ③+RW にダビングするときは、下記 の設定で主音声または副音声を選びます(一般の二カ国語放送は主音声 が日本語、副音声が英語です)。
 - ①[VHS ダビング音声] (P.125 で[二カ国語]を選ぶ
 - ②[二力国語時記録音声] (ア P.125 で[主音声]または[副音声]を選ぶ



- 「録画用」または「for Video」と記載されている **◇ DVD** をお使いくだ
- 未使用の ③ -RはVRモードで初期化しないと自動でビデオモードで録 画されます。一度ビデオモードで録画した 〇-RはVRモードで初期化 できません。

115

おまかせ自動ダビング **□**VHS ▶ **③** DVD

1本のテープに録画されている内容を1枚の@DVDに収まるように自動で録画モードを設定してダビングします。

ディスクトレイを開閉してディスクをセットする ▶ DVD関/団 **(上)**





- 未使用の ③-RW をセットするとお買い上げ時の設定では自動でビデオモードに初期化されます。
- ③-R/-RW に VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。 (**) P.134
- → 二カ国語放送の番組をダビングするとき 「VHS ダビング音声]を[二カ国語]に設定します。 (FP.125)
- → モノラル音声をダビングするとき [VHS ダビング音声]を[モノラル]に設定します。 (FP.125)

ダビングしたいテープを入れる

ダビングを始める



- テープが再生中、再生一時停止中でもダビングを開始できます。
- 録画モードを自動で設定するため、テープを早送り/早戻ししてテープの録画時間を確認します。 このためダビングが始まるまでしばらく時間がかかります。
- [オートブランクカット] (P.123 の設定にかかわらず、テープの一度も記録されていない部分(無記 録部分)を自動で検出してダビングします。無記録部分を検出すると図HDD/ゆDVDの録画を自動で 一時停止します(おまかせ自動ダビングでは、5分以上の無記録部分を検出してもダビングは停止し ません)。
- �-R/RW(Video)、�+R、または�+RW にダビングしたときは、自動でファイナライズされます。
- ダビングが終わると、自動でテープの先頭まで早戻しします。早戻しが終わると自動でテープが出 てきます。

→ ダビングを中止する

を1秒以上押す

ダビングを中止した位置までダビングされます。

VHS 頭出し連動ダビング

VISSとは、録画を開始した位置(インデックス信号)を自動で記録する 機能です。この機能はVISSに対応しているビデオデッキで録画された テープのときのみ働きます。

インデックス信号を使ってダビングする映像をタイトルまたはチャプ ターごとに分割します。本体設定の[VHS 頭出し連動] (JP P.123 でタイ トルまたはチャプターのいずれで映像を分けるか設定できます。

自動ファイナライズについて

- (ℚ-R/-RW(Video)、 ℚ+R、または (ℚ+RW にダビングするときのみ自 動でファイナライズされます。
- 背景は選べません。あらかじめ決められた背景になります。
- タイトル名は付けられません。
- ディスク名を変更したいときは、ダビングを開始する前に変更してく ださい。 (**P.134**
- 予約録画やその他の録画と重なるときはファイナライズできないこと があります。

ワンタッチダビング □vhs ▶☑HDD

必ず**同HDD** にダビングされます。





を押して、HDD を選ぶ



○ を押して、録画モードを選ぶ



を押して、VHSを選ぶ

④ ダビングしたいテープを再生または再生一時停止する

再生中または再生一時停止中に

ワンタッチダビングを始める



を押した位置からダビングを開始します。

→ ダビングを中止する

を1秒以上押す

ダビングを中止した位置までダビングされます。

オートブランクカットダビング

本体設定の[オートブランクカット] (アP.123 を[オン]に設定すると、 テープの一度も記録されていない部分(無記録部分)を自動で検出してダ ビングします。無記録部分を検出すると PHDD/ DVD の録画を自動 で一時停止します。5分以上の無記録部分を検出するとダビングを停止 します。 UNI VHS ▶ → HDD/ → DVD にダビングするときのみ有効です。

VHS 頭出し連動ダビング

インデックス信号を使って、ダビングする映像をタイトルまたはチャプ ターごとに分割します。詳しくは (JP P.116 (JP P.123 をご覧ください。





VHS → HDD/DVD にダビングする CUVHS ▶ @ HDD(内蔵)/ ⑤ DVD

ダビングを始めた位置からテープの終わりまでダビングします(MHDD(内蔵)/®DVD残量によっては終わりまでダ ビングできないことがあります)。



- ① ダビング先の ③ DVD をセットする(DVD にダビングするときのみ)
 - 未使用の ③-RW をセットするとお買い上げ時の設定では自動でビデオモードに初期化されます。
 - ・ ③-R/-RW に VR モードで録画するには、VR モードで初期化する必要があります。 (F) P.134
- VHS/HDD/DVD を押して、ダビング先(HDD(内蔵)または DVD)を選ぶ □VHS から 同HDD(増設)にはダビングできません。
- ③ () を押して、録画モードを選ぶ 録画モードについては、IP P.33 をご覧ください。
- VHS/HDD/DVD VHS に切り換える
- ダビングしたいテープを入れる
- テープを再生して、ダビングを始める位置を指定する GP.80 3
 - ダビングを始めたい位置で停止します。
 - **□□VHS** とダビング先(**図HDD(内蔵)**/**②DVD**)が停止していることを確認してください。

オートブランクカットダビング

ングします。詳しくは **P.117 P.123** をご覧ください。

VHS 頭出し連動ダビング

-プの一度も記録されていない部分(無記録部分)を自動で検出してダビ インデックス信号を使って、ダビングする映像をタイトルまたはチャプ ターごとに分割します。詳しくは (P.116 (P.123 をご覧ください。



ダビング方向(VHS → HDD(内蔵)、 または VHS → DVD)を選ぶ




押すたびにダビング方向が切り換わります。本体表示窓にダビング方向が表示されます。

✓ UHSから図HDD(内蔵)にダビングするとき



囫⋅ **四** VHSから⑤DVDにダビングするとき

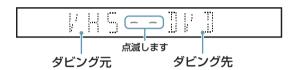



ダビングを始める





本体表示窓に <→> が表示されます。

→ ダビングを中止する



を 1 秒以上押す

ダビングを中止した位置までダビングされます。

二カ国語放送の番組をダビングするとき

[VHSダビング音声]を[二カ国語]に設定します。詳しくは (ア P.125をご 覧ください。

モノラル音声をダビングするとき

[VHSダビング音声]を[モノラル]に設定します。詳しくは (FP.125をご 覧ください。

HDD/DVD → VHS にダビングする

☑HDD(内蔵/増設)/⑤DVD ▶ ⅢVHS

再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

VHS に切り換える



録画モードを選ぶ



SP(標準)または EP(3 倍)を選びます。

- テープを再生して、ダビングを始める位置を指定する ▶ © P.80
 - ダビングを始めたい位置で停止します。
 - 何も録画されていないことを確認してください。
 - テープ残量を確認してください。
 - **四 VHS** が停止していることを確認してください。
- VHS/HDD/DVD ダビング元(HDD(内蔵)/HDD(増設)/DVD)を選ぶ 押すたびに切り換わります。
- ダビングしたいタイトルを再生する **▶** ☞ P.64
- ダビング方向(HDD(内蔵/増設)→VHS、 または DVD → VHS)を選ぶ

押すたびにダビング方向が切り換わります。本体表示窓にダビング方向が表示されます。

「個・ 図HDD(内蔵)または図HDD(増設)から
□□VHSにダビングするとき



切・ ⑤ DVDから **四** VHS にダビングするとき



ダビングを始める





- 本体表示窓に <→> が表示されます。
- 再生中のタイトルの先頭に戻って、再生しながらダビングします。
- CMスキップを[オート]に設定して同HDDを再生しているときは、CMスキップを解除してダビングします。
- **⊘HDD**/**⊘DVD** の再生が終わると、自動でダビングが停止します。
- ダビング中はホームメニュー、番組表、または録画の予約確認画面などが表示できません。

→ ダビングを中止する



を1秒以上押す

ダビングを中止した位置までダビングされます。

HDD ↔ DVD にダビングする

②HDD(内蔵/増設) ▶ ⑤ DVD ⑤ DVD ▶ ②HDD(内蔵)

再生中のタイトルをまるごとダビングします(再生中のタイトルのみダビングします)。

準備

③DVD から ②HDD(内蔵)にダビングするときのみ、録画モードを設定します。

VHS/HDD/DVD

1

を押して、DVD に切り換える

2

を押して、録画モードを選ぶ (F.33)

1 ダビングしたいタイトルを再生する



② ダビング方向(HDD(内蔵 / 増設)→ DVD、 または DVD → HDD(内蔵))を選ぶ



- ②DVDからMHDD(増設)にはダビングできません。
- 押すたびにダビング方向が切り換わります。本体表示窓にダビング方向が表示されます。
 - ・
 の
 HDD(内蔵)または
 の
 HDD(増設)から
 ⑤DVDにダビングするとき



⑤DVDから
⑥HDD(内蔵)にダビングするとき



3 ダビングを始める





本体表示窓に<➡>が表示されます。

必ず高速でダビングされます。タイトルの再生は継続されます(タイトルの先頭からダビングされます)。
③ DVD ▶ ☑ HDD

必ず等速でダビングされます。再生中のタイトルの先頭に戻って、再生しながらダビングします。

→ ダビングを中止する



を 1 秒以上押す

- ダビング先にタイトルはコピーされません(ダビング元のタイトルは残ります)。
- ③-R または ③+R のときは残量が減ります(元に戻せません)。

121



設定を変更する



ホームメニューを表示する







- (決定) または → で右の項目 にカーソルが移動する。
- 🚺 でカーソルが上下に 移動する。
- ①簡単な操作および選択している項目の内容説明
- ② HDD/DVD の動作状態
- ③ 本体設定画面で主に使うリモコンのボタン

本機では、画面表示にNECのフォント「Font Avenue*」を使用し ています。

※ Font Avenue は NEC の登録商標です。

→ ホームメニューを終了する




を押す



変更できない項目は灰色で表示されます。また、本機の状態によって 選べる項目が異なります。

何も操作しない状態で約20分が経過すると、自動で設定画面が終了 します。すでに**決定ボタン**を押して設定した項目は有効になります。

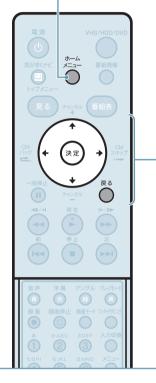



項目を選ぶまたは カーソルを移動する



項目を決定する



1つ前の画面に戻る

本体設定

ディスク設定

画質設定

時計やチャンネルなど本体に関す る設定を変更します。

P.123-133



初期化やファイナライズなど ディスクに関する設定をします。

@ P.134-135



画質の設定をします。

P.142-143



本体設定

基本 / チューナー / 映像出力 / 音声入力 / 音声出力 / 言語 / 録画 / 再生 / オプション

メニュー 設定項目

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

● 時計合わせ

[西暦→月→日→時→分→ジャストクロックチャンネル] の順に設定します。 を押すと時計が動作します。「ジャストクロック」については P.23 をご覧ください。

● 気がきくナビ設定

各種情報や操作ガイド画面を自動で表示する、または自動で表示しないを設定します。

■ オン:自動で表示します。

□ オフ:自動で表示しません。



オートブランクカット

■ オン: □□ VHS の未記録部分はダビングされません。

□ オフ: □□ VHSの未記録部分をそのままダビングします。

VHS 頭出し連動

□VHSの VISS(インデックス信号)に連動して、 録画されている映像をタイトル、またはチャプ ター単位に分割してダビングします。



基

本

チュ

ナ

- 約1分以内の映像は、正しく分割されないことがあります。
- インデックス信号の数によって、録画時間が実際よりも多少長くなることがあります。

■ タイトル:

インデックス信号が記録されている位置をタイトルとして分割します。

□ チャプター:

インデックス信号が記録されている位置をチャプターとして分割します。ただし、③-R/-RW(Video)、③+R/+RWにダビングするときは分割されません。

□ 分割しない:分割しません。

● 番組表表示

番組表の表示方法を選びます。

■ テレビ欄表示:

番組を新聞のテレビ欄のように表示します。

□ リスト表示:

番組を1行ずつリストで表示します。

セットアップナビ

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。

P.22

○ 自動チャンネル設定

□ オートスキャン (P.136

□ 一括チャンネル設定 ♥ P.137

個別チャンネル設定

P.138-139

○ ガイドチャンネル設定

P.140

● 番組表設定

番組表を取得するチャンネルと時刻を設定します。通常は本機が自動で取得しますので設定する必要はありません。ホスト局の都合によって変更があったときのみ手動で設定します(間違って設定すると番組表が使えなくなることがあります)。

■ 自動

□ 手動



[手動]に設定したあとに番組表を受信すると [自動]に戻ります。



チ

ュ

ナ

メニュー 設定項目

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

BS アンテナ電源

□ オン:

本機とBSアンテナを直接接続したときに設定します。 常に本機からBSアンテナに電源が供給されます。

■ オフ:

本機とBS アンテナを接続していない、またはマン ションなどの共同受信システムと接続したときに設定 します。

□ 連動:

本機とBSアンテナを直接接続したときに設定します。 下記のいずれかの条件を満たしているときのみ BS ア ンテナに電源が供給されます。

- 本機の電源がオンで、さらに本機でBSチャンネル を選んでいるとき
- テレビから本機のBS-IFアンテナ出力端子にBSア ンテナの電源が供給されているとき

BS アンテナ合わせ

開始:BSアンテナ合わせ画面が表示されます。

入力レベルが高くなるようにアンテナの角度を合わせ ます。MAXの値は、アンテナ合わせ中の入力レベルの 最大値を保持します。角度微調整の際は、入力レベル がなるべく高くなるように調整してください。



BS アンテナ出力

■ オン:

本機の電源がオフのときでも、BS-IFアンテナ(テレビ から)端子からBS-IF信号を出力します。BS-IFアンテ ナ(テレビから)端子にBSアナログチューナー内蔵テ レビなどを接続したときに選びます。

□ オフ:

本機の電源がオフのときは、BS-IFアンテナ(テレビか ら)端子からBS-IF信号を出力しません。電源がオフの とき省電力になります。



コンポーネント出力

D1/D2映像出力端子から出力される映像信号を 切り換えます。

プログレッシブ映像信号に対応していないテ

レビと接続しているとき[プログレッシブ]に 設定すると映像が映らなくなります。このよ うなときは、本体の■停止ボタンを押しなが ら**▶再生ボタン**を押してください。[インター レース]に切り換えられます。

インターレース:

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまた はプロジェクターのときに選びます。

□ プログレッシブ:

プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたは プロジェクターのときに選びます。

映像出·

● S 映像出力

S映像端子から出力される映像信号を切り換えます。

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

S1:

16:9の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でフルモードに切り換わります。

S2 :

S1の機能に加えて、4:3レターボックスの映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモードに切り換わります。

● 外部音声

本機の入力1または2端子に接続した外部機器の入力音声を選びます。

■ ステレオ:

左右のスピーカーから音声を出力します。

二 二カ国語:

主音声と副音声を切り換えて出力します。



- 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声/副音声)の映像を録画するときは、必ず[二カ国語] を選んでください。[ステレオ]を選んでいると再生したときに2つの音声(主音声/副音声)が重なって 聞こえます。
- [二カ国語]に設定して外部機器からの映像を録画するときは[二カ国語時記録音声] **下記** の設定が必要なことがあります。

○ VHS ダビング音声

◯ VHSから **⊘ HDD**/ **۞ DVD**にダビングするときの音声を選びます。

■ ステレオ:

ステレオ音声でダビングします。

□ 二カ国語:

③-R/-RW(VR)、③+R、③+RW には、二カ国語音声でダビングします。③-R/-RW(Video) には、二カ国語時記録音声] で記で設定されている音声でダビングします。

□ モノラル:

音声(青)ボタンで[モノラル]に切り換えたときに出力される音声でダビングします。



- 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声/副音声)の映像を録画するときは、必ず[二カ国語] を選んでください。[ステレオ]を選んでいると再生したときに2つの音声(主音声/副音声)が重なって 聞こえます。
- [二カ国語]に設定して外部機器からの映像を録画するときは[二カ国語時記録音声] (ア 下記 の設定が必要なことがあります。
- **(エ) VHS**で再生中に**音声(青) ボタン**で音声を切り換えたときに[モノラル]でのみ音声が出力される番組をダビングするときは、[VHS ダビング音声]を[モノラル]に設定してください。

二力国語時記録音声

二カ国語放送を録画するときの音声を選びます。

■ 主音声: 主音声のみを記録します。

□ **副音声**:副音声のみを記録します。



下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。記録する音声をあらかじめ選んでください。

- → 録画先が MHDD で[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]に設定されているとき
- → 録画モードが[LPCM]に設定されているとき
- → 録画先が ③ DVD で ③-R/-RW(Video) または ④+R/+RW がセットされているとき



設定内容

■はお買い上げ時の設定です。

※ PHDD/ ® DVD 専用の音声出力端子の設定です。 WHS の音声は出力されません。

デジタル出力

光デジタル音声出力端子から音声を出力する、ま たは出力しないを設定します。

■ オン:

音声を出力します。

□ オフ:

音声を出力しません。下記の[音声出力]の設定がすべ て変更できなくなります。

Dolby Digital 出力

デジタル接続している AV アンプがドルビーデジ タル音声に対応していないとき は「Dolby Digital → PCM]を選びます。

Dolby Digital :

ドルビーデジタル信号を出力します。

□ Dolby Digital → PCM :

ドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変換して 出力します。

DTS 出力

デジタル接続しているAVアンプがDTS音声に対 応していないときは[オフ]を選びます。

■ オン:

DTS信号を出力します。

□ オフ∶

DTS信号を出力しません。ただし、DTS CDでは、常 に DTS 信号が出力されます。



DTS に対応していないアンプに接続していると きに[オン]を選ぶと異音が出ることがあります。 このとき、スピーカーを破損したり耳に悪影響 を及ぼす恐れがあります。DTSに対応していな いアンプに接続するときは必ず[オフ]を選んで ください。

96kHz PCM 出力

デジタル接続しているAVアンプが96 kHzリニ アPCM音声に対応しているときは「96kHz]を選 びます。

96kHz → 48kHz :

96 kHzの信号を48 kHzに変換して出力します。

96kHz:

96 kHzの信号を出力します。

MPEG 出力

デジタル接続しているAVアンプがMPEG音声に 対応しているときは[MPEG]を選びます。

MPEG:

MPEG 音声を出力します。

MPEG → PCM :

MPEG 音声信号をリニア PCM 信号に変換して出力 します。

オーディオ DRC

オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロー ル)には、大きい音を小さく、小さい音を大きくし て再生する効果があります。たとえば、映画のセ リフなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るよ うなときに変更します。

□ オン:

オーディオ DRC 機能が働きます。

■ オフ:

オーディオ DRC 機能が働きません。



- ・オーディオDRCはのDVDまたはのDVD-Video のドルビーデジタル音声にのみ働きます。
 - ディスクによって効果が小さいことがあります。

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

● 音声言語

⑤ DVD-Video の音声言語を変更します。

ディスクによっては選んだ言語で再生されないことがあります。

■ 日本語

□ 英 語

□ その他 ♥ P.128

○ 字幕言語

⑤ DVD-Video の字幕言語を変更します。 ディスクによっては選んだ言語で再生されないこ とがあります。

■日本語

□ 英 語

□ その他 (F) P.128

● 自動言語設定

③ DVD-Video の音声や字幕を自動で選びます。

■ オン:

[音声言語]と[字幕言語]で選んでいる言語が同じで、さらに[字幕表示]が[オン]のとき有効となります。たとえば[日本語]を選んだときは、一般の洋画 ③ DVD-Video では、音声がオリジナル言語、字幕が日本語になります。また、邦画 ③ DVD-Video では、音声が日本語、字幕がオフになります。

□ オフ:

音声が[音声言語]、字幕が[字幕言語]で選んでいる言語 になります。

■ DVDメニュー言語

③ DVD-Videoのディスクメニューに表示する言語 を変更します。

ディスクによっては選んだ言語で表示されないことがあります。

■ 字幕言語に連動:

[字幕言語]で選んでいる言語でディスクメニューを表示します。

日本語:

日本語でディスクメニューを表示します。

□ 英 語:

英語でディスクメニューを表示します。

□ その他: @P.128

● 字幕表示

言語

③ DVD-Video の字幕を表示する、または表示しないを設定します。

■ オン:

字幕を表示します。

□ オフ:

字幕を表示しません。ただし、② DVD-Video の中には強制的に字幕を表示するディスクもあります。

□ アシスト字幕:

アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕がディスクに収録されていないときは表示されません。



アシスト字幕とは

耳の不自由な方のために場面の状況などを説明 する字幕です。

[その他]を選んだとき(言語を設定する)

136 言語の中から言語を選ぶことができます。 (ア 下記)



1 [その他]を選んで決定する







Tajik (tg), 2007

Thai (th), 2008

→ 番号で言語を選ぶ

Hebrew (iw), 0923

数字ボタン(① ~ ⑨)で番号を入力して (**) を押す

Occitan (oc), 1503

言語コード表

Japanese (ja), 1001

English (en), 0514

言語名(言語コード),番号

French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218

Corsican (co), **0315** Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401 Bhutani (dz), **0426** Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu), **0521** Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919

Catalan (ca), 0301

Yiddish (ii), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121 Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laotian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415

Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908 Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn) 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005

Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu). 2621

録

画

マニュアル録画

6 つの録画モード(XP/SP/LP/EP/SLP/SEP) に加えて、[MN1~32]および[LPCM]*(33段 階)からお好みの録画レベルを選べます。

※音声がリーア PCM () P150 で記録されます

※音声がリニア PCM (P.159 で記録されます。					
録画レベル 録画時間 解像度					
	₽ HDD		⊘ HDD	⊘ HDD	
			ビデオ互換オフ	ビデオ互換オン	
				(Video)	
				(Video)	
	♣-R/-RW	O	⟨Ŋ -R/-RW(VR)	+R/+RW	
	(1) +R/+RW	⊕-R DL	(A) -RAM	(Video)	
	(A) -RAM	⊕+R DL	(A) -R DL(VR)	(+R DL	
MN1	803分	1440分			
MN2	720分	1292分			
MN3 SEP	600分	1077分	352×240	352×240	
MN4 SLP	480分	861分	3327240	3327240	
MN5	420分	754分			
MN6 EP	360分	646分			
MN7	300分	538分	352×480	352×480	
MN8	270分	484分	55211155		
MN9 LP	240分	431分			
MN10	230分	413分	480×480		
MN11	220分	395分			
MN12	210分	377分			
MN13 MN14	200分 190分	359分 341分	544×480		
MN15	180分	341分			
MN16	170分	305分			
MN17	160分	287分			
MN18	150分	269分			
MN19	140分	251分			
MN20	130分	233分			
MN21 SP	120分	215分		720×480	
MN22	110分	197分			
MN23	105分	188分			
MN24	100分	179分	720×480		
MN25	95分	170分			
MN26	90分	161分			
MN27	85分	153分			
MN28	80分	144分			
MN29	75分	135分			
MN30	70分	126分			
MN31	65分	117分			
MN32 XP	61分	111分			
LPCM	61分	111分			

- 録画時間は12cm片面未使用ディスクの容量を4.7 GBとし て算出した場合の目安です。
- 画質が大きく変わる録画レベルの境界を線で示しています。
- **③+R/+RW**は[MN1~3]および[SEP]に設定しても[SLP]で 録画されます。
- ディスクや記録モードによっては録画時間が多少短くなるこ とがあります。





で[MN]を選んだとき

テレビ画面に右記が表示され ているときに ◆◆ で録画レ ベルを変更できます。



設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

□ オン(設定画面へ):

録画モードに[MN]が追加されます。[MN]~32]、お よび「LPCMIから選びます。

1 ★→ で録画レベルを選ぶ

🕶 🕞 を押すたびに下記のように切り換えられます。 $[MN3] \leftarrow [MN4] \leftarrow [MN6] \leftarrow [MN9] \leftarrow [MN21] \leftarrow [MN32]$

2 録画レベルを決定して (未定) を押す



でチャンネルを切り換えられます。

■ オフ:

[XP/SP/LP/EP/SLP/SEP]から選びます。



- [LPCM]以外に設定したときは音声がドルビーデ ジタルで記録されます。
- [MN6]と[MN7]の境界で音質が変わります。
- VBR(可変ビットレート)制御*で録画されるため、 映像によって録画時間が変わります。録画時間は 目安としてお考えください。
- * Variable Bit Rate 制御の略で、動きの速い部分 や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映 像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少な く割り当てるというようにビットレート(一定時 間に転送する符号量)を可変で制御することです。



129

ジャスト録画 ® DVD

(A) DVDの残量が不足していると予約している番組 を最後まで録画できないことがあります。[オン]に 設定すると自動で録画レベルを変更して、セット されているのDVDの残量に収まるように録画しま す。録画レベルが[MN1]でも収まらないとき (®+R/+RW では[MN4]で収まらないとき)はあら かじめ設定していた録画レベルでMHDDに録画し ます(『おたすけ録画』 (P.47)。

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

□ オン:

ジャスト録画機能が働きます。

■ オフ:

ジャスト録画機能が働きません。

● サムネイル設定

ディスクナビに表示するサムネイル画面(タイトル の小画面)の取り込み位置を変更します。サムネイ ル画面をお好みの場面に変更することもできま す。 (FP P.88)

■ 0秒:

録画を始めたときの映像をディスクナビに表示します。

録画を始めてから30秒後の映像をディスクナビに表 示します。

□3分:

録画を始めてから3分後の映像をディスクナビに表示 します。

オートチャプター(HDD/VR)

番組の音声(モノラル/ステレオ/二カ国語)の切り 換わりに合わせて、自動でタイトルに区切り(チャ プターマーク)が入ります。 ((ア P.85)

■ オン:

音声の切り換わりに連動してタイトルに区切りが入り ます。区切りは多少ずれることがあります。ステレオ 放送の番組では CM 部分に区切りは入りません。

□ オフ:

タイトルに区切りが入りません。

→ オートチャプター(ビデオモード) ③-R/-RW(Video) タイトルに自動で区切り(チャプターマーク)が入 る間隔を設定します。区切りが入る時間は目安で す。設定した時間と多少ずれることがあります。 高速ダビングしたときはMHDDの任意の位置に入

れた区切りがコピーされます。詳しくは (P.113 をご覧ください。

- □ 区切りなし:区切りが入りません。
- 10分:約10分ごとに区切りが入ります。
- □ 15分:約15分ごとに区切りが入ります。

オートチャプター(DVD+R/+RW) ⑤+R/+RW

タイトルに自動で区切り(チャプターマーク)が入 る間隔を設定します。区切りが入る時間は目安で す。設定した時間と多少ずれることがあります。 高速ダビングしたときはMHDDの任意の位置に入 れた区切りがコピーされます。詳しくは (P.113 をご覧ください。

- □ 区切りなし:区切りが入りません。
- 10分:約10分ごとに区切りが入ります。
- □ 15分:約15分ごとに区切りが入ります。

■ DVD-RW 自動初期化

未使用の ③-RWをセットしたときに自動で初期化 するモードを選びます。

- □ VRモード: VRモードで初期化します。
- **ビデオモード**:ビデオモードで初期化します。

録画

録

画

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

■ HDD 記録モード **MHDD**

→ HDD に記録するときのモードを選びます。

P.43

■ビデオ互換オン∶

ダビングできるフォーマットで録画します。二カ国語 放送を録画するときは、[二カ国語時記録音声] (F.125) で設定した音声のみが記録されます。

□ ビデオ互換オフ:

二カ国語放送の主音声と副音声を同時に記録できます。 音声を切り換えて再生できます。

テレビ画面サイズ

お使いのテレビに合わせてテレビ画面の横と縦の 比率(アスペクト比)を設定します。

■ 4:3(レターボックス):

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をレ ターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3 の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいときに 選びます。


□ 4:3(パンスキャン):

従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をパン スキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の 画面全体に映し出す方式)で見たいときに選びます。

16:9

ワイド(16:9)テレビと接続したときに選びます。



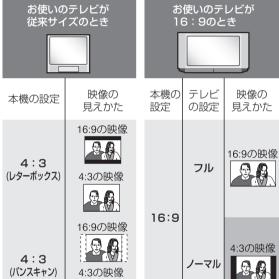

再生

■ ポーズモード

一時停止しているときの映像の状態を切り換えま す。



映像のブレをなくします。

□ フレーム:

映像はブレることがありますが、鮮明な映像を見られ ます。

ディスクによっては[フィールド]を選んでい ても[フレーム]と同じ映像になることがあり ます。

■ 自動:

再生しているディスクに合わせて[フィールド]と[フ レーム]を自動で切り換えます。

● シームレス再生 厕HDD ⑤-R/-RW(VR) ⑥-RAM

□ オン:

編集作業などでできた映像のつなぎ目を滑らかに再生 します。ただし、映像のつなぎ目が多少ずれることが あります。また、音声がとぎれることがあります。

編集内容によっては[シームレス再生]しない ことがあります。

オフ:

映像のつなぎ目で一瞬再生が一時停止したように見え ますが、映像のつなぎ目はずれません。

● 視聴制限 ⑤ DVD-Video

暴力シーンなどを含む ® DVD-Video には、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限できます。

国/地域コード表

国/地域名,入力コード,国/地域コード 国/地域名,入力コード,国/地域コード

アメリカ, **2119, us** チリ, 0312, cl アルゼンチン, 0118, ar デンマーク, 0411, dk イギリス, **0702, gb** ドイツ, 0405, de イタリア, 0920, it 日本, 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz インド. 0914, in インドネシア, **0904, id** ノルウェー, **1415, no** オーストラリア, 0121, au パキスタン, 1611, pk オーストリア, 0120, at フィリピン, 1608, ph オランダ, **1412, nl** フィンランド. 0609, fi カナダ. 0301, ca ブラジル. **0218.** br フランス, 0618, fr 韓国. 1118, kr シンガポール, **1907, sg** ベルギー, **0205, be** スイス, 0308, ch ポルトガル, **1620, pt** スウェーデン, **1905, se** 香港 0811. hk スペイン, **0519, es** マレーシア, 1325, my メキシコ, 1324, mx タイ. 2008. th 台湾, 2023, tw ロシア, **1821, ru**

中国. 0314, cn

暗証番号を忘れてしまったときは、お買い上げ時の設定に戻して再度暗証番号を登録してください。お買い上げ時の設定に戻すときは、P.145をご覧ください。

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

□ 暗証番号登録

すでに暗証番号が登録されているときは[暗証番号変更]が表示されます。

数字ボタン(🔘 ~ 🧐)で入力して 🕫 を押す



□ レベル変更(お買い上げ時:オフ)

1 登録した暗証番号を入力して (株定) を押す



2 ←→ でレベルを変更して (未定) を押す

■ 国 / 地域コード(お買い上げ時:jp1016)

1 登録した暗証番号を入力して 🔎 を押す



● アングルマーク表示 ⑤ DVD-Video

(アングルマーク)を表示する、または表示しないを設定します。

■ オン:テレビ画面に 🕰 を表示します。

□ オフ: テレビ画面に ²⁰1 を表示しません。

● 画面表示

テレビ画面に操作表示([再生][停止]など)をする、 または表示しないを設定します。 ■ オン:操作表示をします。

□ オフ:操作表示をしません。

■ FL表示

電源がオフのときに本体表示窓に時計などを表示する、または表示しないを設定します。

■ オン:表示します(時計などを表示します)。

オフ:表示しません(<AUTO> と <**②**> を除く)。[オフ]に設定すると待機時消費電力を低減できます。

● ディスクナビ設定 ⋒HDD

ディスクナビのサムネイル画面の再生方法を設定します。[ダイジェスト]に設定していても、編集(部分消去など)したタイトルは[ノーマル]で再生されます。


■ **ダイジェスト**:選んでいるタイトルのダイジェスト が再生されます。

□ ノーマル: サムネイル位置から再生されます。


再生

複数の DVD レコーダーを使い分ける(リモコンモード)

- [リモコンモード]を設定して、複数の DVD レコーダーを使い分けることができます。ただし、本体とリモコン のリモコンモードを必ず合わせてください。
- リモコンモードを変更するときは必ず本体から設定してください。また、本体でリモコンモードを変更したときは、本体に合わせて必ずリモコンも変更してください。
- 🕖・本機のリモコンモードを[レコーダー 2]に設定して使用するには
- 1 ホームメニューから[本体設定→オプション→リモコンモード→レコーダー 2]を選んで決定する ▶ (・)
 - 「オプション」は2ページ目にあります。
 ↑ でページを切り換えます。
 - 本体のリモコンモードを[1]に設定するときは[レコーダー1]を選びます。
 - 本体のリモコンモードを[3]に設定するときは[レコーダー3]を選びます。
- 2 [はい]を選んで決定する
 本体のリモコンモードの設定が完了しました。
- 3 リモコンのリモコンモードを [レコーダー 2]に設定する
- を押しながら ② を3 秒以上押す
- リモコンのリモコンモードの設定が完了しました。正しく動作するか確認してください。
- リモコンのリモコンモードを[1]に設定するときは、፟ を押しながら ① を3秒以上押します。
- リモコンのリモコンモードを[3]に設定するときは、 $\mathbb R$ を押しながら 3 を 3 秒以上押します。
- ØD・リモコンモードを変更して、2台のパイオニア製 DVD レコーダーを使う

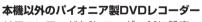


リモコンモードを[レコーダー1]に設定

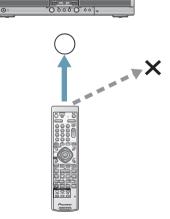

本機以外のパイオニア製DVDレコーダー のリモコン リモコンモードを[レコーダー1]に設定


本機

リモコンモードを「レコーダー2]に設定

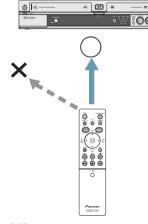

本機のリモコン リモコンモードを[レコーダー2]に設定

- ○:同じリモコンモードに設定され たリモコンの操作のみ受け付け ます。
- ×:同じリモコンモードに設定され たリモコン以外の操作を受け付 けません。

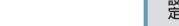

基本 / 初期化 / ファイナライズ /HDD の最適化 /HDD 初期化

メニュー 設定項目

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

ディスク名入力

ディスクに名前を付けられます。文字の入力方法は P.90 をご覧ください。

⑤ DVD を初期化したときや、未使用の⑤・R、または未使用の⑥・Rに録画したときは、自動でディスク名が付きます。ディスク名は[DISC**]と付けられ、**には1~99の数字が順に入ります。

基本

● ディスク保護

ℚ-R/-RW(VR)とℚ-RAMのみ保護できます。

□ オン: ディスクを保護します。 録画および編集などができなくなります。

□ オフ:ディスク保護を解除します。



[ディスク保護]が[オン]に設定されていても初期化 (デト記できます。初期化するときは十分にご注意ください。

○ VRモード

VRモードで初期化します。

• 一度ビデオモードで録画した (Q-R は VR モードで初期化できません。

- ③-RAM は VR モードにのみ初期化できます。
- ディスクの状態によっては初期化に 1 時間程度かかることがあります。

初期化

ビデオモード

ビデオモードで初期化します。




- Ver. 1.0 の ③ -RW はビデオモードで初期化できません。
- 一度 VR モードで初期化した ③ -R はビデオモードには戻せません。

DVD + RW 初期化


(Q+RW を初期化します。

ファイナライズ

- 本機で録画した ③-R/-RW(VR) を他の DVD-RW 対応のプレーヤーやレコーダーで再生できない ときはディスクをファイナライズしてください。
- ③-R/-RW(Video) または ③+R/+RW のファイナライズについては 『P.51 をご覧ください。

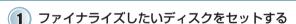

2 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで (★定) を押す

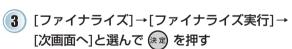

→ ファイナライズを途中で中止する

[中止]が表示されているときに (**) を押す ([中止]が最初から表示されていないときは中止できません)

⇒ ファイナライズを解除する

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始] と選んで (乗) を押す



- 本機でファイナライズした ③-R/-RW(VR)または ③+RW はファイナライズしたあとも録画/編集できます(-R DLではファイナライズすると録画/編集できません)。
- 他機でファイナライズされた③-RW(VR)を セットすると[ファイナライズ解除してくだ さい]と表示されることがあります。このと きは、ファイナライズを解除してくださ い。愛 右記 本機で録画/編集できるように なります。
- ファイナライズに必要な時間は、ディスクの種類や録画されている時間/タイトル数によって異なります(数分~1時間程度)。 未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

HDDの最適化

テレビ画面に[HDDの最適化を行うことをお奨めします。ディスク設定で設定することができます。] または[HDDの最適化を行ってください。ディスク設定で設定することができます。]と表示されたときに実行します(警告文が表示されなくても実行できます)。

HDDの最適化を行っても録画されているタイトル は消去されません。



- HDDの最適化には最大8時間かかります。 HDDの最適化実行中は録画や再生など一切の機能が働きません。
- 途中で中止したときは、中止するまでの処理が有効になります。
- HDD 残量が不足していると十分に最適化できないことがあります。このときは、できる限り多くのタイトルを消去してから最適化してください。

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

- 1 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで (★型) を押す
- 2 [HDD の最適化]を選んで 🔎 を押す
- (3) [HDD 最適化実行] または[増設 HDD 最適化実行] を選んで を押す選んだ HDD を最適化します。
- 4 [開始]を選んで 🕪 を押す
- → HDD の最適化を途中で中止する[中止]が表示されているときに (未定) を押す(「中止」が最初から表示されていないときは中止でき



ません)

最適化とは

録画 / 消去を繰り返すことで発生した記録領域 の不連続化を解消して整理することです。

HDD 初期化

⊘HDD の管理情報に不具合が生じたときのみ初期 化します。通常は[HDD 初期化]は表示されません。テレビ画面に[HDD の情報が正しくありません。ディスク設定からHDD初期化を行ってください。]と表示されたときのみ選べます。



- 保護されているタイトルを含め、すべての 録画内容が消去されます。また、受信した 番組表も消去されます。
- 本機で使えない **HDD(増設)**が接続されているときは、[増設HDD初期化]が表示されます。初めて使う、または他の機体で使っていた **HDD(増設)**は初期化してお使いください。

- 1 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで (余)を押す
- (2) [HDD 初期化]を選んで (未) を押す
- (3) [HDD 初期化実行] または[増設 HDD 初期化実行]を選んで (全) を押す選んだ HDD を初期化します。
- 4 [開始]を選んで 🕸 を押す



本体設定からチャンネルを設定する ①(オートスキャン)

受信できるすべての放送局のチャンネルを自動で設定します。ケーブルテレビやマンションの共同アンテナで受信 しているときはこの方法で設定します。




[ホームメニュー→本体設定→チューナー]を選んで (★定) を押す




「自動チャンネル設定→オート スキャン]を選んで決定する



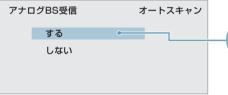

BSアナログ放送を受信する/ しないを選んで決定する



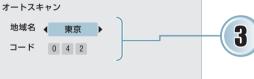





(寒) を押すと中止できます。

[地域名]を選んで決定する

- •『地域別地域コード・放送局一覧』 P.160 をご覧になり、最寄 りの[地域名]を選んでください(数字ボタン(0 ~ 9)で[コー ド]を入力しても選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信し ます。
- オートスキャンが終わるまでしばらくお待ちください。

[チャンネル設定結果]を確認して 決定する



- [時計合わせ] (P.123の[ジャストクロックチャンネル]が正しく 設定されているか確認してください。
- ガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 **P.140**



設定したあとに映らないチャンネルがあるときは (FP.146 の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。



本体設定からチャンネルを設定する ②(一括チャンネル設定)

地域であらかじめ決められている放送局のチャンネルに設定します。地域によってはほとんど映らないことがあり ます。



一括チャンネル設定

地域名 ◆ 東京 ▶

コード 0 4 2

[ホームメニュー→本体設定→チューナー]を選んで (★定) を押す



[自動チャンネル設定]→[一括チャ ンネル設定1を選んで決定する



アナログBS受信 一括チャンネル設定 する しない

BSアナログ放送を受信する/ しないを選んで決定する



2

[地域名]を選んで決定する

『地域別地域コード・放送局一覧』 (アP.160 をご覧になり、最寄りの [地域名]を選んでください(数字ボタン(① ~ ⑨)で[コード]を入力 しても選べます)。ここで選んだ地域の番組表を受信します。

4

[一括チャンネル設定結果]を確認 して決定する







設定したあとに映らないチャンネルがあるときは (JP.146の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定)』をご覧ください。

本体設定からチャンネルを設定する ③(個別チャンネル設定)

自動チャンネル設定(オートスキャン/一括チャンネル設定)で受信できなかった、または映りが悪いチャンネルが あったときにこの方法で設定します。



[ホームメニュー→本体設定→チューナー]を選んで (乗) を押す



「個別チャンネル設定→ 次画面へ]を選んで決定する



変更したいチャンネルに切り換える







[スキップ]にカーソルを移動して [しない]を選ぶ




[する]を選ぶとチャンネルを切り換えたときにチャンネルがとばさ れます。

[受信チャンネル]にカーソルを移動して、 割り当てたいチャンネルを選ぶ

- 表示チャンネルを $C13 \sim C63(CATV)$ に設定したときは受信チャンネルを変更できません。
- 表示チャンネルを変更したときはガイドチャンネルも変更してください。 (FP.140)
- NHK教育チャンネルの表示チャンネルを変更したときは、[時計合わせ] 🥡 P.123の[ジャストクロックチャンネル]も変更して ください。
- 映りが悪いときに **◆→** で調整します。
- [オン]に設定すると放送局名を表示します(放送局名が表示されているガイドチャンネルの表示チャンネルが設定されている ときのみ)。

WOWOW 放送を見るには

「個別チャンネル設定」の[BS デコーダー設定]を[外部固定]に設定します。

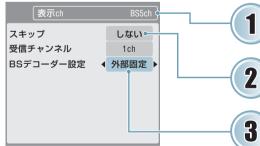

表示チャンネルを[BS5ch]に 切り換える







[する]を選ぶとチャンネルを切り換えたときにBS5chが表示され なくなります。

[外部固定]を選んで決定する



[外部固定]または[自動]に設定する と、入力1/オートスタート録画端子 は WOWOW デコーダ専用端子にな ります。そのためリモコンのチャン ネル(+/-)ボタン、または入力切換 ボタンで L1(入力1)を選ぶことがで きなくなります。またオートスター ト録画は設定できません。 (JP P.49)



[BS デコーダー設定]について

内部固定:本機に内蔵されているBSアナログチューナーの映像と音声を出力します。接続 している WOWOW デコーダは経由しません。

外部固定:本機の入力1/オートスタート録画端子に接続しているWOWOWデコーダの映

像と音声を出力します。常に WOWOW デコーダを経由します。 自動: [内部固定]と[外部固定]を自動で切り換えます。映像と音声がスクランブル処理さ

れているときは[内部固定]に設定されます。電波の受信状況によっては適切に切り 換えられないことがありますので、[外部固定]に設定することをお勧めします。



番組表ホスト局の表示チャンネルを変更すると、番組表が受信で きなくなります。



📕 受信チャンネルとは


放送局が実際に送信しているチャンネルです。

表示チャンネルを変更する

例。[一括チャンネル設定]で設定された受信チャンネル38chの表示チャンネルを11chから38chに変更する



[ホームメニュー→本体設定→チューナー]を選んで 😥 を押す

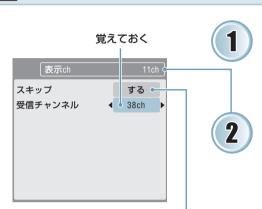

「個別チャンネル設定」→ [次画面へ]を選んで決定する



11ch(変更したいチャンネル) を選ぶ





受信チャンネル(例では38ch)を覚えておいてください。

[スキップ]にカーソルを移動して [する]を選ぶ



11ch が表示されなくなります。

38ch(表示させたいチャンネル) **>** 🗓 🛱 を選ぶ





- [スキップ]にカーソルを移動して [しない]を選ぶ
- [受信チャンネル]にカーソルを移動して 覚えておいた受信チャンネル(38ch)を 選んで決定する
 - 表示チャンネルが 11chから 38ch に切り換わります。
 - 表示チャンネルを変更したときはガイドチャンネルも変更して ください。 (アP.140

→ 不要なチャンネルを削除する





(→ (→ で削除したいチャンネルを選ぶ

2

[スキップ]→[する]を選ぶ

表示チャンネルとは

本体表示窓またはテレビ画面に表示される チャンネルです。チャンネルを切り換えると き、または録画を予約するときは表示チャン ネルを使います。

ガイドチャンネル設定

M. [下関]の NHK 教育のガイドチャンネルを設定する



設定したい放送局のガイドチャンネルを確認する

P.160

「下関」の NHK 教育のガイドチャンネルは[90]です。

設定したい放送局(例では[NHK 教育]) > が映っているチャンネルに切り換える チャンネル

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。

たとえば、NHK 教育が 25ch に映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。

ホームメニューから「本体設定→ チューナー→ガイドチャンネル 設定→次画面へ]を選んで決定する



チャンネル

ガイドチャンネル設定 ガイドch 放送局名 表示ch 9 80 NHK総合 90 NHK教育 **4** 1 → 3 wowow NHK衛星1 NHK衛星2

[ガイドch]欄に 1 で確認した ガイドチャンネル(または放送局 名)が表示されているページに切り換える 例では、2ページ目を選びます。

設定したいガイドチャンネルを選ぶ



ガイドチャンネル設定 2/21 ガイドch 放送局名 表示ch 9 NHK総合 90 NHK教育 4 25 ▶ wowow 73 74 NHK衛星1

NHK衛星2

(2) で確認したチャンネルを 6 選んで決定する

例では、[90](NHK 教育)を選びます。



• 例では、「表示ch]欄を[25]にします。

ガイドチャンネルとは

76

G コードシステムでの予約録画に使う チャンネルです。放送局ごとに指定され ています。

また、番組表を取得するときも使います。

番組表に表示されない 9 放送局があるとき

番組表に表示される放送局は地域ごとに決め られています。設定した地域に登録されてい ない放送局は、映像が受信できても番組表に は表示されません。


『番組表対応放送局一覧』で確認してくださ い。 (P.164



WOWOW放送、および衛星放送のガイ ドチャンネルについては下記の表をご 覧ください。

ガイドチャンネル

衛星放送	WOWOW	73
NHK衛星第一		74
	NHK衛星第二	76

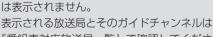

気がきくナビ

図HDDまたは③DVDを選んでいるときに、各種情報や操作ガイド画面を表示します。

気がきくナビボタンを押して表示する

画面右下に こ マークが表示されているときに (っ) を押す


もう一度押すとガイド画面が消えます。





ディスクナビに ご マークが表示されて いるのを確認してできたを押します。



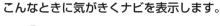



この画面は何ができるんだろう?



どのボタンを押せばいいの?



停止中に を押すと、まだ視聴していないタイト ルを再生したり番組表データ送信時刻を確認できま す。

自動で表示される気がきくナビ

本機の情報や予約するときに最適な設定などを自動で表示します。

M · HDD 残量が不足すると、電源オン時にお知らせします。





自動で表示したくないときは、[本体設定]→[基本]→ [気がきくナビ設定]→[オフ]に設定してください。 されているときは、かんだを押して各種情報や操作ガ イド画面を参照できます。



録画する映像の画質を調整する

ピクチャークリエイション

受信しているテレビ番組の映像や接続しているビデオ機器などから入力され る映像の画質をお好みに調整できます(MHDD/QDVDの録画映像のみ)。ま た、 VHS から HDD/ DVD にダビングするときの画質も調整できます(あ らかじめダビングする映像が録画されているテープを入れておいてくださ (J)



停止中に

ホームメニューから[画質設定]を選んで 🕸 を押す



画質を選ぶ



[チューナー]、[ビデオ]、または[DTV/LDP]を表示中に 〇 を押 すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に戻ります。



■ VHS の映像を調整すると

きは、🖳 🖳 または 🦳 を 押して[VHS]を選びます。

を押すと VHS の映像を再 生しながら調整できます。

■ チューナー

テレビ番組を録画するときに選び ます。

□ ビデオ

ビデオ機器などからの映像を録画 するときに選びます。

DTV/LDP

映像信号処理を抑えた設定です。 デジタル放送受信機器やレーザー ディスクなどの映像を録画すると きに選びます。

□ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶で きます。設定項目の内容は (ア 右記) をご覧ください。

→ メモリー 1/2/3 を選んだとき




➡ で[詳細設定]を選んで





で項目を選んで ◆→ で項目を調整する

(決定) を押すと、画質を確認し ながら調整できます。再度押 すと詳細設定画面に戻ります。

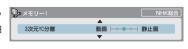



[画質設定]を終了する



入力ごとに設定できます

(A) ボタンまたは**入力切換ボタン**で入力 を切り換えられます。テレビ番組(本機内蔵 チューナー)、外部入力(L1/L2)に接続してい る機器、および WHS から PHDD/ ODVD にダビングするとき(VHS)のそれぞれに個別 に記憶できます。この設定は一部の項目を除 き録画した映像にも反映されます。

外部入力(L1/L2)のお買い上げ時の設定は [DTV/LDP]です。VHS のお買い上げ時の設 定は[ビデオ]です。

メモリー 1/2/3 を選んだときの 設定項目

プログレモーション*

プログレッシブスキャン映像に効果を与える 設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整 します。

ピュアシネマ*

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム 素材の入力信号に最適な設定にします。通常は 「自動」に設定しますが、映像が不自然なときは 「オフ」に設定します。『ピュアシネマモード』 P.143 もあわせてご覧ください。

3次元YC分離

入力信号の3次元YC分離の設定を動画向き、 または静止画向きに調整します。

入力信号の輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

CNR

入力信号の色(C)信号のノイズを軽減します。

白AGC

白AGCを[オン]に設定すると、入力信号の輝 度レベルが高すぎるときに自動で最適なレベ ルに補正します。

入力輝度信号の白色のレベルを調整します(白 レベル設定の値は、白AGCが[オフ]のときの み有効です)。

黒レベル

入力輝度信号の黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。入力信号の黒色が浮いて いるようなときは[7.5 IRE]を選びます。

色あい

入力色信号の緑色と赤色のバランスを調整し ます。

色の濃さ

入力色信号の色の濃さを調整します。

※ 『コンポーネント出力』を「プログレッシ ブルに設定しているときのみ調整できます。

再生する映像の画質を調整する

お使いのテレビに合わせて、再生する映像の画質をお好みに調整できます。



再生中に


ホームメニューから[画質設定]を選んで (未定) を押す



画質を選ぶ



[テレビ]、[PDP]、または[プロフェッショナル]を表示中に を を 押すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に戻ります。

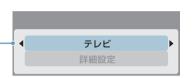

■ テレビ

普通のテレビ(ブラウン管テレビ)や 液晶テレビと接続しているときに 選びます。

PDP

プラズマテレビと接続しているときに選びます。

□ プロフェッショナル

映像信号処理を抑えた設定です。 プロ用モニターと接続していると きに選びます。

□ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶できます。設定項目の内容は (デ 右記をご覧ください)。

→ メモリー 1/2/3 を選んだとき Dxtリー1




◆ で[詳細設定]を選んで

決定 を押す



たますと、画質を確認し ひょまり ながら調整できます。再度押すと詳細設定画面に戻ります。

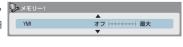

2

[画質設定]を終了する



ピュアシネマモード

● DVD-Video の映像信号には次の2種類があります。

- →「ビデオ素材」: 映像情報を30コマ/秒で記録した信号
- →「フィルム素材」: 映像情報を24コマ/秒で 記録した信号

ピュアシネマモードは、「フィルム素材」の映像信号を異なるコマが混じりあうことなく60コマ/秒のプログレッシブ映像信号に変換して、鮮明な映像を楽しめます。

「フィルム素材」の映像が再生されているときは、ディスクの情報画面に[#]が表示されます。 (ア P.144

メモリー 1/2/3 を選んだときの設定項目

プログレモーション※

プログレッシブスキャン映像に効果を与える 設定で、動画向きや静止画向きの映像に調整 します。

ピュアシネマ*

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム素材の入力信号に最適な設定にします。通常は[自動1]に設定しますが、映像が不自然なときは[自動2]、[オン]、または[オフ]に切り換えてください。『ピュアシネマモード』 上記もあわせてご覧ください。

YNR

輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

BNR

映像のブロックノイズ(MPEG圧縮時に発生するブロック状の歪み)を軽減します。

MNR

映像のモスキートノイズ(MPEG圧縮時に映像の輪郭部分に発生するノイズ)を軽減します。

ディテール

画像の輪郭を強調します。

白レベル

白色のレベルを調整します。

黒レベル

黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。接続するモニターとの組み合わせによって黒色が沈みすぎているときは[7.5 IRE]を選びます。

ガンマ補正

入力信号の画像の暗い部分の見え方を強調します。

色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。

※『コンポーネント出力』を[プログレッシブ] に設定しているときのみ調整できます。



ディスク情報を見る



表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。

ディスク情報を表示する



押すたびにディスク情報画面が切り換わります。

- 1回押すと**同HDD**と**のDVD**の動作状態が同時に表示されます。
- 2回押し以降は、現在操作しているディスクの詳しい情報 が表示されます。等速ダビング中、同時録画再生中、およ び追いかけ再生中は再生中のディスク情報が表示されます。

例。 PHDD で追いかけ再生をしているとき

1回押したとき



例。 ⑤ DVD-RW(VR) の停止中



①コピーコントロール情報

「1 回だけ録画可能」または「録画禁止」の番組を受信中に表示されます。

②音楽トラック以外の再生できる ファイルが混在している CD の停 止中は[混在ファイル:WMA/ MP3]のようにファイルの種類が表 示されます。

例。 & DVD-Videoの再生中



- ①24コマ/秒で記録されたフィルム 素材の映像を再生中に[#]が表示されます。「1回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると[!]が表示されます。
- ②転送レート


DVD に記録されている映像 / 音声などの情報量(合計)を表示します。

チャイルドロック 本体やリモコンのボタン操作を禁止する

チャイルドロックを設定するとボタン操作ができなくなります。ボタンを押すと本体表示窓に<LOCK>と表示されます。

電源オフ中に ■停止ボタンを3秒以上押す

解除するときも同じ操作をします。

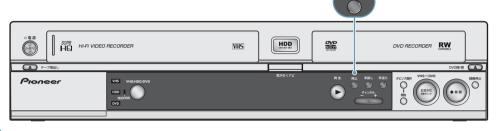


すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

ディスクがセットされているときは、あらかじめ取り出してください。

電源オン中に ■停止ボタンを押しながら () 電源ボタンを押す

- すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すと本機の電源がオフになります。
- 再度、電源をオンにするとセットアップナビが表示されます。 (gr P.22)

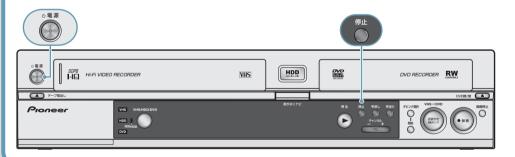



- ・記憶していたメモリー(予約内容 など)も同時に消去されます (HDDに録画されているタイトル は残ります)。
- [リモコンモード] ((アP.133 も[レ コーダー 11に戻ります。

計がは?と思う

故障かな?と思ったら以下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。 それでも正常に動作しないときは『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』(P.166をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

-		118
1	- 1	_
411	- 4	Λ.
/11	_11	/\

原因/対策

映像

映像が映らない。

- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。
 P.12
- ビデオケーブルが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
- テレビの入力を切り換えてください。
- D1/D2映像出力端子でプログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続している ときに[コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定すると映像が映らなくなることがあ ります。もし、映らなくなってしまったときは本体の**■停止ボタン**を押しながら**▶再生ボ タン**を押してください。 (JP P.124

外部機器(ケーブルテレビ、BS デジタル チューナーなど)の映像が映らない。

- リモコンの**入力切換ボタン**を数回押してください。
- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.14-19

映像が不自然に見える。

• [コンポーネント出力]を[プログレッシブ]に設定していると映像が不自然に見えることがあ ります。このようなときは、[画質設定]の[ピュアシネマ]の設定を変更してください。 P.142 P.143

映像が横方向に伸びているように見える。

• 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビによっては映像を横方向に引き伸ばし てしまうことがあります。このようなときは[S映像出力]を[S1]に設定してください。 (JP P.125

テレビ画面サイズが切り換わらない。 画面が縦、または横に伸びている。

- お使いのテレビに合わせて[テレビ画面サイズ]を設定してください。 (P.131
- ③-R/-RW(Video)または ③+R/+RWに16:9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。
- アスペクト信号(ID-1)が入っていない縦長の映像を外部入力(L1/L2)から録画したときは 切り換わりません。外部入力端子に接続している機器側で4:3の正常な映像を出力させ てから録画してください。
- 4:3(パンスキャン)に設定しても ② DVD-Video のディスクや録画モードによっては4:3 (レターボックス)に切り換わることがあります。
- 本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。

再生中に画像が乱れる、または画像が暗い。 ビデオデッキで録画すると映像が乱れる。 • 本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。コピー禁止信号が入っ ているディスクをビデオデッキなどを経由して再生したりビデオデッキに録画して再生し たりすると、コピープロテクションシステムにより正常に再生できません。本機とテレビ は直接接続してください。

テープの再生画面が出ない。

- 本機のS映像出力端子およびD映像出力端子からは W の再生映像が出力されませ ん(MHDDと DVDの再生映像を出力する専用端子です)。 WHSの再生映像を出力す るときは、VHS/HDD/DVD共用出力の映像出力端子にテレビを接続してください。
- VHSのヘッドをクリーニングしてください。市販のクリーニングテープ(乾式)をお使いく ださい。 (P.165

セットアップナビ

セットアップナビが表示されない。

- ホームメニューから[本体設定]→[基本]→[セットアップナビ]を選んで決定ボタンを押してください。
- テレビの入力を切り換えてください。
- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.12

セットアップナビでチャンネルを設定した が映像が映らない、または映りが悪い。

- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (P.12
- [本体設定]から再度チャンネルを設定してください。 (JP P.136

チャンネル設定

のチャンネルが映らない。

[オートスキャン]で設定したが、ほとんど ・アンテナが正しく接続されているか確認してください。(JP P.12

[一括チャンネル設定]で設定したが、ほとんど のチャンネルが映らない、または映りが悪い。 マンションなどの共同アンテナでチャンネルを受信しているとき、またはケーブルテレビ をアンテナで受信しているときは[オートスキャン]で設定してください。 (JP P.136)

映像が二重になる(ゴースト)

• 近くに山、大きな建物、または樹木などがあるときは、それらの反射電波の影響も考えら れます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。

146

原因/対策

チャンネル設定

一部のチャンネルが映らない、または映り が悪い。

CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルが映 らない。

- [個別チャンネル設定]で設定してください。 (JP P.138(チャンネルを追加または変更したと きは、ガイドチャンネルも設定してください。 (P.140)
- アンテナの入力/出力が逆になっていないか確認してください。 (JP P.12)
- 電波が弱い可能性があります。市販のブースターを設置すると改善されることがあります。
- 本機で受信できないスクランブル処理されたケーブルテレビのチャンネルなどがあります (詳しくはケーブルテレビ局にお問い合わせください)。ケーブルテレビチューナーで受信 できるチャンネルは、本機の外部入力端子に接続してご覧ください。 (F.18)

BS放送の映像が映らない、または乱れる

- [BS アンテナ電源]の設定を確認してください。 (ア P.124
- BS アンテナの向きがずれていないか確認してください。

WOWOW 放送が見られない

- WOWOW デコーダの接続を確認してください。 (P.14
- [BS デコーダ設定]が[内部固定]に設定されていると、スクランブルが解除できないため WOWOW放送が見られないことがあります。このようなときは[BSデコーダ設定]を[外部 固定]に設定してください。 (F P.138)

録画

ディスクトレイが出てきてしまう。

- 本機で録画できないディスクの可能性があります。 (JF P.53)
- ディスクをクリーニングしてください。 (P.165
- ディスク不良の可能性があります。新しいディスクまたは国内メーカーのディスクに交換してください。

録画できない、またはできなかった。

- **WHS** のときは、テープの誤消去防止用ツメが折れていないか確認してください。
- •「録画禁止」信号が記録されている映像は録画できません(②DVD-VideoまたはCS放送の ペイ・パー・ビューの映像など)。
- 残量が足りているか確認してください。残量がないときは不要なタイトルを消去してくだ さい(Phod、 (RW(VR) (RAM のみ)。 (P.86
- 予約録画待機中または予約録画中に停電がなかったか確認してください。
- 録画した時間(予約録画のとき)が重なっていないか確認してください。 (ア P.44

録画先が **③ DVD** のとき

- **③-R/-RW(Video)** および **③+R/+RW** に「1 回だけ録画可能」な番組は録画できません。
- 他機でビデオモード録画したディスクまたは (3+R/+RW は本機で追加録画できません。
- ③-RAMは、ディスク設定から初期化しないと録画できないことがあります。 (JP P.134 こ のとき初期化に1時間程度かかります。

「1回だけ録画可能」な番組を録画できない。

• LO VHS、 HDD、 CPRM 対応の (-R/-RW(VR) または (-RAM にのみ録画できます。 P.53

DVD-R/-RW の記録方式 (VR モードとビ デオモード)を切り換えられない。

- (�-RWでは、お使いになるディスクを初期化してください。 (F.134 ただし、録画されて いる映像がすべて消去されます。
- Ver.1.0の (3-RWにはビデオモードで録画できません。 Ver.1.1 または Ver.1.2のディス クをお使いください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。
- 一度 VR モードで初期化した (Q)-R はビデオモードに戻せません。
- 一度ビデオモードで録画した(Q-RはVRモードで初期化できません。

二カ国語の主音声と副音声を同時に記録で きない。

- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。
 - → 録画先が MDD で[HDD 記録モード]を[ビデオ互換オン]に設定しているとき
 - → 録画モードを[LPCM]に設定しているとき
 - → 録画先が O DVD で O-R/-RW(Video) または O+R/+RW がセットされているとき [二カ国語時記録音声]で記録する音声をあらかじめ選んでください(選んだ音声だけが記録 されるため、再生中に音声を切り換えられません)。 (JP P.125

録画したタイトルがなくなっている。

• 「自動録画」 (P.38 で録画したタイトルは、 (HDD (内蔵) の残量が少なくなると自動で消 去されます。消去したくないときはタイトルを保護してください。 (JP P.88



原因/対策

番組表

番組表が表示されない、または更新されない。

- ホスト局とその他のチャンネルのガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (ア P.28 (お住まいの地域のホスト局は (ア P.160 で確認してください)。
- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (JP P.12
- アンテナの入力/出力が逆になっていないか確認してください。 (ア P.12
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 () P.136
- 時計が合っているか確認してください。 (JP P.123)
- 番組表データは1日数回送信されます。お買い上げ時は番組表を表示できるまでに1日程度かかることがあります。また、番組表データの送信時刻に本機をお使いのときは番組表を受信できません。電源をオフにしているときのみ受信できます。
- ホスト局の受信状態が悪いときは表示 / 更新されません。
- 取得チャンネルや時刻を手動で設定していないか([番組表設定]が[手動]に設定されていないか)確認してください。[番組表設定]を[自動]に設定してください。取得チャンネルや時刻が放送局などの都合で変更になったときのみ[手動]で設定してください。 P.123
- Phdd(内蔵)を初期化したときは受信した番組表が消去されます。

番組表に表示されない放送局がある。

- 番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録されていない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。 (ア P.160)
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (ア.136)

予約して録画すると黒い画面が録画される。 間違った放送局が表示される。

予約するとチャンネルが正しく設定されない。

- その放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.140
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.136

録画した番組とタイトル名が合っていない。

- 番組を予約したあとに番組内容が変更されたときは予約したときのタイトル名で録画されます。
- ③ **DVD** に録画したときは、 や ス などの記号がタイトル名から削除されます。またタイトルの末尾に[GG]が付きます(タイトル名を編集したときを除く)。

番組表ボタンを押すと、「指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません」と表示される。

• 指定した地域のホスト局が受信できません。近隣の地域のホスト局が受信できるときは、 再度地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。 (ア P.136

予約録画

予約(G コード予約含む)できない。 予約の延長ができない。

- 下記のときは予約できません。
 - → すでに32番組予約されているとき
 - → オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されているとき (JF P.49


G コード予約が正しくできない。 本体表示窓に < CODE ERROR > と表示された。 • ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 (P.140

予約録画が始まらない。

- WHS の予約録画は、VHS 予約待機状態(本体表示窓の < ④ > が点灯している状態)にしないと始まりません。
 P.57
- すでにBS放送の番組を録画しているときは、BS放送の予約録画は始まりません。
- 下記の動作中は始まりません。動作が終了すると録画が始まります。
 - → **録画ボタン**を押してすでに録画が始まっているとき
 - → 等速ダビング中
 - → 初期化中
- → ファイナライズ中またはファイナライズ解除中
- → MHDD の最適化実行中
- → [ジュークボックス]で音楽 CD または WMA/MP3 ファイルをコピーしているとき
- → **WHS** から **PHDD**/ **DVD** にダビング中

予約録画実行中に予約の追加または延長ができない。

オートスタート録画が設定されているときの予約録画中は、本体およびリモコンでの操作ができなくなります。予約録画を解除すれば操作できます。
 ア.49

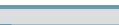

故障かな?と思ったら



148

原因/対策

予約録画

本体表示窓の < ② > が点滅している。

- 下記のときは VHS 予約待機状態にできません。
 - → **□□ VHS** が動作中
 - → UHS の録画予約が設定されていないとき
 - → テープが入っていないとき
 - → テープの誤消去防止用ツメが折られているとき(電源がオンのときは自動でテープが出 てきます)
 - → 時計が設定されていないとき
 - → オートスタート録画が設定されているとき
 - → ディスクバックアップ中

予約録画の開始時刻がずれる。

- ジャストクロック機能が働いているか確認してください。下記のようなときはジャストク ロック機能が働きません。 (P.23
 - → ジャストクロックチャンネルが正しく設定されていないとき
 - → 時報が放送されないとき(高校野球が放送されているときなど)
 - → 時報が放送されるときに本機の電源がオンのとき
 - → 時報と本機の現在時刻が3分以上ずれているとき
 - → 時報のバックに別の音声が流れているとき
 - → 時報の前後数分間に録画が予約されているとき

オートスタート録画 (の HDD (内蔵)

「オートスタート録画」が設定できない。

- 下記のときは設定できません。
 - → VHS 予約待機状態のとき (ア P.57)
 - → 再生中、録画中、または予約録画待機中
 - → 残量がないとき(残量がないときは不要なタイトルを消去してください (F.86)

「オートスタート録画」が始まらない。

• 予約録画実行中はオートスタート録画が始まりません。また、オートスタート録画中に他 の録画予約の開始時刻になったときは、オートスタート録画は中断され、予約されていた 録画が始まります。録画が終わるとオートスタート録画が再開されます。

ファイナライズ (O DVD-R/-RW) (O DVD+R/+RW)

背景が選べない(作成されたディスクメ ニューが文字情報のみだった)。

- (Q-R/-RW(VR) では背景を選ぶことができません。
- 下記の機種で録画した(Q-R/-RW(Video)をファイナライズすることはできますが、背景を 選ぶことはできません(作成されるディスクメニューは文字情報のみとなります)。 DVR-1000アップグレード/DVR-2000/DVR-7000/DVR-3000

ファイナライズが解除できない。

- (3-RW(Video) のみファイナライズを解除できます。
- 下記の ()-RW のファイナライズは解除できません。
 - → 本機以外で録画した ③ -RW(Video)
 - → ⑤-R(Video) をディスクバックアップした ⑤-RW

ファイナライズできない。

- 他機で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。
- **③-RAM** はファイナライズできません。

ディスクメニューが表示されない。

ファイナライズ済みの ③+RWを録画/編集するとディスクメニューが消去されます。ディ スクメニューを表示したいときは、再度ファイナライズしてください。

再生

再生できない、またはディスクトレイが出 てきてしまう。

- パソコンで記録されたディスクは再生できないことがあります。
- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。
- ディスクの表裏を正しくセットしてください。
- ディスクをクリーニングしてください。 (P.165
- リージョン No. が一致していることを確認してください((DVD-Video)。 (P.159
- 本機で再生できるディスクであることを確認してください。 (JP P.78)
- CMスキップを[オート]に設定していると、タイトルによっては本編がとばされることがあります。

他の DVD レコーダーで録画したディスク を再生できない。

- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクは、本機で再生、追加 録画及び編集(ファイナライズ含む)できません。
- 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアッ プレンズの汚れ/結露などにより再生できないことがあります。

原因/対策

再生

本機で録画したディスクを DVD プレー ヤーまたは他の DVD レコーダーで再生で きない。

- (Q-R/-RW(Video) または (Q+Rを再生するときは、ファイナライズしてください (ファイナ ライズしても再生できないDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブもあります)。 🥡 P.51
- ③-R(VR)をDVD-ROMドライブで再生するときは、ファイナライズしてください(ファイ ナライズしても再生できない DVD-ROM ドライブもあります)。
- [1回だけ録画可能] な番組を録画したディスクは、CPRMに対応していないDVDプレー ヤーまたは DVD レコーダーで再生できません。 (ア P.53)
- 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、再生する機器の ピックアップレンズの汚れ/結露などにより再生できないことがあります。
- 本機で録画した(Q)-RW(VR)はRWの表記のあるDVD-RW対応プレーヤーやDVDレコー ダーで再生できます。再生できないときは、本機でディスクをファイナライズしてくださ い。 (ア P.51 また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- (Q-R(VR) は DVD プレーヤーでは再生できません。
- (�-R(VR) は DVD レコーダーでは再生できないことがあります。
- 録画されたタイトルの合計時間が12時間を超える(Q-R/-RW(VR)は再生できないDVDレ コーダーがあります。
 - (3)-R/+R DL を再生できない DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーがあります。

つづき再生機能が解除されてしまう。

- 下記のとき、つづき再生は解除されます。
- → 本機をお買い上げ時の設定に戻したとき
- ③ DVD、 ③ DVD-Video、 ⑤ VideoCD では、下記のときも解除されます。
 - → ディスクを取り出したとき
 - → オリジナルとプレイリストを切り換えたとき((Q)-R/-RW(VR) および(Q)-RAM のみ)
 - → 録画、消去、または編集したとき
 - → [本体設定]の[言語] (P.127 または[視聴制限] (P.132 の設定を変更したとき
 - → ③-R/-RW(Video) または ③+R/+RW をファイナライズしたとき
 - → (③-RW(Video)のファイナライズを解除したとき

テープが入らない。

- すでにテープが入っていないか確認してください。 (JP P.54
- テープを入れる向きが正しいか確認してください。 (JP P.54

再生画面にノイズが出る。

- 古いテープではノイズが出ることがあります。新しいテープをお使いください。
- マニュアルトラッキング調整をしてください。 ((ア P.80)
- VHSのヘッドをクリーニングしてください。市販のクリーニングテープ(乾式)をお使いく ださい。 **()** P.165

テープの頭出しができない。

• 録画時間が短いと VISS 信号の間隔が近すぎるため頭出しできないことがあります。 P.82

特殊再生(早送り / 早戻し / コマ戻し / コマ送り / スロー再生) (● DVD) (● DVD)

特殊再生ができない、またはスムーズに再 生できない。

- **(DVD-Video** では特殊再生できないことがあります。
- 逆再生および逆方向のスロー再生が通常の再生と比べてスムーズにできないディスクがあ ります。

通常の再生に戻ってしまう。

• チャプターの変わり目などで通常の再生に戻ってしまうことがあります。

再生一時停止の映像がブレている。

• [ポーズモード]を[フィールド]に切り換えてください。 (JP P.131)

音声、字幕、アングル切り換え

音声ボタン/字幕ボタンを押しても音声/字 幕が切り換わらない。

• 再生中に音声/字幕が切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで音声/字 幕を切り換えてください。 (JP P.68

再生中に字幕が表示されない。

• 早送り/早戻し、コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は字幕が表示さ れません。

再生中に音声が出力されない。

- 早送り/早戻し中、コマ送り/コマ戻し中、およびスロー再生中は音声が出力されません。 ただし、早送り1中のみ音声が出力されることがあります。
- オーディオ・ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (ア P.12)

切り換えた音声 / 字幕が元に戻ってしまっ た。

• ディスクを取り出したとき、またはつづき再生機能を解除したときは[音声言語] 🕡 P.127/ [字幕言語] (F.127 の設定に戻ることがあります。

故障かな?と思ったら

症状

原因/対策

音声、字幕、アングル切り換え

二カ国語の音声が切り換えられない。

- 録画先がHDDで[HDD記録モード]を[ビデオ互換オン]に設定しているときは、選んだ音 声のみが記録されるため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画モードを[LPCM]に設定して録画されたタイトルでは、選んだ音声のみが記録される ため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画先がDVDで (-R/-RW(Video)または (+R/+RWがセットされているときは切り換えら れません。
- 外部入力(L1/L2)を選んでいるときは、[外部音声]を[二カ国語]に設定して録画してくだ さい。 (P.125
- 二カ国語放送の番組を録画したディスクを再生中にドルビーデジタル音声をそのままデジ タル出力しているときは音声を切り換えられません。付属のオーディオ・ビデオケーブル でアナログ音声端子を接続するか、または[Dolby Digital 出力] (P.126 を[Dolby Digital → PCM]に設定すると音声を切り換えられます。
- 二カ国語の音声を等速ダビング中は、音声を切り換えられません。主+副で音声が出力さ れます。

音声を切り換えたとき音声がしばらくとぎ れた。

• 静止画再生中(スライドショー)は動画に比べて長時間音声がとぎれることがあります。

外部機器から二重音声(主音声と副音声)の収 録されている映像を録画して再生したとき、 主音声と副音声が重なって聞こえる。

• 外部機器から二カ国語放送などの二重音声の記録されている映像を録画するときは、必ず [外部音声]を[二カ国語]に設定してください。[ステレオ]に設定していると2つの音声(主音 声/副音声)が重なって聞こえます。 (() P.125

[96kHz PCM 出力]で[96kHz]に設定し ているのにもかかわらず音声が48 kHzで 出力される。

• ディスクによっては48 kHzに強制的に変換されることがあります。 また、デジタル出力 されないこともあります。

△ が表示されたがアングルが切り換えられ ない。

• 🗠 が表示されても切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで切り換え てください。 (JP P.68

プレイモード (② HDD) (O DVD

「プレイモード再生」できない。 プレイモード画面が表示できない。

- (DVD-Video によってはプレイモード再生ができません。
- ③ DVD-Video のディスクメニュー表示中はプレイモード画面を表示できません。
- **VideoCD**のPBC再生中はプレイモード画面を表示できません。PBC再生を解除してか ら操作してください。

 の

 P.68

サーチモード (PHDD) (DVD

指定した時間にサーチできない。

• タイムサーチでは指定した時間より少しずれた位置から再生を始めることがあります。

A-B リピート再生 PHDD QDVD

A-B リピート再生ができない。

• **② HDD**、**③ DVD-Video**、**③ -R/-RW(Video)**、および **③ +R/+RW** では、タイトルをまたいだ A-Bリピート再生ができません。

消去と編集 (② HDD **ODVD**

消去や編集ができない。

- ③-R/-RW(VR)および ③-RAMでは、オリジナルの5秒未満の映像を消去できないことがあります。
- ②-R(VR)の残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります(②-Rに管理情報を 記録するための容量がなくなるためです)。
- ・ PHDD、③-R/-RW(VR)、および⑤-RAMの CHP1 CHP2 CHP3 □ CHP1 CHP3 オリジナルでは、消去によって隣り合わ せになったチャプターは結合できません。

消去

結合できません

タイトルを消去したが残量が増えない。

- O -R/-RW(Video)、または O +R/+RW では、消去されたタイトルが表示されなくなるだけ で、残量は増えません。(③-RW(Video)および(③+RWの最後に録画したタイトルを消去した ときのみ残量が増えます。ただし、(3)-RWの最後のタイトルのあとにJPEGファイルなど が記録されているときは、最後のタイトルを消去しても残量が増えないことがあります。
- (Q-RW(VR)および(Q-RAMでは、オリジナルの約1分以上連続した映像を消去しないと残 量は増えません。残量を増やすにはできる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めし ます(短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致し ないことがあります)。
- ダビングリストやプレイリストのタイトルを消去しても残量は変わりません。

原因/対策

消去と編集 「 Ø HDD) (Ø DVD)

編集したタイトルが残っていない。

• 編集中に停電など電源がオフになったときは残りません。

編集部分の映像がずれる。

- 本機以外のDVDレコーダーで録画/編集したディスクを再生すると編集部分の映像が多少 ずれることがあります。
- [シームレス再生]を[オン]に設定すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 P.131

DVD プレーヤーまたは他の DVD レコー ダーでタイトル名が正しく表示できない。

- お使いのDVDプレーヤーまたはDVDレコーダーが全角文字表示に対応しているか確認し てください。
- していない DVD レコーダーでファイナライズすると正しく表示されません。このディス クは本機でも正しく表示できませんのでご注意ください。

ワンタッチダビング

ワンタッチダビングできない。

- 下記のときはワンタッチダビングできません。
 - → 録画中のとき

ダビング先が MDD(内蔵)のとき

- → **MDD(内蔵)**の残量がないとき(足りないときはできる限り録画します)
- → 他機で作成したDVDのタイトル(再生中に<PLAY>と本体表示窓に表示されるタイト ルなど)をダビングしようとしたとき

ダビング先が ③ DVD のとき

- → ③ DVD の残量が足りないとき(録画モードを変更してダビングする方法があります P.106)
- → タイトル数がすでに最大録画タイトル数になっているとき
- → 録画できないディスク(ファイナライズ済の ⑤-R/-RW(Video)またはファイナライズ済の (D+R など)がセットされているとき
- →「1回だけ録画可能」な映像をダビングしようとしたとき
- → [HDD記録モード] を [ビデオ互換オフ] に設定して[LP]/[MN9]~[MN15]で録画し たタイトルを ③-R/-RW(Video) または ③+R/+RW にダビングしようとしたとき
- → 二カ国語放送が録画されたタイトルを (③-R/-RW(Video)または (③+R/+RWにダビングしよ うとしたとき
- → 8 時間を超えるタイトルを (Q+R/+RW にダビングしようとしたとき
- → [SEP]、[SLP]、[EP]、または[MN]~6]で録画されているタイトルを(+)+R/+RWにダビ ングしようとしたとき
- 16:9(ワイド)の映像が録画されたタイトルは (3-R/-RW(Video)または (3+R/+RWにワンタッ チダビングできないことがあります。詳しくは『 🕢 HDD から 🕲 DVD にワンタッチダビング できないとき』(JP P.112 をご覧ください。



ダビング / ダビングリスト

高速でダビングできない。

- [HDD記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定して録画すると ③-R/-RW(Video)または ③+R/ +RWに高速でダビングできないことがあります。詳しくは『 ❷ HDD から ❸ DVD にダビン グリストを作成してダビングするときの記録方式による制限』をご覧ください。 (JF P.113
- **③-R/-RW(Video)** または **③+R/+RW** から **⊘ HDD** に高速でダビングすることはできません。
- 下記のようなタイトルを ② -R/-RW(VR) または ② -RAM から **⊘ HDD** に高速でダビングする ことはできません(ダビングリストに追加して、高速ダビングを始めることはできますが、 実際は MDD にダビングされていません)。
 - → [1回だけ録画可能 | な映像が録画されているタイトル
 - → プレイリストのタイトル

上記以外にも他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。

「1回だけ録画可能」な映像をダビングでき ない。

- **② HDD** に録画した「1 回だけ録画可能」な映像を (**③ DVD** にダビングするには、作成する ディスクの記録方式を[VRモード]に設定してダビングリストを作成したあとに、CPRM対 応の(Q-R/-RW(VR)または(Q-RAMにダビングしてください。ただし、ダビングされたタイ トルは HDDから消去されます。また、タイトルが保護されているときはダビングが実行 されません。
- ③-R/-RW(VR) または ③-RAM に録画した [1 回だけ録画可能] な映像は **② HDD** にダビン グできません。

原因/対策

ダビング / ダビングリスト

ダビングリストにタイトルを追加できない。

- (DVDから 同 HDDにダビングするときは、12時間を超えるタイトルをダビングリストに 追加できません。
- 下記のときは、 HDD に録画した「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビング リストに追加できません。
 - → ダビングリスト作成時に作成するディスクの記録方式を[ビデオモード]に設定したとき
- → 作成したダビングリストのダビング先が(3)-R/-RW(Video) または(3)+R/+RW のとき
- → すでに「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルがダビングリストに追加されている とき(すでに追加されている「1回だけ録画可能」なタイトルを消去すると、再度追加 することができます)

WHSの音声が 同 HDD/ ◎ DVDにダビング できない。

• **(工) VHS**で再生中に**音声(青) ボタン**で音声を切り換えたときに[モノラル] でのみ音声が出力 される番組をダビングするときは、「VHSダビング音声」を「モノラル」に設定してください。 P.125

ディスクバックアップ PHDD (DVD

MHDD(内蔵)にバックアップできない。

- VHS 予約待機状態になっているときはバックアップできません。 (ア P.57
- **PHDD(内蔵)**の残量が足りないときはバックアップできません。
- ファイナライズ済の(③-R/-RW(Video)、ファイナライズ済の(③+R、または(③+RW 以外の ディスク内容はバックアップできません((Q-R DL および(Q+R DL のディスク内容はバッ クアップできません)。

書き込みが始まらない。

- 下記のときは書き込みが始まりません。
 - → 書き込み先がファイナライズ済の (③-RW(Video) のとき
- → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき (F.134)
- → ディスク内容より少ない容量のディスクに書き込みしようとしたとき
- → 書き込み先が使用済の ()-R または ()+R のとき
- → 読み出し元と書き込み先が異なるとき(たとえば、(②-R/-RW(Video)のディスク内容を (+R/+RW に書き込みしようとしたとき)

本体設定 / ディスク設定

項目が灰色で表示された。

• 変更できない、または実行できない項目は灰色で表示されます。また、本機の動作状態に より選べる項目が異なります。

初期化できない。 記録方式を切り換えられない。

- (\$\textit{OVD-R}\textit{R}\textit{R}\textit{VNT-R}\textit{r}\textit{VNT-R}\textit{r}\textit{VNT-R}\textit{r}\textit{VNT-R}\textit{r}\textit{R}\textit{r} 動でビデオモードで録画されます)。
- 一度 VR モードで初期化した (DVD-R はビデオモードに戻せません。
- 一度ビデオモードで録画した (**DVD-R** は VR モードで初期化できません。

音質設定 (O DVD)

オーディオ DRC の効果が小さい。

- 効果の小さいディスクがあります。
- お使いのスピーカー、テレビ、またはAVアンプの音量設定によっても効果が異なります。

ディスク情報表示 ② HDD (DVD

[!]が表示された。

「1回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると表示されます。
 ♥ P.144

[#]が表示された。

• 24 コマ / 秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。 (JP P.144

録画または再生時間が実際の時間より短く 表示される。

• 本機の録画/再生時間は、実際の録画/再生時間より0.1%程度短く表示されます。放送 などの映像では、1秒当たり29.97フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜上 30フレームを1秒として計算しています。このため、時間が約0.1%短く表示されます。 たとえば、1時間録画をすると実際に1時間録画されますが、本機の時間表示は 60(分) × $\frac{29.97}{30}$ = 59.94(分) = 59(分)56(秒) となります。

その他

ボタン操作ができない。 本体表示窓に <LOCK> と表示される。 チャイルドロックが設定されていないか確認してください。 P.145



原因/対策

その他

BS放送のチャンネルに切り換えられない。

- **同 HDD** または (**DVD** に BS 放送の番組を録画中は、 **□□ VHS** を選んでいるときに BS 放 送のチャンネルには切り換えられません。
- **WHS** に BS 放送の番組を録画中は、 **PHDD** または **DVD** を選んでいるときに BS 放 送のチャンネルには切り換えられません。

DVDとCDで音量差を感じる。

• ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。

リモコンで操作できない。

- 本体とリモコンの[リモコンモード]を合わせてください。リモコンの[リモコンモード]は乾 電池を交換したときや消耗したときに[レコーダー 1]に戻ることがあります。 (ア P.133)
- リモコン受光部との距離が7 mの範囲で操作してください。
- リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けて操作してください。 (JP P.10
- 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、操作できないことがありま す。設置場所を変えるか本機を蛍光灯から離してください。
- 新しい乾電池と交換してください。
- コントロール入力端子のケーブルを外してください。

スピーカーから音が出ない、または音が歪む。

- テレビまたは AV アンプなどの音量が最小になっていないか確認してください。
- オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。P.12
- 接続プラグの差し込みが外れたり、不十分になっていないか確認してください。 (F.12)
- デジタル接続しているときは[デジタル出力]を[オン]に設定してください。(JP P.126
- DTS音声は光デジタル音声出力端子からのみ出力されます。 ② DVD-Video、 ③ CD(-R/-RW)の DTS音声を楽しむときは、本機の光デジタル音声出力端子とDTS対応アンプの光デジタ ル音声入力端子を接続して、[DTS出力] (P.126 を[オン]に設定してください。接続して いるAVアンプがDTS音声に対応していないときは、リモコンの音声ボタン、またはディ スクメニューで DTS 以外の音声を選んでください(③ DVD-Video のときのみ)。

電源コードを抜いたあと、または停電が復 帰したあとに時計が表示されない(時計が [--:--]と表示される)。

• 工場出荷後約5年間は、内蔵電池によって停電したあとも時計を保持(バックアップ)しま す。電池が消耗すると停電したときに時計の保持ができません。停電したあとは時計を合 わせてください。 (JP P.123 内蔵電池の交換についてはお買い求めの販売店または修理受付 センターにご相談ください。 (JP P.170

画面が止まったり、操作を受け付けないときには…

- 再生中にこの症状が出たときは、本体またはリモコンの停止■ボタンを押してから再度再生してください。
- 停止■ボタンを受け付けないときは、電源のボタンを押して電源をオフにしてから再度電源を入れ直してください。
- 電源 o ボタンを受け付けないときは、本体の電源 o ボタンを 5 秒以上押し続けると電源がオフになります(この操作を行い ますと、電源コードを一度抜き差しした状態と同じになります)。



静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正 常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』。GP.166をお読みのう え、販売店にお問い合わせください。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。

故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービス/著作 権/再生互換について」 P.166 をお読みのうえ、修理受付センター F.170 に点検をご依頼ください。

こんな表示が出た

表示	原因 / 対処
ー テレビ画面	
■ ディスクを初期化しています。 約1分ほどお待ちください。	未使用の ③ -RWまたは ③ +RWをセットすると自動で初期化を始めます。
■ リージョン No. が合っていません。	DVDプレーヤーと ③ DVD-Video には地域番号(リージョンNo.)が設けられています。左記内容が表示されるディスクは、本機(日本向け)で設定された番号(2番)を含んでいないため再生できません。
■ 管理情報が一杯です。	チャプター数、またはその他の管理情報が一杯です。不要なタイトルの 消去 (ア P.86 や前後のチャプターの結合 (ア P.95 などを行ってください。
■ このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。	他社 DVD レコーダーでファイナライズされたディスクに録画しようとしたときに表示されます。[ディスク設定]の[ファイナライズ解除]を実行してください。 (ア.134
 本機で対応していないディスク、または読込みできないディスクです。 このディスクは再生できません。 このディスクは録画できません。 CPRM情報が正しく読めません。 ディスクに情報を記録できませんでした。 編集できませんでした。 初期化できませんでした。 正しくファイナライズできませんでした。 正しくディスク保護解除できませんでした。 正しくディスク保護解除できませんでした。 	 ディスクに傷/汚れなどが付いている可能性があります。ディスクをクリーニングしてから、再度ディスクをセットしてください。それでも左記の内容が表示されるときは、新しいディスクまたは国内メーカーのディスクと交換してください。ディスクを交換しても表示されるときは『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』 P.166 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 本機で録画できないディスクの可能性があります。 P.53
■ CPRM 非対応ディスクには録画できません。 ■ この映像はビデオモードでは録画できません。 ■ この映像は DVD+R/+RW では録画できません。	「1回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。「1回だけ録画可能」な映像は、 WHS、 PHDD または CPRM 対応の 3-RAM にのみ録画することができます。詳しくは P.53 をご覧ください。
■ 録画禁止の映像がありました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	「録画禁止」の映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき、 録画禁止の部分は録画されません)。
■ CPRM 情報が正しくありません。	CPRM情報を正しく読み取れないときに表示されます。故障の可能性もありますので『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』 『P.166 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ ディスクを修復しています。 ■ HDDを修復しています。	録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表示されることがあります。
■ ディスクを修復できませんでした。	録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗したときに表

とがあります。

■ DVD の管理情報が一杯になりました。

HDD の管理情報が一杯になりました。

チャンネルが設定されていません。 本体設定から自動チャンネル設定を行ってください。

■ 指定した地域での番組表取得チャンネルが受信でき ません。

録画中に管理情報が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示され ます。

示されます。この場合、そのときに録画していたタイトルは失われるこ

[自動チャンネル設定]でチャンネルを設定してください。 (JP P.136

指定した地域のホスト局が受信できていません。他の地域のホスト局を 受信できるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表 を受信できます。 (JP P.136

表示	原因 / 対処
■ HDD情報が正しくありません。	☑ HDDの情報を正しく読み取れないときに表示されます。☑ HDDが破損している可能性があります。『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』☑ P.166 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 辞書情報が正しくありません。	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』 P.166 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 1つのタイトルとして録画できる時間を超えたので 録画を停止しました。	☑ HDDでは、1タイトルとして記録できる時間が約12時間に制限されています。約12時間を超えると自動で録画を停止します。
■ HDD 情報が正しくありません。ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。	②HDD の情報を正常に読み取れないため、録画などができない状態になっています。②HDDを初期化すると再度録画などができる可能性があります([HDD初期化] ③ P.135)。ただし、②HDDを初期化すると、保護されているタイトルを含めすべての録画内容が消去されます。
■ 温度上昇により、動作を停止しました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	本体内部の温度が制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される場合は『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』 『P.166 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD の最適化を行うことをお奨めします。 ディスク設定で設定することができます。	☑ HDDの最適化をお勧めします。[ディスク設定] ௵ P.135 で設定してください。
■ HDDの最適化を行ってください。 ディスク設定で設定することができます。	このまま使い続けると 河 HDD の情報を正しく読み出せなくなります。 河 HDD を最適化してください。[ディスク設定] ()ア P.135 で設定してください。
■ HDDの最適化が不十分です。もう一度実行してく ださい。	☑ HDDの最適化を実行しているのに何度も表示されるときは、☑ HDDの 最適化を実行するための残量が不足しています。できる限り多くのタイトルを消去してください。 ☑ P.86

表示	原因 / 対処
■ TIMER RDY	録画開始時刻の約2分前になると表示されます。本機は予約待機状態になり、操作が制限されます。再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約待機状態になります。
LOCK	チャイルドロックが設定されています。本体の ■停止ボタン を3秒以上 押すとチャイルドロックが解除されます。 (P.145
■ CODE ERROR	・入力したGコード番号が間違っていないか確認してください。・ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。・ア.140
■ CAN'T SET	入力したGコード番号の番組がすでに終了してないか確認してください。
LSI NG	故障している可能性があります。『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』(『P.166をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ EPG	番組表(EPG)データを受信中に表示されます。
■ DIC ERROR	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』 P.166 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD ERR	HDD情報に異常があるときに表示されます。



157



用語解説

あ

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビは画面の比率が 4:3です。ハイビジョンテレビやワイドテレビは画面の比率が16:9 となっているので臨場感あふれる映像を楽しめます。

インターレース(飛び越し走音)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線 を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面(フ レーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。 通常は、解像度の数字の後ろに"i"を付けて(525iなど)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して 1 本のコードで伝送できるように した信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号 (C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離 するときの精度で画質の良さが決まります。

オリジナル

たとえば、ある 1 つのテレビ番組を録画するとディスクにその番組の 映像が記録されます。この実際に録画された映像のことをオリジナルと 呼びます。また、1回の録画をタイトルと呼びます。

音声言語

DVDビデオには1枚の中に複数の音声が記録されているディスクがあ ります(最大8言語(8ストリーム)の音声を記録できます)。記録されて いる音声を切り換えて再生できます。

か

拡張子

OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す 文字符号です。ファイル名のピリオドより後ろの部分です。

さ

視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限のレベル(大小)が設けら れたディスクがあります。本機の視聴制限のレベルをディスクのレベルよ りも小さく設定すると再生するときに暗証番号の入力が必要になります。

字幕言語

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオには1枚の中に複 数の字幕が記録されているディスクがあります(最大32カ国語まで記録 することができます)。記録されている字幕を切り換えて再生できます。

た

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大 値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル(dB)単位 で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と 最小の信号レベルが上がり最大の信号レベルが下がります。これによ り、高いレベル音声信号(破裂音など)が低減され、低いレベルの音声 信号(人の声など)がはっきりと聞こえるようになります。

ドルビー*1デジタル

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されて いるソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録され ているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記 録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合っ た音声が個別で記録されています。また、サブウーファーから出力され る低音も記録されています。本機をドルビーデジタル対応AVアンプな どと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチャンネル 再生を楽しめます。

ドルビー*1デジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの 目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することが できるようになります。

この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約すること が可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、また は、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD はすべての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。

は

ビデオモード

市販の DVD ビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他の DVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応パソコン で再生できます。他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナラ イズという処理が必要です。

プレイリスト

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像のことをプレイリストと 呼びます。オリジナルの映像をお好みの順番に並べ替えて再生できます。 プレイリストのタイトルを編集してもオリジナルの映像には影響があり ません。また、プレイリストの中にいくつタイトルやチャプターを作成 してもディスク残量は減りません。DVD-R/RW(ビデオモード)ではプ レイリストを作成できません。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文 字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美 しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに "p"を付 けて(525pなど)表記します。



マルチアングル

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合 がほとんどです。DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影 された映像を同時に収録できます。アングルマークが付いたDVDビデ オでは、同一場面を複数のアングルで楽しめます。

5

リージョン No. 🗑 📵

ディスクの地域番号です。 DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーと DVD ビ デオディスクには、発売地域ごとに地域番号が設定されています。再生する ディスクに記載された地域番号がお使いの DVD レコーダーまたは DVD プ レーヤーに設定されている番号に含まれていないときは、そのディスクを再生 できません。本機(日本向け)で再生できるディスクの地域番号は2番ですので、 地域番号が "2" を含むか "ALL" となっているディスクのみ再生できます。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを 収録した DVD ビデオによく使用されます。48kHz/16bit、96kHz などの表示があることもあります。



DCF 規格

Design rule for Camera File systemの略です。日本電子工業振興 協会(JEIDA)が制定したデジタルカメラ用画像フォーマットです。Exif-JPEGを基本にフォルダー構造やメモリへの記録様式などを定義してお り、異機種間での互換性を保証しています。

DTS * 2

DTSとはデジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の 略です。5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式で、DVDビデオ のオプション音声タイプとして認められています。本機を DTS 対応 AV アンプなどと接続して DTS デジタル・サラウンドで記録された DVDビデオを再生すると、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記 録されているソフトと同様に5.1ch 音声を楽しめます。

DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスク DVD+R DL(ダブル・レイヤー)ディスク

片面に2つの記録層を持つディスクです。これにより従来のDVD-R/ +Rよりも約1.8倍の大容量で録画できます。録画、再生、およびダビ ングなどの方法は、従来のDVD-R/+Rと同じです。ただし注意事項を よくお読みになりお使いください。DVD-R DL(デュアル・レイヤー) ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規 格です。

D映像端子

デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(Y、 CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1 つのコネクタで接続する端子です。

Exif(エグジフ)

Exchangeable Image File Format の略です。富士写真フイルム株 式会社が開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです (JEIDA規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像 が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

JPEG

ITU-TS(国際電気通信連合: 旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められ た写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット) のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには ".jpg" ".JPG" ".jif" ".JIF" ".jfif" ".JFIF" ".JPEG" または ".jpeg" という拡張子が付きます。デジ タルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG形式で保存されています。

MP3

MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。 ".mp3" ".MP3" という拡張子の付いたファイルを MP3 ファイルと呼びます。

MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略です。これは動画音声圧縮方法 の国際標準です。DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声はこの 方式で記録されています。DVDビデオには、この方式でデジタル音声 を圧縮して記録しているディスクもあります。

PBC(プレイバックコントロール)

再生をコントロールするための信号です(ビデオCD(バージョン2.0)に記 録されています)。PBC付きビデオCDに記録されているメニュー画面を 使って簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクを再生できま す。また、高/標準解像度の静止画も楽しめます。

S映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の入ったS映像信 号です。

S2とはS1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識 別信号の入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビでは、適切な 映像モードに自動的に切り換わります。

VR モード

VRはVideo Recording(ビデオレコーディング)の略です。DVD-RW の基本記録方式で、録画または消去を繰り返すことができます。また、 部分消去などの編集もできます。

WMA

Windows Media™Audioの略です。これは米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、 Windows Media Player Ver.9, Windows Media Player Ver.10, または Windows Media Player for Windows XP を使用してエン コードできます。



Windows Media、Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリ ケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないア プリケーションを使用すると正常に動作しないことがあります。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。



"DTS" および "DTS Digital Out" は米国の Digital Theater Systems, Inc.登録商標です。 米国 Digital Theater Systems, Inc. からの 実施権に基づき製造されています。

地域別地域コード・放送局一覧

地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、 [個別チャンネル設定] ア.138で該当する放送 局の受信チャンネルを変更してください。

	抽	地域									表示:	チャ	ンネル	レと	放送局	名										
	地域	コード	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	2
	札幌	001	HBC	1			NHK 総合	3 80	TVh	17	STV	5 5					UHB	27 27			НТВ	35 35			NHK 教育	12 90
	小樽	002			NHK 教育	2 90			HTB	4 35			TVh	24 17	STV	7 5	UHB	26 27	HBC	9			NHK 総合	11 80		
	淵	003			NHK 教育	2 90			TVh	33 17					STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9 80	HTB	39 35	HBC	11 1		
	名寄	004							NHK 総合	4 80			STV	6 5	НТВ	24 35	UHB	26 27			HBC	10 1			NHK 教育	12 90
	稚内	005			NHK 教育	30 90			HTB	24 35					STV	22 5	UHB	26 27	NHK 総合	28 80	HBC	10 1				
北海	室蘭	006			NHK 教育	2 90							TVh	29 17	STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9 80	HTB	39 35	HBC	11		
道	苫小牧	007			NHK 教育	49 90							TVh	47 17	STV	57 5	UHB	53 27	NHK 総合	51 80	HTB	61 35	HBC	55 1		
	函館	800							NHK 総合	4 80	TVh	21 17	HBC	6 1	НТВ	35 35	UHB	27 27			NHK 教育	10 90			STV	12 5
	帯広	009							NHK 総合	4 80			HBC	6 1	HTB	34 35	UHB	32 27			STV	10 5			NHK 教育	12 90
	釧路	010			NHK 教育	2 90							HTB	39 35	STV	7 5	UHB	41 27	NHK 総合	9 80			HBC	11		
	網走	011	HBC	1			NHK 総合	3 80			STV	5 5			НТВ	35 35	UHB	27 27							NHK 教育	12 90
L	背	012			NHK 教育	2 90							HTB	61 35	STV	7 5	UHB	59 27	NHK 総合	9 80			HBC	53 1		
	青森	013	青森 放送	1			NHK 総合	3 80	青森 朝日	34 34	NHK 教育	5 90					UHB	27 27					HTB	35 35	青森 テレビ	38 38
青森		014			IBC	6	テレビ 岩手	37 35	青森 朝日	31	STV	12 5			NHK 教育	7 90	岩手 朝日	27 20	NHK 総合	9 80	めんこい	29 33	青森 放送	11	青森 テレビ	33 38
L	むつ	015							NHK 総合	4 80			青森朝日	56 34							青森 放送	10	青森テレビ	58 38	NHK 教育	12 90
l	盛岡	016	東北放送	1	めんこい	33	テレビ 岩手	35 35	NHK 総合	4 80			IBC	6	東日本放送	32 32	NHK 教育	90	ミヤギ TV	34 34	青森 テレビ	38	岩手 朝日	31 20	仙台 放送	12 12
撑	釜	017			NHK 総合	2 80	テレビ 岩手	58 35											めんこい	33	IBC	10 6	岩手 朝日	62 20	NHK 教育	12 90
L	声	018	- "		IBC	2 6	テレビ 岩手	37 35			NHK 総合	5 80							めんこい	29 33			岩手 朝日	27 20	NHK 教育	12 90
	4	019	東北 放送	1			NHK 総合	80			NHK 教育	5 90			東日本放送	32			ミヤギ TV	34					仙台 放送	12 12
以現	石巻	020	東北 放送	59 1			NHK 総合	51 80			NHK 教育	49 90			東日本放送	61 32			ミヤギ TV	55 34					仙台 放送	57 12
L	気仙沼	021			NHK 総合	2 80			東北放送	1		0.1	仙台 放送	6 12	東日本放送	43 32			TV	37 34	NHK 教育	10 90				
T.1.	秋田	022			NHK 教育	2 90					秋田朝日	31							NHK 総合	9 80			秋田 放送	11		
秋田	大館	023	青森 放送	1					NHK 総合	80	秋田 朝日	59 31	秋田 放送	6 11			NHK 教育	90								-
L	古曲	024			NHK 教育	43 90					秋田 朝日	41 31		00				0		45 80		10	秋田 放送	11	秋田 テレビ	51 37
l	岩	025						0	NHK 教育	90			テレビユー 山形	36			NHK 総合	80			山形 放送	10	さくらんぼ	30	上が	
剬	鶴岡	026	山形 放送	10			NHK 総合	3 80		FO			NHK 教育	90 50			テレビユー 山形	36					さくらんぽ	:30	サレビ	39 38
L	米沢	027		1		0			NHK 教育	90			テレビユー 山形	36			NHK 総合	52 80			山形 放送	10	さくらんぼ	:30	山形 テレビ	58 38
	福島い	028	放送	1	NHK 教育	90			テレビユー福島	31			福島中央TV	33	東日本放送	32	ミヤギ TV	34	NHK 総合	9 80	福島 放送	35 35	テレビ	11	加台 放送	12 12
福島	わき	029	東北 放送	1	テレビユー 福島	32 31			NHK 総合	80			福島中央 TV	33	放送	32	福島 テレビ	11	1	0.4	教育	90	仙台 放送	12	祖島 放送	36 35
	会津若松	030		1 80			NHK 教育	90	テレビユー福島	31		16	福島 テレビ	6 11	東日本放送	32 32	福島中央TV	33	ミヤギ TV	34	福島 放送	41 35			仙台 放送	12 12
茨城		031	総合	80			NHK 教育	90	日本テレビ	42	放送 大学	16 16	TBS	40 6			フジ テレビ	38 8	ちば テレビ	39 46	朝日	36 10			東京	12
411	立字	032	総合	52 80			NHK 教育	90	日本テレビ	54	#E\\	1.0	TBS	56 6			フジ テレビ	58 8	1.4.**	21		10	pπe	40	テレビ東京	12
栃木	宇都宮ケ	033	総合	51 80			NHK 教育	90	日本テレビ	53	放送 大学	16 16	TBS	55 6			フジ テレビ	57 8	とちぎ TV	23	朝日	10	群馬 テレビ	48 48	木水	12
	矢板	034		40 80			NHK 教育	30 90	日本テレビ	36 4			TBS	42 6			フジ テレビ	45 8	とちぎ TV	33 23		59 10			テレビ 東京	61 12

表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

放送局名


受信チャンネル 52 NHK 総合 80 ガイドチャンネル

表示チャンネル TBS 56 放送 **番組表のホスト局** 48 48

	地域	地域 コード	1		2		3		4		衣 小 5	アヤ	<u> </u>	رے ر	<u>以</u> 运后	74	8		9		10		11		12
弄	前橋	035	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本 テレビ	54 4	群馬 テレビ	48 48	TBS	56 6	放送 大学	40 16				38 38	テレビ 朝日	60 10			テレビ 62 東京 12
群馬	桐生	036	NHK 総合	51			NHK 教育	57 90	日本 テレビ	53	群馬テレビ	41	TBS	55 6	放送 大学	40	フジ 3	35 8			テレビ	59			テレビ 61 東京 12
	さいたま	037	NHK 総合	1	MX TV	14 14	NHK 教育	3	日本 テレビ	4	放送大学	16 16	TBS	6	テレビ 埼玉	38	フジ	8		46 46	テレビ	10	群馬 テレビ	48 48	テレビ 12 東京 12
埼玉	ました。	038	NHK 総合	51		14	NHK 教育	35	日本テレビ	53	,,,		TBS	55 6	テレビ 埼玉	30	フジ 5	57 8		40	テレビ	59		40	テレビ 61 東京 12
"	1 秩 父	039	NHK 総合	14			NHK 教育	49	日本テレビ	16			TBS	18	テレビ 埼玉	47	フジ 2	29			テレビ	38			テレビ 44
L	千葉	040	NHK 総合	1	MX TV	14	NHK 教育	3	日本テレビ	4 4		16	TBS	6	tvk	38 42	フジ			46	テレビ	10	テレビ 埼玉	38	テレビ 12
葉	銚子	041	NHK 総合	80 51	1 V	14	NHK	90	日本	53	八于	16	TBS	6 55		42	フジ 5	7 _	ちば 、	46 39	テレビ		70 T	38	テレビ 61
H	東京	042	NHK	80	MX	14	教育 NHK	90	テレビ	4	放送	16	TBS	6	tvk	42	フジ	B	ちば 、	46 46	, , ,	10	テレビ	38	東京 12 テレビ 12
	Л		総合 NHK	33	TV MX	14 40	教育 NHK	90	テレビ	4 35	大学	16		6 37		42		8 2 81	テレビ	46	朝日テレビ	10 45	埼玉	38	東京 12 _{テレビ} 62
東京	王 子 *1	043	総合	80	TV	14	教育	90	テレビ	4			TBS	6			テレビ	 B			朝日	10			東京 12
	多摩市	044	NHK 総合	49	MX TV	61	NHK 教育	47	日本 テレビ	51			TBS	53			=1/V	55			却口	57			テレビ 59 東京 10
\vdash	%1			80		14		90		4	##\ 3 4	16		6		42	•	B B				10			12
	横浜・川崎	045	NHK 総合	80	MX TV	14	NHK 教育	90	日本 テレビ	4	放送 大学	16	TBS	6	tvk	42	=1,1,1	3 B			テレビ 朝日	10			テレビ ¹² 東京 12
	-	046	NHK	52			NHK	50	日本	54			TBS	56	tvk	48	: · · · · · · · · · · · · · · ·	8			7 0 - ;	60			テレビ 62
神奈川	横浜みなと※ 平塚	0 10	総合	80 33			教育	90 29	テレビ	4 35				6 37		42 31		89			朝日	10 41			東京 12 テレビ 43
'''	\vdash	047	NHK 総合	80			NHK 教育	90	日本テレビ	4			TBS	6 53	tvk	42 61	テレビ	3 3 5			朝日	10			東京 12
	秦野	048	NHK 総合	80			NHK 教育	90	日本テレビ	4			TBS	6	tvk	42	テレビ	В			朝日	10			東京 12
_	小田原	049	NHK 総合	52 80			NHK 教育	90	日本 テレビ	4			TBS	56 6	tvk	46 42	テレビ	8 3			朝日	10			東京 12
巣	甲府	050	NHK 総合	1 80			NHK 教育	90	日本テレビ	4	山梨 放送	5 5	UTY	37 37	TBS	6		8 8			朝日	10			テレビ 12 東京 12
	野1	051			NHK 総合	44 80			長野 朝日	50 20			テレビ 信州	40 30						46 90	放送	42 38	信越 放送	48 11	
	長 野 2	052			NHK 総合	2 80			長野 朝日	20 20			テレビ 信州	30					NHK 教育	9 90	7.7.7.7	38 38	信越 放送	11 11	
長野	松本	053			NHK 総合	44 80			長野 朝日	50 20			テレビ 信州	48 30						46 90	41.337	42 38	信越 放送	40 11	
	飯田	054	長野 朝日	44 20			NHK 教育	3 90	NHK 総合	4 80			信越 放送	6 11				12.			#1.31/	40 38			
	浴 誘	055	長野 朝日	61 20					NHK 総合	4 80			信越 放送	6 11						59 30	41.337	47 38			
新潟	新潟	056					新潟 テレビ21	21 21	テレビ 新潟	29 29	新潟 放送	5 5					/// A	3 30			新潟総合 TV	35 35			NHK 12 教育 90
温	上越	057	NHK 教育	1 90			NHK 総合	3 80	テレビ 新潟	27 29	新潟 テレビ2	37 1 2 1									新潟 放送	10 5	新潟総合 TV	33 35	
富	富山	058	北日本 放送	1	北陸 放送	6 6	NHK 総合	3 80	石川 テレビ	37 37			チュー リップ	32 32	_						+/	10 90			富山 34 テレビ 34
山山	高岡	059	北日本 放送	50 1			NHK 総合	48 80					チュー リップ	42 32								46 90			富山 44 テレビ 34
石	金沢	060	北日本 放送	1	北陸 朝日	25 25	富山 テレビ	34 34	NHK 総合	4 80			北陸 放送	6 6				B 90				33 33			石川 37 テレビ 37
氚	七尾	061			北陸朝日	59 25					NHK 教育	5 90							NHK 総合	9	テレビ	_	北陸 放送	11 6	石川 55 テレビ 37
福	福井	062					NHK 教育	3				- 3	北陸 放送	6 6					NHK	9			福井 放送	11	福井 39 テレビ 39
福 井 	敦賀	063											NHK 総合	6			福井 放送 1	8			福井 テレビ	38			NHK 12 教育 90
	岐阜	064		1			NHK 総合	39			CBC	5 5		25 25	岐阜 放送	37 37	三重。3	33	NHK 教育	9			メ〜テレ	11	中京 35 テレビ 35
岐阜	一高山	065			NHK 教育	2			NHK 総合	4			CBC	6	岐阜 放送	38	東海	B 1		JU				26 35	メ〜テレ 12
	中津川	066			37.13	90			NHK	80 4			メ〜テレ	6	岐阜 放送	28	CPC	3				10	中京	26	NHK 12 教育 00
L	Ш								総合	80		<u> </u>		11	拟达	37		5			テレビ	1	ノレビ	35	教育 90

^{※1} 地域によっては東京の地域コードを入力してください。※2 ケーブルテレビで受信しているときは横浜・川崎に設定してください。ただし、すでに番組表が表示できているときは変更の必要がありません。

表のみかた

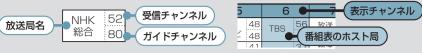



地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、 [個別チャンネル設定] P.138で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

	地 地域 表示チャンネルと放送局名																									
	地域	地域コード	1		2		3		4		5	, 1	6		7	710	8		9		10)	11		12	2
	静岡	067	東海 テレビ	1	NHK 教育	2 90			第一 テレビ	31 31	CBC	5	静岡 朝日	33	テレビ 愛知	25 25			NHK 総合	9			静岡放送	11	テレビ 静岡	35 35
	浜松	068	東海 テレビ	1	第一 テレビ	30 31			NHK 総合	4 80	CBC	5 5	静岡放送	6 11	テレビ 愛知	25 25	NHK 教育	8			静岡朝日	28 33			テレビ 静岡	34 35
主体	富	069			NHK 教育	54 90			第一 テレビ	27			静岡朝日	29					NHK 総合	52 80			静岡放送	41	テレビ 静岡	39
静 岡	二三島沼津	070			NHK 教育	51			第一 テレビ	61			静岡朝日	57					NHK 総合	53			静岡放送	55 11	テレビ 静岡	59 35
	島田	071	INITIN	1	TA H	90	NHK	3	第一 テレビ	48	静岡	5	静岡朝日	50					NACY TH	00					テレビ	58
	藤	072	NHK	80 42			教育 NHK	90	第一	31 24	放送 静岡	11 40	静岡	33 26											テレビ	35 38
H	枝名古屋	073	東海	80 1			教育 NHK	90	テレビ	31	放送 CBC	11	朝日岐阜	33 37	中京	35	三重	33	NHK	9			・メ〜テル	, 11	かい テレビ	35 25
愛知	豊		テレビ東海	1 56			総合 NHK	80 54			CBC	5 62	放送	37	テレビ中京	35 58	テレビ	33	教育 NHK	90 50			・メ〜テレ	11 ,60	愛知 テレビ	25 52
知 	橋曹	074	テレビ	1 57			総合 NHK	80 53				5 55			テレビ中京	35 59			教育 NHK	90 51				11 61	愛知 テレビ	25 49
H	豊田	075	テレビ	1	テレビ	25	総合 NHK	80 31	毎日	4	CBC	5 5	ABC	6	テレビ	35 33	関西	8	教育 NHK	90	読売	10	メ〜テレ	11	愛知中京	25 35
_	津田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	076	テレビ	1 57	愛知	25	総合 NHK	80	放送	4	CBC	5 55	テレビ	6	テレビ	33	テレビ	8	教育 NHK	90	テレビ	10	メ〜テレ	11	テレビ	35 47
重	伊勢	077	テレビ	1			総合	80 52			CBC	5			テレビ	33			教育	90			メ〜テレ	11	テレビ	35 54
	名張	078	東海 テレビ	62 1			NHK 総合	80			CBC	60 5			三重 テレビ	33			NHK 教育	90			メ〜テレ	11	中京 テレビ	35
滋賀	大津	079			NHK 総合	28 80			毎日 放送	36 4			ABC テレビ	38 6	KBS 京都	34 34	関西 テレビ	40 8	びわ湖放送	30	読売 テレビ	10			NHK 教育	46 90
質	彦根	080			NHK 総合	52 80			毎日放送	54 4			ABC テレビ	58 6			関西 テレビ	60 8	びわ湖 放送	56 30	読売 テレビ	62 10			NHK 教育	50 90
	京 都	081			NHK 総合	2 80	1	19 19	毎日 放送	4			ABC テレビ	6 6	KBS 京都	34 34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	10 10			NHK 教育	12 90
京都	舞鶴	082			NHK 総合	51 80			毎日 放送	53 4			ABC テレビ	55 6	KBS 京都	57 34	関西 テレビ	59 8			読売 テレビ	61 10			NHK 教育	49 90
	福知山	083			NHK 総合	50 80			毎日 放送	54 4			ABC テレビ	58 6	KBS 京都	56 34	関西 テレビ	60 8			読売 テレビ	62 10			NHK 教育	52 90
太阪	大阪	084			NHK 総合	2 80	7.5-	19 19	毎日 放送	4			ABC テレビ	6 6	KBS 京都	34 34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	10 10			NHK 教育	12 90
	神 戸 *3	085			NHK 総合	28 80	7.5-	19 19	毎日 放送	31 4			ABC テレビ	41 6			関西 テレビ	43 8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	47 10			NHK 教育	45 90
	神戸灘	086			NHK 総合	52 80		19 19	毎日 放送	54 4			ABC テレビ	56 6			関西 テレビ	58 8	サン テレビ	62 36	読売 テレビ	60 10			NHK 教育	50 90
L	川西	087			NHK 総合	29 80			毎日放送	35 4			ABC テレビ	37 6			関西 テレビ	39	サン テレビ	33	読売 テレビ	41			NHK 教育	31
 庫 	景	088			NHK 総合	44			毎日 放送	34			ABC テレビ	38			<u>デーー</u> 関西 テレビ	40	サンテレビ	36 36	読売 テレビ	42			NHK 教育	46
	姫路	089			NHK	50			毎日	54			ABC テレビ	58			関西テレビ	60	サン	56	読売	62			NHK	52
	明	090			総合 NHK	51	テレビ		放送 毎日	53			ABC	57			関西	59	サン	36 55	ラレビ 読売	61			教育 NHK	90 49 90
	石奈良	091			総合 NHK	80 51	テレビ		放送 毎日	4			テレビ ABC	6	KBS	34	アレビ 関西	8	テレビ サン	36	テレビ 読売	10	奈良	55	教育 NHK	12
奈良	五	092			総合 NHK	80 43	大阪	19	放送 毎日	33			テレビ ABC	35	京都	34	アレビ 関西	8 37	テレビ	36	デレビ	39	奈良	41	教育 NHK	90 45
In	條和歌	092			総合 NHK	80 32			放送 毎日	4 42	TV	30	テレビ ABC	6 44			アレビ 関西	8 46			テレビ読売	10 48	奈良	55	教育 NHK	90 25
和歌山	歌山海南				総合 NHK	80 50			放送 毎日	4 54	TV	56	テレビ ABC	6 58			テレビ 関西	8 60			テレビ 読売	62	テレビ	55	教育 NHK	90 52 90
鳥	題鳥	094	日本海	1	総合	80	NHK	3	放送 NHK	4	和歌山		テレビ	6			テレビ	8				10 22			教育山陰	
	報 松	095	TV	1 30			総合	80	教育	90			NHK	6			山陰	34			放送山陰	10			用英 NHK	24 34 12
島根	江	096	TV	1	NILIV	2	口木流	54			山陰	5	総合	80			中央	34	VILLY	9	放送	10			教育	90
Ĺ	浜田	097	pp. L.	25	NHK 総合	80	TV	1			放送	10			385=	OF.	山陰中央	34	NHK 教育	90				1.1		
	川山	098	放送		TV せとうち			90 50			NHK 総合	5 80			瀬戸 内海	25 33	4	00	西日本 放送	9			放送	11		10
岡山	津山	099	放送	60 35	NHK 総合		せとうち	: -									瀬戸 内海	62 33	放送	58 9			山陽 放送	7 11	NHK 教育	90
	笠 岡 *4	100		60 35	NHK 総合	2 80	TV せとうち	19 23	NHK 教育	4 90			山陽 放送	6 11	瀬戸内海	21 33			西日本 放送	17 9						

表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

放送局名

受信チャンネル 52 NHK 総合 80 ガイドチャンネル

表示チャンネル TBS 56 放送 **番組表のホスト局** 48 48

	地地地域とある。																									
	地域	地域コード	1		2		3		4		表示 5	7	ノ イ ハ 6	ے ر	双运后	υ 1 <u>□</u>	8		9		10)	11		12	2
	広島	101	テレビ 3 新広島 3	31			NHK 総合	3 80	中国放送	4					NHK 教育	7 90			広島 ホーム	35 35					広島 テレビ	12 12
広	福山	102		54			NHK 教育	3 90			NHK 総合	5 80			中国放送	7			広島 ホーム	57 35			広島 テレビ	11 12		
島	尾道	103	/// A		テレビ 新広島	26 31									NHK 教育	7 90			広島 ホーム	24 35	中国放送	10			広島 テレビ	12 12
	呉	104	1 30 11 3 3	1	テレビ 新広島	26 31					広島 テレビ	5 12							中国放送	9	広島 ホーム	24 35	NHK 総合	11 80		
П	出	105	NHK	1	山口朝日	28 28	広島 ホーム	35 35	RKB	4	TVQ	19			テレビ山口	38 38	テレビ 新広島	31 31	NHK 総合	9	TNC	10	山口 放送	11	FBS	37 37
ш	下関	106	NHK 4	41	山口朝日	21 28			山口 放送	4	TVQ	23			テレビ 山口	33			NHK 総合	39	TNC	10				
	宇部	107		55	山口朝日	24 28									テレビ 山口	44 38			NHK 総合	58 80	TNC	10	山口 放送	61		
	岩国	108	NHK	1	山口朝日	28 28									テレビ 山口	22			NHK 総合	9			山口 放送	11		
徳島	徳島	109	四国	1	テレビ 大阪	19 19	NHK 総合	3 80	毎日放送	4	TV 和歌山	30	ABC テレビ	6	サン テレビ	36 36	関西 テレビ	8	西日本 放送	9	読売 テレビ	10	山陽 放送	11	NHK 教育	38 90
П	高松	110	-	19			NHK 教育	39	毎日 放送	4	NHK 総合	37 80	ABC テレビ	6	瀬戸内海	33	関西 テレビ	8	西日本 放送	41	読売 テレビ	10	山陽放送	29	岡山 放送	31
香川	丸 亀 *5	111		16			NHK 教育	40 90			NHK 総合	44			瀬戸内海	42 33			西日本 放送	50 9			山陽 放送	48 11	岡山 放送	52 35
П	松山	112	-	23	NHK 教育	2 90	広島 テレビ	12 12	広島 ホーム	35 35	テレビ 新広島	31	NHK 総合	6 80	愛媛 朝日	25 25	あい テレビ	29 29	西日本 放送	9	南海放送	10	山陽 放送	11	テレビ 愛媛	37 37
愛	新居浜*6	113		23	NHK 総合	2	広島 テレビ	12	NHK 教育	4	テレビ新広島	31	南海	6	愛媛 朝日	14	あい テレビ	27 29	西日本 放送	9	広島 ホーム	35 35	山陽 放送	11	テレビ 愛媛	36 37
愛媛	**b 今 治 **6	114			NHK 総合	32			NHK 教育	30			南海放送	34	愛媛 朝日	17	あい テレビ	27 29		-					テレビ 愛媛	36 37
	宇和島	115	3	1									NHK 総合	6	愛媛 朝日	16 25	あい テレビ	25 29			南海放送	10			テレビ 愛媛	27 37
扇知	高知	116							NHK 総合	4			NHK 教育	6 90			高知放送	8			テレビ 高知	38	さんさん TV	, 40 40		
	福岡	117	KRC :	1	STS	36 36	NHK 総合	3	RKB	4	TVQ	19 19	NHK 教育	6					TNC	9			RKK	11	FBS	37 37
	久留米	118	KBC 5	57 1	STS	36 36	NHK 総合	46 80	RKB	48 4	TVQ	14	NHK 教育	54					TNC	60 9			RKK	11	FBS	52 37
福岡	大牟田	119	KBC 5	58	STS	36 36	NHK 総合	53 80	RKB	61 4	TVQ	19	NHK 教育	50 90					TNC	55 9			RKK	11	FBS	43
	北九州	120			KBC	2	FBS	35 37			TVQ	23	NHK 総合	6			RKB	8			TNC	10 9			NHK 教育	12
	行橋	121			KBC	57 1	FBS	43 37			TVQ	19	NHK 総合	49			RKB	60 4			TNC	54 9			NHK 教育	46 90
佐	佐賀	122	I KHO : ::-	57	NHK 教育	40 90	FBS	52 37	STS	36 36	TVQ	14	TKU	34	NBC	5 5	RKB	48 4	NHK 総合	38 80	TNC	60 9				
佐 賀 	佐賀2	123	_	57	NHK 教育	40 90	FBS	52 37	STS	36 36	TVQ	14 19	TKU	34	NBC	5 5	KAB	16 16	NHK 総合	38	TNC	60 9	RKK	11 11	KKT	22 22
П	長崎	124	300	1	KBC	57 1	NHK 総合	3 80	RKB	4	NBC	5 5	TKU	34 34	NIB	25 25	TNC	9	NCC	27 27	RKK	11	KTN	37 37	KKT	22 22
長崎	佐世保	125			NHK 教育	2 90									NIB	17 25	NHK 総合	8 80	NCC	31 27	NBC	10 5	KTN	35 37		
	諫早*7	126		45 90			NHK 総合	47 80			NBC	49 5			NIB	20 25			NCC	24 27			KTN	42 37		
熊本	熊本	127	-	1	NHK 教育	2 90	KAB	16 16	KKT	22 22	NBC	5 5	TKU	34 34	KTN	37 37	STS	36 36	NHK 総合	9 80	TVQ	19 19	RKK	11 11	RKB	4
П	大分	128	OAR	_	テレビ 山口	38 38	NHK 総合	3 80	RKB	4	OBS	5 5	南海 放送	10 10	TOS	36 36	FBS	37 37	TNC	9	TVQ	19 19	山口 放送	11 11	NHK 教育	12 90
大分	中津	129		17			NHK 総合	48 80			OBS	51 5			TOS	37 36									NHK 教育	45 90
宮	宮崎	130	MBC	1			テレビ 宮崎	35 35							KKB	32 32	NHK 総合	8 80	KTS	38 38	宮崎 放送	10 10			NHK 教育	12 90
宮崎	延岡	131	MBC	1	NHK 教育	2 90			NHK 総合	4 80			宮崎放送	6 10	KKB	32 32	テレビ 宮崎	39 35	KTS	38 38						
	鹿児島	132	MBC ··	1	TKU	34 34	NHK 総合	3 80	テレビ 宮崎	35 35	NHK 教育	5 90	宮崎 放送	10 10	KKB	32 32	KKT	22 22	KTS	38 38	KAB	16 16	RKK	11 11	KYT	30 30
鹿児島	阿久根	133			TKU	34 34			KKB	23 32	KYT	17 30	KTS	35 38	KKT	22 22	NHK 総合	8 80	KAB	16 16	MBC	10	RKK	11 11	NHK 教育	12 90
	鹿屋	134			NHK 教育	2 90			NHK 総合	4 80			MBC	6 1	KKB	31 32			KTS	33 38					KYT	25 30
沖縄	那覇	135	-		NHK 総合	2											沖縄 テレビ	8			琉球 放送	10	琉球 朝日	28 28	NHK 教育	12
40						:		: 1		:		:		: .				: ~		:				:-0		<u> </u>

※7 平成 18年8月にチャンネルが変更される予定です。

番組表対応放送局一覧 2006年1月現在

地域名	札幌、小樽、片 名寄、稚内、3 苫小牧、函館、	室蘭、	帯広、網走 北見		青森、八戸むつ		盛岡、釜石二戸	`	仙台、石巻 気仙沼	`	秋田、大館大曲		山形、鶴岡 米沢	`	福島、いわる会津若松	き、	水戸、日立	宇都宮、矢板
対応放送局	HBC NHK総合 STV UHB HTB TVh NHK教育	5 27 35 17	NHK教育 UHB HTB STV NHK総合 HBC TVh	90 27 35 5 80 1	青森朝日 NHK教育	80 34	NHK総合 IBC NHK教育 テレビ岩手 IAT めんこい	35 20	TBC NHK総合 NHK教育 東日本放送 宮城テレビ 仙台放送	90 32	NHK教育 秋田朝日 NHK総合 秋田放送 秋田テレビ	31	NHK教育 TUY NHK総合 山形放送 SAY 山形テレビ	36 80 10 30	TUF 福島中央TV NHK総合 福島放送	31 33	NHK教育 90 日本テレビ 4 TBS 6 フジテレビ 8 テレビ朝日 10 テレビ東京 12 MXTV 12	TBS 6 フジテレビ 8
地域名	前橋、桐生		さいたま		熊谷、秩父		千葉		銚子		東京、八王 多摩市	子、	横浜・川崎 横浜・みな 平塚、秦野、小	۲,	甲府		長野1、長野2. 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越
対応放送局	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 群馬テレビ テレビ東京 MXTV テレビ埼玉	90 4 6 8 10 48 12	NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	14 90 4 6 8 10	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ埼玉 テレビ東京	90 4 6 8 10 38	NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS ラジテレビ テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 tvk	14 90 4 6 8 10 46	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 tvk	90 4 6 8 10 46 12	NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS テレビ埼玉 フジテレビ tvk テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京	14 90 4 6 38 8 42	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ デレビ朝日 tvk テレビ東京 MXTV		NHK教育 山梨放送	90 5	長野朝日 20 テレビ信州 30 長野放送 38 NHK教育 90	テレビ21 2: 2: 2: 3: 2: 3: 3: 3:
地域名	富山、高岡		金沢、七尾	Š	福井、敦賀		岐阜、高山 豊橋、豊田 中津川、名		静岡、浜松 富士、三島・決 島田、藤枝		津、伊勢、名	弘張	大津、彦根		京都、舞鶴、福知山、大阪		神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條
対応放送局	北日本放送 NHK総合 富山テレビ NHK教育 チュリップ	34 90	石川テレビ NHK総合 北陸放送 NHK教育 テレビ金沢 北陸朝日	6	NHK教育 NHK総合 福井放送 福井テレビ	80 11	東海テレビ NHK総合 CBC 中京テレビ 中京テレビ NHK教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	5 35 90	NHK教育 静岡第一 朝日テレビ テレビ静岡 NHK総合 静岡放送	31 33 35	東海テレビ NHK総合 CBC 中京テレビ NHK教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	5 35 90 33 11	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ びわ湖放送 NHK教育	4 6 34 8 10 30	サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ テレビ大阪 読売テレビ NHK教育	36 4 6 8 19	サンテレビ 36 毎日放送 4 朝日放送 6 関西テレビ 8 読売テレビ 10 テレビ大阪 19	
地域名	和歌山、 海南·田辺	!	鳥取		松江、浜田		岡山、津山 笠岡	`	広島、福山 尾道、呉		山口、下関 宇部、岩国		徳島		高松、丸亀		松山、新居浜、今治、宇和島	高知
対応放送局	NHK総合 TV和歌山 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ NHK教育	30 4 6 8	日本海TV NHK総合 NHK教育 山陰中央 BSS	90 34	日本海TV NHK総合 山陰中央 BSS NHK教育	34 10	TVせとうち NHK教育 NHK総合 KSB OHK 西日本放送 RSK	90 80 33 35	TSS NHK総合 RCC NHK教育 広島ホーム 広島テレビ	80 4 90 35	NHK教育 山口朝日 テレビ山口 NHK総合 山口放送	28 38 80	四国放送 NHK総合 毎日放送 朝日放送 関西テレビ NHK教育	4 6 8	NHK総合 KSB OHK 西日本放送	90 80 33 35	あいテレビ 29 NHK総合 80 テレビ愛媛 37	NHK総合 80 NHK教育 90 高知放送 8 KUTV 38 KSS 40
地域名	福岡、久留 大牟田、 北九州、行	橋		場合)	佐賀1、佐賀 (ホスト局が 熊本放送 の場	易合)	長崎、佐世 諫早		熊本		大分、中津		宮崎、延岡		鹿児島、阿久根、鹿鼠	量	沖縄	全国
対応放送局	KBC NHK総合 RKB毎日 NHK教育 TNC TVQ FBS	80 4 90 9	NHK教育 KBC RKB毎日 TVQ STS NHK総合 FBS	1 4 19 36 80	NHK教育 KBC 熊本放送 TVQ STS NHK総合 FBS	1 11 19 36	NHK教育 NHK総合 NBC 長崎国際 長崎文化 テレビ長崎	80 5 25 27	NHK教育 熊本朝日 KKT TKU NHK総合 熊本放送	16 22 34	NHK総合 OBS TOS OAB NHK教育	5 36	テレビ宮崎 NHK総合 宮崎放送 NHK教育		NHK教育 鹿児島放送 KTS	90 32	QAB 28	***

表のみかた

×モ



お住まいの地域



設定した地域で番組表に放送 内容が表示される放送局

ガイドチャンネル

ホスト局

- 放送局名は番組表に表示される全角5文字以内で記載しています。
- Gコード予約するときの各地域の放送局は、『地域別地域コード・ 放送局一覧』 P.160 で確認してください。

164

末永くお使いいただくために

▼ 電源オン中に衝撃や振動を与えない

電源オン中はHDDが動作していますので、本機を持ち上げたり、動かしたり、たたいたりしないでください。HDDが故障する恐れがあります。ディスク再生中および録画中はディスクが高速回転しているためディスクを傷つける恐れがありますので特にご注意ください。

▼ 電源オン中に電源コードを絶対に抜かない

電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したりHDDやディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電源コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源を切って[POWER OFF]表示が消えたことを確認してください。

▼ 本機を移動する場合のご注意

本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、必ずディスクを取り出し、ディスクトレイを閉じてください。ディスクを内部に入れたまま移動しますと故障の原因となります。また、電源コードを抜く前には、必ず電源を切って[POWER OFF]表示が消えたことを確認し、その後2分以上経過してから移動してください。

ディスクの取り扱いについて

▼ ディスクのお手入れ

- ディスクに指紋やホコリが付いたときは、録画や再生ができなくなることがあります。このようなときは、市販のクリーニングクロスで内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面に傷や汚れをつけないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクに そりが発生し、録画や再生ができなくなる恐れがあります。 また、 レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがは み出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからで使用ください。

▼ 特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクは使用しないでください。

▼ レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合、『保証とアフターサービス/著作権/再生互換について』の P.166 をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、使用しないでください。

製品のお手入れについて

- ▼ 通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもので汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ▼ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、 塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
- ▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷めますので避けてください。
- ▼ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意 事項をよくお読みください。
- ▼ お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の電源コードを抜いた状態でしばらく放置し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてください。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。

VHS 部の点検について

▼ ヘッドの汚れについて

ヘッドは下記のときに汚れます。

- 結露によってヘッドにテープが絡んだとき
- 傷のついたまたは汚れたテープを使ったとき
- 長時間使ったとき

▼ ヘッドのクリーニングについて

映像にノイズが出るようになったときは、市販のクリーニングテープ (乾式)でヘッドをクリーニングしてください。そのままお使いになると、映像が映らなくなることがあります。クリーニングする前に、クリーニングテープの取扱説明書もあわせてご覧ください。

▼ ヘッドの磨耗について

ヘッドをクリーニングしても映像が鮮明にならないときは、ヘッドが磨耗していることが考えられます。このようなときは、ヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店または修理受付センター (ア.170 にお問い合わせください。

▼ 定期的な点検について

ヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、磨耗したりすると、映像が鮮明に映らなくなります。お使いの環境(温度、湿度、またはホコリなど)によって異なりますが、およそ使用1000時間をめどに点検に出されることをお勧めします。詳しくはお買い上げの販売店または修理受付センター ア P.170 にお問い合わせください。

設置する場所について

- ▼ 組み合わせて使用するテレビや他の機器の近くの安定した場所を選んでください
- ▼ テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセット デッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- ▼ 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光のあたる所
 - 湿気の多い所や風通しの悪い所
 - 極端に暑い所や寒い所
 - 振動のある所
 - ホコリの多い所
 - ・油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

▼ 上に物をのせない。

本機の上に物をのせないでください。

▼ 通気孔をふさがない。

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。 放熱を妨げ、 故障の原因となります。

▼ 熱を受けないようにする。

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに 入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

保証とアフターサービス / 著作権 / 再生互換について

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により HDDやディスクの録画内容が損なわれた場合、その録画内容 の保証およびそれに附随する損害に対して、当社は一切の責 任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

補修用性能部品の最低保有期限

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご 贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受 付センター ア P.170 にご相談ください。

修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』。 P.146 に従って調べていただき、なお 異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店に修理 をご依頼ください。

増設ハードディスクをお使いのとき

増設HDDは、初期化した製品以外ではお使いになれません。本機の故障状況によっては、修理後、増設HDDの初期化が必要になることがあります。

で連絡していただきたい内容

- ご住所: 「付近の目印もあわせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名: ビデオー体型 HDD/DVD レコーダー
- 型番: DVR-RT50H
- お買い トげ日
- 故障または異常の内容:「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理いたします。

著作権について

- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が 所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保 護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビ ジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限り は一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されてい ます。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などに よって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番 組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクは再生することができません。

お知らせ

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補 償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定 められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂 5 丁目 4 番 6 号赤坂三辻ビル 2F 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL03-3560-3107(代) FAX03-5570-2560 なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

再生互換について

- ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、 で使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合 があります。
- 再生互換の詳細については下記弊社ホームページをご覧いただくか、 または弊社カスタマーサポートセンター (ア 表紙にお問い合わせくださ い。http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html

VRモードで録画した DVD-R が再生できるパイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-290, DV-393, DV-490V, DV-696AV

HTZ-929DVR DVD システム:

DVD レコーダー: DVR-330H-W, DVR-330H-S, DVR-555H, DVR-530H, DVR-920H-S,

> DVR-720H-S, DVR-625H-S, DVR-525H-S, DVR-620H-Sバージョンアッ プ, DVR-520H-Sバージョンアップ, DVR-DT70, DVR-DT90, DVR-

RT50H, DVR-RT7H, DVR-540H, DVR-640H

2006年1月現在

VRモードで録画した DVD-RW が再生できるパイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-280, DV-484, DV-290, DV-393, DV-490V, DV-585A, DV-696AV,

DV-260-S, DV-270-S, DV-280, DV-464-S, DV-474-S, DV-484, DV-545*1, DV-555*2, DV-578A-S, DV-585A, DV-600A-S, DV-AX5AVI, DV-S646A*1, DV-S737*1, DV-S747A*1, DV-S757A*2, DV-S838A*1, DV-

S858Ai*2, DV-S969AVi-N*2, PDV-20*1, PDV-LC20TV*1

HTZ-1000DV^{*2}, HTZ-1500DV^{*2}, HTZ-232DV, HTZ-300DV, HTZ-323DV, DVD システム:

HTZ-333DV, HTZ-500DV, HTZ-525DV, HTZ-535DV, HTZ-900DV, HTZ-929DVR, X-FS7DV, X-FS9DV, X-HA7DV-W, X-HA7DV-S, X-PR7DV,

X-PR9DV

DVR-1000*1, DVR-2000*1, DVR-3000*2, DVR-310-S, DVR-320-S, DVR-DVD レコーダー:

330H-W, DVR-330H-S, DVR-510H-S, DVR-515H-S, DVR-520H-S, DVR-525H-S, DVR-530H, DVR-555H, DVR-610H-S, DVR-620H-S. DVR-625H-S, DVR-7000°2, DVR-710H-S, DVR-720H-S, DVR-920H-S, DVR-77H, DVR-99H, DVR-DT70, DVR-DT90, DVR-RT500-S, DVR-

RT50H, DVR-RT7H, DVR-640H, DVR-540H

2006年1月現在

- 1 印のある機種は本機で録画した「1回だけ録画可能」な番組は再生できません。
- 印のある機種は本機で DVD-RW Ver. 1.2 ディスクに録画した「1 回だけ録画 可能」な番組は再生できません。

COMPATIBLE

この表示は、VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記 録されたDVD-RWディスクが再生できる機能を示します。た だし、1回だけ録画可能な番組を記録したディスクは、CPRM 対応機器で再生が可能です。

ビデオモードで録画した DVD-R/-RW が再生できるパイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-280, DV-484, DV-290, DV-393, DV-490V, DV-585A, DV-696AV,

DV-260-S, DV-270-S, DV-280, DV-343*3, DV-353-S, DV-353-N, DV-450, DV-464-S, DV-474-S, DV-484, DV-505*3, DV-515*3, DV-525*3, DV-535*3, DV-545, DV-555, DV-578A-S, DV-585A, DV-600A-S, DV-636D, DV-7*3, DV-AX10, DV-AX5AVi, DV-F21*3, DV-K102*3, DV-K301C*3, DV-K800*3, DV-S10A, DV-S5*3, DV-S646A, DV-S6D, DV-S737, DV-S747A, DV-S757A, DV-S838A, DV-S858Ai, DV-S9³, DV-S969AVi-N, DV-U7, DVK-1000*3, DVK-900*3, DVL-9*3, DVL-909*3, DVL- $919^{\circ 3}$, DVL-H9°3, DVL-K88°3, PDV-10°3, PDV-10-SW°3, PDV-20°3, PDV-

LC10*3, PDV-LC20TV*3

DVD システム: HTZ-1000DV, HTZ-1500DV, HTZ-232DV, HTZ-300DV, HTZ-303DV, HTZ-323DV, HTZ-33DV, HTZ-333DV, HTZ-500DV, HTZ-525DV, HTZ-

535DV, HTZ-55DV*3, HTZ-900DV, HTZ-929DVR, HTZ-7*3, HTZ-77DV, X-FS7DV, X-FS9DV, X-HA7DV-W, X-HA7DV-S, X-PR7DV, X-PR9DV,

X-SV5DV-S X-SV5DV-K X-SV7DV

DVD レコーダー: DVR-1000*3, DVR-2000*3, DVR-3000, DVR-310-S, DVR-320-S, DVR-

330H-W, DVR-330H-S, DVR-510H-S, DVR-515H-S, DVR-520H-S, DVR-525H-S, DVR-530H, DVR-555H, DVR-610H-S, DVR-620H-S, DVR-625H-S, DVR-7000, DVR-710H-S, DVR-720H-S, DVR-920H-S, DVR-77H, DVR-99H, DVR-DT70, DVR-DT90, DVR-RT500, DVR-

RT50H, DVR-RT7H, DVR-640H, DVR-540H

カー用 DVD プレーヤー: AVH-P9DVA, AVH-P9DVA II, AVX-P7DV, AVX-P9DV, DVH-P007, DVH-

P077, DVH-P717, SDV-P7, XDV-P9*4, XDV-P9 II*4

カーナビゲーション: AVIC-DRV20, AVIC-DRV20K, AVIC-DRV50, AVIC-DR120ÅAAVIC-

DRV120K, AVIC-DRV150, AVIC-DRV150K, AVIC-DR220, AVIC-DRV220K, AVIC-DRV250, AVIC-DRV250K, AVIC-DRZ80, AVIC-DRZ90, AVIC-DRZ90K, AVIC-H09, AVIC-H9, AVIC-H99, AVIC-H900, AVIC-H990, AVIC-XH09V, AVIC-XH9, AVIC-XH900, AVIC-XH99, AVIC-XH990, AVIC-ZH25MD, AVIC-ZH9MD, AVIC-ZH900, AVIC-ZH900MD, AVIC-ZH990, AVIC-ZH990MD, AVIC-DRV02, AVIC-DRV05, AVIC-DRVZ09, AVIC-HRV02, AVIC-HRZ08, AVIC-HRZ09, AVIC-HRZ09K

2006年1月現在

3 印のある機種には、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生す るためにはプレーヤーのソフトウェア書き換えが必要となるものがございます。 該当機種をお持ちのお客様で、2時間を超える長時間モードで録画されたディス クを再生される場合は専用フリーダイアル0120-59-1069までお問い合わせく ださい。なお、2時間以内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフト ウェア書き換えの必要はございません。

ビデオモードで録画したファイナライズ済みのDVD-Rディスクが再生できる 製品でも、CPRM対応のDVD-Rディスクを再生できないことがあります(パ イオニア製品の DVR-1000 と DVR-2000 では CPRM 対応の DVD-R ディ スクを再生できません)。他のDVDプレーヤーなどで再生することを前提に本 機で DVD-R ディスクに録画するときは、CPRM に対応していない DVD-R ディスクをお使いください。

- 印のある機種 はビデオモードで録画したファイナライズ済みのDVD-Rディス クのみ再生できます。
- DVL-9、DV-7、DV-K800、DVK-1000、DV-F21 で再生することを前提 に、本機でDVD-R/RWディスクに録画する場合は、XP、SP、LP(MN32~ 9)、または LPCM モードをご使用ください。
- 正常に再生できない DVD プレーヤーの改修などについてはご容赦ください。

片面2層DVD-R(DVD-R DL、ビデオモード)が再生できるパイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-280, DV-484, DV-290, DV-393, DV-490V, DV-585A, DV-696AV, DV-260-S, DV-280, DV-343, DV-353-S, DV-353-N, DV-450, DV-464-S, DV-484, DV-505, DV-515, DV-525, DV-535, DV-545, DV-555, DV-585A, DV-600A-S, DV-636D, DV-7, DV-AX10, DV-AX5AVi, DV-F21, DV-K102, DV-K301C, DV-K800, DV-S10A, DV-S5, DV-S646A, DV-S6D, DV-S737, DV-S747A, DV-S757A, DV-S838A, DV-S858Ai, DV-S9, DV-S969AVi-N, DV-U7, DVK-1000, DVK-900, DVL-9, DVL-909, DVL-919, DVL-H9, DVL-K88, PDV-10, PDV-10-SW, PDV-20, PDV-LC10, PDV-LC20TV

DVD システム :

HTZ-1000DV, HTZ-1500DV, HTZ-232DV, HTZ-300DV, HTZ-303DV, HTZ-323DV, HTZ-33DV, HTZ-333DV, HTZ-500DV, HTZ-525DV, HTZ-535DV, HTZ-55DV, HTZ-900DV, HTZ-929DVR, HTZ-7, HTZ-77DV, X-FS7DV, X-FS9DV, X-HA7DV-K, X-HA7DV-W, X-PR7DV, X-PR9DV, X-SV5DV-S, X-SV5DV-K, X-SV7DV

DVD レコーダー:

DVR-330H-W, DVR-330H-S, DVR-520H-Sバージョンアップ, DVR-525H-S, DVR-530H, DVR-555H, DVR-620H-Sバージョンアップ, DVR-625H-S, DVR-720H-S, DVR-920H-S, DVR-DT70, DVR-DT90, DVR-RT50H, DVR-RT7H, DVR-640H, DVR-540H

カー用 DVD プレーヤー: AVH-P7DV, AVX-P9DV, DVH-P077, AVH-P9DVA II, AVH-P9DVA, DVH-

P007

カーナビゲーション:

AVIC-ZH990MD, AVIC-ZH990, AVIC-XH990, AVIC-H990, AVIC-ZH25MD, AVIC-ZH900MD, AVIC-ZH900, AVIC-XH900, AVIC-H900, AVIC-ZH9MD, AVIC-XH9, AVIC-H9, AVIC-DRV20, AVIC-DRV20K, AVIC-DRV50, AVIC-DRZ80, AVIC-DRZ90, AVIC-DRZ90K, AVIC-DRV220, AVIC-DRV220K, AVIC-DRV250, AVIC-DRV250K, AVIC-DRV120, AVIC-DRV120K, AVIC-DRV150, AVIC-DRV150K, AVIC-DRV02, AVIC-DRV05, AVIC-DRVZ09, AVIC-HRV02, AVIC-HRZ08, AVIC-HRZ09, AVIC-HRZ09K

2006年1月現在

片面2層DVD-R(DVD-R DL VRモード)が再生できるパイオニア製品

DVD プレーヤー: DV-290, DV-393, DV-490V, DV-696AV

DVD レコーダー: DVR-DT70, DVR-DT90, DVR-RT50H, DVR-640H, DVR-540H

2006年1月現在

製品によっては誤動作する可能性があります。詳しくは下記弊社ホームページを ご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター (ア) 表紙にお問い合わせくだ さい。http://www.pioneer.co.jp/dvd/

DVD+R/DVD+RW/DVD-RAM が再生できるパイオニア製品

DVD レコーダー: DVR-530H, DVR-555H, DVR-330H-W, DVR-330H-S, DVR-DT70, DVR-DT90, DVR-RT50H, DVR-RT7H, DVR-640H, DVR-540H

仕様

一般	
電源定格	AC 100 V, 50/60 Hz
消費電力	44 W [BSアンテナ電源] () P.124 が[オフ]のとき
待機時消費電力	0.8 W 下記の設定がすべて[オフ]になっているとき • [BSアンテナ電源] (FP.124 • [BSアンテナ出力] (FP.132) • [FL表示] (FP.132)
外形寸法	430(W)×91(H)×367(D) mm(突起含む)
本体質量	6.0 kg
使用温度範囲	+5 ℃~+35 ℃
使用湿度範囲	5 %~ 85 %(結露のないこと)
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠: 525 本 60 フィールド
記録	
記録フォーマット	VRモード ビデオモード +VRモード
記録可能ディスク	DVD-RW DVD-R DVD-R DL DVD+RW DVD+R DVD+R DVD+R DL DVD-RAM
映像記録方式	サンプリング周波数:13.5 MHz 圧縮方式:MPEG
音声記録方式	サンプリング周波数:48 kHz 圧縮方式:Dolby Digital およびリニア PCM (非圧縮)
記録時間	HDD(160 GB) XP:約34時間 SP:約68時間 LP:約136時間 EP:約204時間 SLP:約272時間 SEP:約340時間 MN1:約455時間 DVD-R/-RW/-RAM (12 cm(片面4.7 GB)のディスクを使用したときの目安です) XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 SLP:約8時間 SEP:約10時間 MN1:約13時間

DVD+R/+RW

XP:約1時間

LP:約4時間

SLP:約8時間

(12 cm(片面 4.7 GB)のディスクを使用したときの目安です)

SP:約2時間

EP:約6時間

MN4:約8時間

DVD-R DL

(12 cm(片面8.5 GB)のディスクを使用したときの目安です) XP:約1時間51分 SP:約3時間35分LP:約7時間11分 EP:約10時間46分SLP:約14時間21分 SEP:約17時間57分MN1:約24時間00分

DVD+R DL

(12 cm(片面8.5 GB)のディスクを使用したときの目安です) XP:約1時間51分 SP:約3時間35分LP:約7時間11分 EP:約10時間46分SLP:約14時間21分 MN4:約14時間21分

再生

再生可能ディスク DVD ビデオ

DVD-RW

- VR モード
- ビデオモード

DVD-R

- ビデオモード

DVD-R DL

- VR モード
- ビデオモード

DVD+RW

DVD+R

DVD+R DL

DVD-RAM

• VR モード

ビデオ CD

音楽用 CD

以下が記録されている CD-R/RW

- 音楽トラック
- ビデオ CD フォーマット
- WMA/MP3 ファイル

以下が記録されている CD-R/RW、 DVD-R/-RW

• JPEG ファイル

VHS部

録画 / 再生方式 VHS 方式

録画/再生方式 ハイファイ(2 チャンネル)方式/リニアトラック方式

テープスピード 標準(SP)/3倍(EP)

早送り/早戻し時間54秒(T-120使用時)

チューナー

受信チャンネル $VHF:1\sim12$ ch

UHF: 13~62 ch CATV: C13~C63 ch

BS:1、3、5、7、9*、11、13、15 ch ※ BS9 chのハイビジョン放送は受信できませ

ん。

タイマー	
プログラム数	1 カ月 32 プログラム
時計	クオーツロック、12 時間デジタル表示
停電補償期間	工場出荷後約5年間
入出力端子	
VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1 軸 75 Ω F型コネクター
BS アンテナ入出 カ	75 Ω F型コネクター
映像入力	入力 1(リア)、2(フロント)の2系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
映像出力	VHS/HDD/DVD共用 1 系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
S映像入力 (HDD/DVD専用)	入力 1(リア)、2(フロント)の2系統 4ピンミニ DIN: Y= 1 V p-p(75 Ω不平衡) C= 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
S1/S2 映像出力 (HDD/DVD 専用)	
音声入力	入力 1(リア)、2(フロント)の2系統 (L/R) ピンジャック:2 V rms(入力インピーダンス 22 k Ω以上)
音声出力	VHS/HDD/DVD 共用 1 系統(L/R) HDD/DVD 専用 1 系統(L/R) ピンジャック:2 V rms(1 kHz OdB、出力インピーダンス 1.5 k Ω以下)
コントロール入力	ミニジャック1系統
デジタル音声出力 (HDD/DVD 専用)	光コネクタ:角型光ジャック1系統
D1/D2出力 (HDD/DVD専用)	Y = 1.0 V p-p(75 Ω不平衡) CB/PB、CR/PR = 0.7 V p-p(75 Ω 不平衡)
増設 HDD 端子	1系統
RF アンテナケーブ」 電源コード 単 3 形乾電池 オーディオ・ビデオ 取扱説明書(本書) かんたんガイド	し レ

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

サービス窓口のご案内

VOL.16

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まる 壁 フリーフォン及び「0120」で始まる 쥾 フリーダイヤルは、PHS、携 帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせく ださい。

商品についてのご相談窓口 ●商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

- ●家庭用オーディオ/ビジュアル商品
- ■ファックス
- ■インターネットホームページ

■一般電話 03-5496-2986

03-3490-5718

http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

※商品について良くあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。 それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓□ ●お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■電話 00 0120-5-81028

■一般電話 03-5496-2023

■ファックス **50** 0120-5-81029

■インターネットホームページ

http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ) 受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話 098-879-1910

■ファックス 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口 ●部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■電話 00 0120-5-81095

■一般電話 0538-43-1161

■ファックス **50** 0120-5-81096

サービス拠点のご案内 平成 18年 1 月現在

●サービス拠点への電話は、上記の修理受付センターでお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション) また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

北海道地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

札幌サービスセンター 札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル 旭川サービス認定店 FAX 0166-55-7207 T 070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89 帯広サービス認定店 FAX 0155-23-7757 〒 080-0015 帯広市西5条南28丁目1-1 函館サービス認定店 FAX 0138-40-6473 ₹ 041-0811 函館市富岡町 2-18-7

東北地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

仙台サービスセンター FAX 022-375-4996 T 981-3121 仙台市泉区上谷刈 6-10-26 山形サービス認定店 郡山サービス 認定店 FAX 023-615-1627 T 990-0023 山形市松波 1-8-17 FAX 024-991-7466 ₹ 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2 ビル 1F D号 盛岡サービスステーション FAX 019-659-1895 T 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1 青森サービス認定店 FAX 017-735-2438 T 030-0821 青森市勝田 2-16-10 八戸サービス認定店 FAX 0178-44-3351 T 031-0802 八戸市小中野 4-3-34 秋田サービス認定店 秋田市外旭川字梶の目346-1 FAX 018-869-7401 T 010-0802

```
東京都内 受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷サービスステーション
                        FAX 03-3419-4234
                                         T 155-0032
                                                     世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション
                            03-3621-7610
                                                     墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
                        FΔX
                                         T 130-0011
城北サービスステーション
                                         T 175-0083
                        FAX 03-3550-3625
                                                     板橋区徳丸 4-11-4
多摩サービスステーション
                        FAX 042-524-5947
                                         T 190-0003
                                                     立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1F
関東・甲信越地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土躍も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
新潟サービスステーション
                        FAX 025-241-1879
                                         T950-0913
                                                     新潟市籍 1-5-23
                                                     佐渡市金井町千種 1158-1
佐渡サービス指定店 横山電機商会
                        FAX
                            0259-63-3400
                                         T 952-1209
千葉サービスセンタ-
                            043-207-2555
                                         T 263-0014
                        FAX
                                                     千葉市稲毛区作草部町 1369-1 椎の実ハイツ 1F
                        FAX
水戸サービス認定店
                            029-248-1306
                                         T310-0844
                                                     水戸市住吉町 307-4
つくばサービス認定店
                        FAX
                            0298-58-1369
                                         ₹ 305-0045
                                                      つくば市梅園 2-2-6
埼玉サービスセンター
                        FAX
                            048-651-8030
                                         T331-0812
                                                      さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店
                        FAX
                            049-233-6581
                                         T 350-0804
                                                     川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店
                        FΔX
                            028-657-5882
                                         T 321-0912
                                                     宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店
                        FAX
                            0270-22-1859
                                         〒 372-0801
                                                     伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号
神奈川サービスセンター
                        FΔX
                            045-943-3788
                                         T 224-0037
                                                     横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店
                        FAX
                            045-943-3155
                                         T 224-0036
                                                     横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店
                        FAX
                            046-224-7724
                                         ₹ 243-0807
                                                     厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機
                        FAX
                            04994-6-1246
                                         T 100-1211
                                                      三宅村大字坪田
松本サービス認定店
                        FAX
                            0263-48-0575
                                         ₹ 390-0852
                                                     松本市大字島立 180-5 パイオニア松本拠点 1F
長野サービス認定店
                        FAX
                            026-229-5250
                                         T 380-0935
                                                     長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店
                        FAX
                            055-228-8003
                                         ₹ 400-0035
                                                     甲府市飯田 4-9-14
中部地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
名古屋サービスセンター
                        FAX 052-532-1148
                                         T 451-0063
                                                     名古屋市西区押切 2-8-18
岡崎サービス認定店
                        FAX 0564-33-7080
                                         T 444-0931
                                                     岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1
津サービス認定店
                        FAX
                            059-213-6712
                                         T 514-0821
                                                     津市垂水 522-5
岐阜サービス認定店
                        FAX
                            058-274-5256
                                         〒 500-8356
                                                     岐阜市六条江東 1-1-3
静岡サービスステーション
                        FΔX
                            054-237-5691
                                         ₹ 422-8034
                                                     静岡市駿河区高松 1-6-5
沼津サービス認定店
                        FAX
                            055-967-8455
                                         T410-0876
                                                     沼津市北今沢 12-7
浜松サービス認定店
金沢サービスステーション
                        FAX
                            053-422-1401
                                         T 435-0042
                                                     浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
                        FΔX
                                                     金沢市古府 1 丁目 178
                            076-269-4758
                                         T 920-0362
富山サービス認定店
                        FAX
                            076-425-3027
                                         T 939-8211
                                                     富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店
                        FAX 0776-27-1768
                                                     福井市大願寺 3-5-9
                                         7910-0001
関西地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                                         T 564-0052
                        FAX 06-6310-9120
                                                     吹田市広芝町 5-8
大阪サービスセンター
大阪北サービス認定店
                        FAX 06-6453-5666
                                         T 531-0076
                                                     大阪市北区大淀中3-9-4
大阪南サービス認定店
                            0722-75-2625
                        FAX
                                         T 593-8322
                                                     堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
神戸サービス認定店
                        FAX
                            078-265-0832
                                         T 651-0093
                                                     神戸市中央区二宮町 1 丁目 10-1 ローレル三宮ノースアベニュー 1F
姫路サービス認定店
                                         T 671-0224
                        FAX
                            0792-51-2656
                                                     姫路市別所町佐土 4-2
和歌山サービス認定店
                        FΔX
                            0734-46-3026
                                         T 641-0021
                                                     和歌山市和歌浦東 3-1-25
京都サービスステーション
                        FAX
                            075-352-2588
                                         ₹ 600-8322
                                                     京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店
                        FAX
                            0742-36-8713
                                         T 630-8132
                                                     奈良市大森西町 21-26
福知山サービス認定店
                        FAX
                            0773-24-5375
                                         T 620-0055
                                                     福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
中国・四国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
広島サービスセンター
                        FAX 082-248-9939
                                         T 730-0041
                                                     広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
岡山サービス認定店
                                         ₹ 700-0975
                                                     岡山市今8-15-21
                        FAX 086-244-8748
松江サービス認定店
                        FAX
                            0852-22-7779
                                                     松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
                                         T 690-0017
福山サービス認定店
                        FAX
                            0849-31-2791
                                         T 720-0815
                                                     福山市野上町 3-12-9
鳥取サービス認定店
                        FAX
                            0857-29-1290
                                         T 680-0061
                                                     鳥取市立川町 5-240-1
徳山サービス認定店
                        FAX
                            0834-33-5759
                                         T 745-0006
                                                     周南市花畠町 3-11 森広事務所 1F
高松サービスステーション
                            087-861-4841
                        FAX
                                         T 760-0078
                                                     高松市今里町 1-16-1
徳島サービス認定店
                        FΔX
                            088-669-6076
                                         ₹ 770-8023
                                                     徳島市勝占町中須92-1大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店
                        FAX
                            088-802-3321
                                         T 780-0051
                                                     高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1F
松山サービス認定店
                        FAX 089-951-6270
                                         T 791-8067
                                                     松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1F
九州地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
福岡サービスセンター
                                                     福岡市博多区博多駅南 2-12-3
                        FAX 092-412-7460
                                         T812-0016
北九州サービス認定店
                        FAX
                            093-941-8354
                                         ₹ 802-0044
                                                      北九州市小倉北区熊本1丁目9-4植田ビル1F
博多サービス認定店
                        FAX
                            092-461-1643
                                         ₹ 812-0006
                                                     福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店
                        FAX
                            095-849-4606
                                         T 852-8145
                                                     長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店
                        FAX
                            096-331-3323
                                         ₹ 862-0918
                                                     熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店
                            097-549-2420
                        FAX
                                                     大分市大石町5丁目1-1
                                         T 870-0851
鹿児島サービスステーション
                        FAX
                            099-224-7692
                                         ₹ 892-0841
                                                     鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル 2F
宮崎サービス認定店
                        FAX 0985-27-3136
                                         T880-0821
                                                     宮崎市浮城町 98-1
沖縄県 受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション
                        TEL 098-879-1910
                                         T901-2122
                                                     浦添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3F
                        FAX 098-879-1352
```

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

171

TO COM

5	消去	ビデオモード 101, 115, 134, 158	数字
	初期化134.135	ピュアシネマモード 142, 143	
アシスト字幕127	,	表示チャンネル	回だけ録画可能 53, 113
アスペクト比		ファイナライズ 51, 116, 134	1.5 倍早見
頭出し(スキップ) 65,81	設定	ファイナライズ解除 51, 134	6WAY ダビング 118
アングル 65, 132		フォトビューワー70	96kHz PCM 126
暗証番号132	ディスク設定 134, 135		アルファベット
一回休止46	本体設定122-133		
一括チャンネル設定 137		フレーム編集	AV アンプ 18, 126
移動 98	増設 HDD		BS アナログ 13, 14, 50
インターレース 124, 158		68, 159	BS デジタル 16, 17, 50
インデックスサーチ 82	た	プレイモード 76	CATV 18, 50
映像出力(コンポジット)158	7. L. U. 04	プレイセート	CD(音楽用 CD) 72,78
延長 43, 48		プレイリスト90, 158 プレビュー107	CM カット 85, 102, 108
オーディオ DRC 126			CM スキップ 64
オートスキャン 22, 136		プログラム再生77	CM バック 64
オートスタート録画 49		プログレッシブ 23, 124, 158	CPRM 53
オートチャプター	タイトル分割	分割 89, 95	CS デジタル 16, 17, 50
オートトラッキング80		ポーズモード 131	D(D1/D2)映像出力 20, 124, 159
オート CM カットダビング 102	ダイナミックレンジ 126, 158		Dolby Digital
オートブランクカットダビング 117	タイムサーチ 76		DTS 126, 159
	ダビング 100	保護 88, 134	DVD+R 53, 78, 101
追いかけ再生	地上デジタル 9, 16, 17	本体設定123-133	DVD+RW 53, 78, 101
おたすけ録画	チャイルドロック 145		
おまかせ自動ダビング 116	チャプター84	\$	DVD-R
オリジナル96, 158	チャプター移動 98	マニュアルトラッキング80	DVD-RW 53, 78, 101
音声 65, 81, 125-126	チャプター結合 95	マニュアル録画 129	DVD-RAM 53, 78, 101
音声言語127, 158		マルチアングル 158	DVD ビデオ 68,78
F	チャプター消去 94		EP33, 43, 54, 129
か	チャプター分割 95		EPG 26-29, 34, 35
ガイドチャンネル 25, 28, 29, 140	チャプター編集		Exif (エグジフ) 159
外部音声125	チャプターマーク		FL 表示(本体表示窓) 11
拡張子 158	ディスク 04	延長	G ガイド 26
画質設定142, 143		解除45	G コード予約 41,59
画面表示144	ディスク情報 144	確認	JPEG 70, 79, 159
気がきくナビ123, 141	ディスク設定		LP33, 43, 129
結合 95,99	ディスクナビ 3, 66, 85-99, 132	消去 44	MN 107, 129
言語コード表	ディスクバックアップ 110	変更 45	MP3 79, 159
更新録画43,47	ディスク保護 134	5	MPEG 159
高速ダビング	ディスク名入力 134		PBC
個別チャンネル設定 138, 139	ディスクメニュー68		SEP
コピーコントロール CD78	デジタル出力 126		SLP
コマ送り/コマ戻し	テレビ画面サイズ 131	リピート再生76	SP
コ、たり/コマ灰U	等速ダビング 112		SQPB54
<u>ਟ</u>	同時録画再生69		S-VHS 54
	時計合わせ 23, 123	連ドラ延長43,48	S-VHS 54 S(S1/S2)映像出力 20, 125, 159
再生	取り消し99	録画 30, 54	
	ドルビーデジタル 126, 158	録画モード33, 43, 54, 129	VBR
サーチモード		録画予約30, 34-48, 56-63	VHS 54, 80
サムネイル	な	録画レベル 129	VHS 頭出し連動
視聴制限	二力国語放送 43 , 125	ワンタッチ録画	VHS 予約待機状態 57
自動チャンネル設定 22, 136, 137		1 回だけ録画可能	VideoCD
自動録画	[t]		VISS 82, 116
字幕 65, 127	早送り/早戻し	b	VR モード101, 115, 134, 159
字幕言語127, 158	番組表	ワイド(16:9)	WMA 79, 159
シームレス再生 131	番組表対応放送局一覧164		XP 33, 43, 129
ジャストクロック 23	田祖衣が心放及向一見 104 パンスキャン 131	ワンタッチ録画	
ジャスト録画130	パンスキャン 131 ピクチャークリエイション 142	ノン ノ ノ / 外四 33, 99	
ジュークボックス 72			
主音声 125	ビデオ CD		
受信チャンネル 138	ビデオ 54, 80		